


Gebrauchsanleitung für verchromte Drahtgestelle

Einbau von Regalen

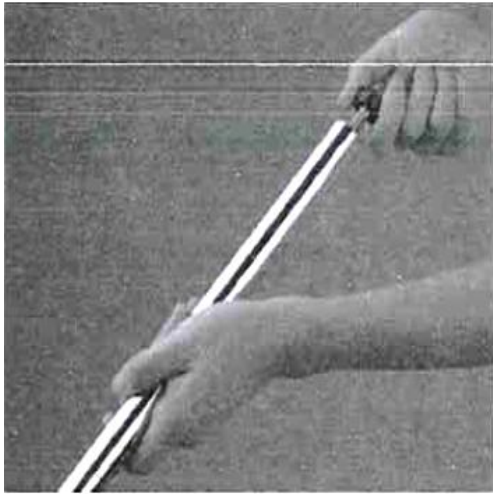


Schrauben Sie die Füße oder Rollen in die unteren Regalständer.

Wenn das Regal aus 2 Teilen besteht, können Sie die oberen Teile daran erkennen, dass sie bereits die Kunststoff-Endkappen aufgesetzt haben.




Platzieren Sie die schwarzen Kunststoffhalterungen an den Regalständern an der Stelle, an der Sie das Regal anbringen möchten. (mit der verengten Seite nach oben).

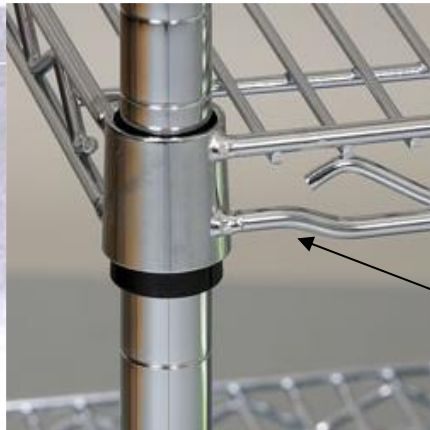


Legen Sie die Regalböden so auf die Regalpfohlen, dass sie in die Regalhalterungen eingreifen.

Vergewissern Sie sich, dass die Einlegeböden richtig angebracht sind.

Gehen Sie bei den anderen Fächern genauso vor.

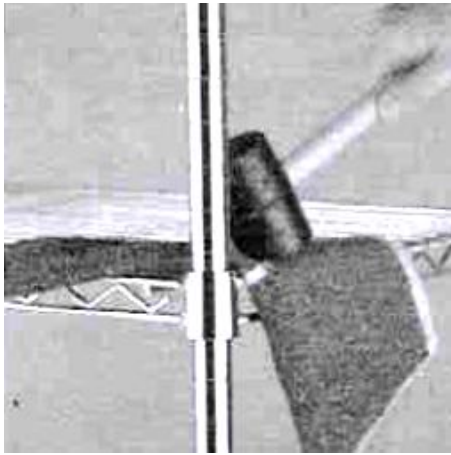

Falls erforderlich, können die Regalböden mit einem Gummihammer durch die dämpfende Schicht aus Stoff usw. leicht eingeschlagen werden.

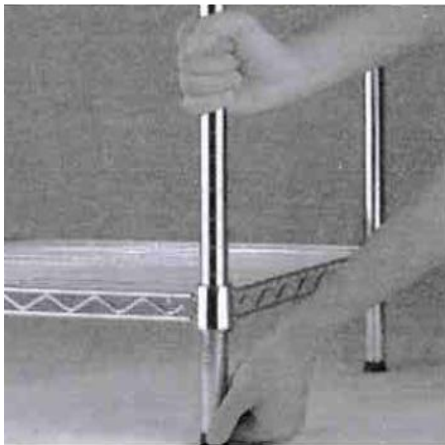

Stellen Sie gegebenenfalls die Stellfüße in den Regalständern so ein, dass das Regal nicht wackelt und eben steht.

Sicherheitshinweise

- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit der Regale
- Verteilen Sie die Last gleichmäßig auf dem Regal
- Das Regal darf nur auf eine ebene Fläche gestellt werden
- Sollte ein Teil des Regals beschädigt sein, darf das Regal nicht verwendet werden.
- Veränderung an Regalkonstruktion sind nicht gestattet.