


Werkstattwagen für Werkzeuge
Montageanleitungen
 (441042)

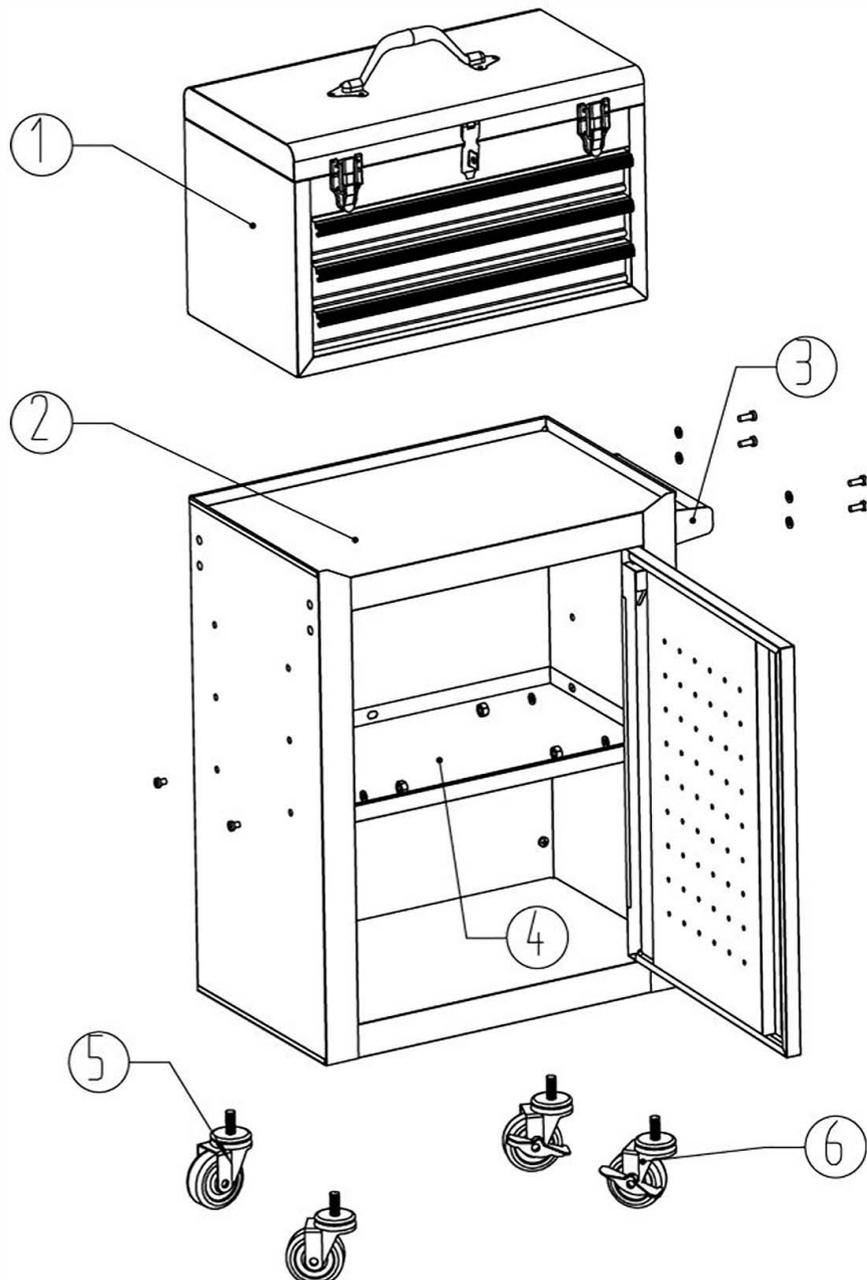

Nr.		Stk.
①	Oberer Kasten	1
②	Unterer Schrank	1
③	Griff	1
④	Mittleres Fach	1
⑤	2,5" Gummirad	2
⑥	2,5" Gummirad mit Fußbremse	2

SCHRITT 1:

Entfernen Sie den oberen Kasten und das mittlere Fach vom unteren Schrank, siehe Abbildung.

SCHRITT 2:

Befestigen Sie die Rollen an der Unterseite des Werkzeugkastens, siehe Abbildung 1.

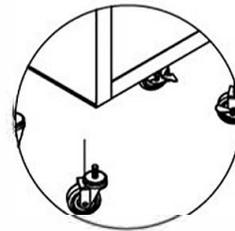
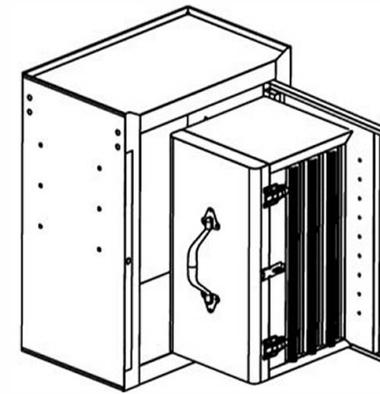


Abb. 1

SCHRITT 3:

Befestigen Sie das mittlere Fach mit 4 Schrauben M6×9, M6 Dichtungen und M6 Muttern an der Innenseite des Werkzeugkastens, siehe Abbildung 2.

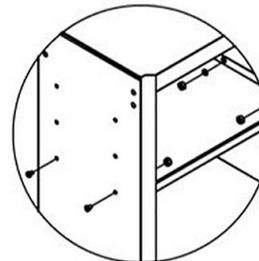


Abb. 2

SCHRITT 4:

Verwenden Sie 8 Schrauben M6×16 und M6 Dichtungen, um den Griff am Schrank zu befestigen, siehe Abbildung 3.

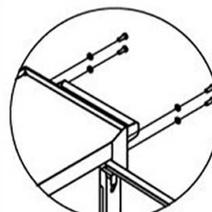


Abb. 3

