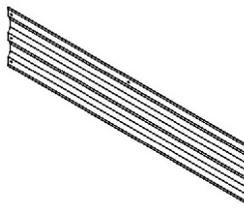
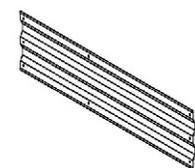

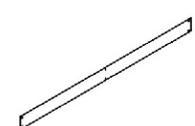
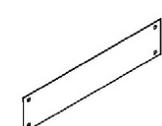


MONTAGEANLEITUNG

(929002)

LISTE DER TEILE

	Lange Wand (A) 4 Stk.		Seitenwand, Boden (B) 2 Stk.		Seitenwand, oben (C) 2 Stk.		Hintere Ecke (D) 2 Stk.
	Ecke (E) 4 Stk.		Lange Stütze (F) 1 Stk.		Seitenstütze (G) 2 Stk.		Schraube (H) 64 Stk.
							Mutter (I) 64 Stk.

Bitte beachten Sie, dass die Kanten der Teile scharf sein können. Seien Sie vorsichtig und tragen Sie bei der Montage Handschuhe. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau der Pflanzentreppe sorgfältig durch. Entsorgen Sie die Verpackung nach der Montage. Bewahren Sie die Teile der Pflanzentreppe und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Bauen Sie die Pflanzentreppe auf einer weichen Unterlage zusammen, die die Pflanzentreppe nicht zerkratzt oder beschädigt.


Wir empfehlen Ihnen, sich von einer zweiten Person helfen zu lassen, das erleichtert die Montage.

Lassen Sie die Muttern etwas locker und ziehen Sie sie erst nach Abschluss der Arbeiten vollständig fest.

SCHRITT 1


Entfernen Sie alle Schutzfolien von den Wänden und Ecken der Pflanzentreppe. Bauen Sie den unteren rechteckigen Sockel wie unten gezeigt zusammen, indem Sie die beiden Längswände (A), die beiden hinteren Ecken (D), die beiden unteren Seitenwände (B) und die beiden Ecken (E) verbinden. Mit 24 Schrauben und Muttern (H, I) befestigen.

*** ANMERKUNG: Bevor Sie die oberen Löcher der großen Wand (A) und die unteren Seitenwände (B) an den hinteren Ecken befestigen, bringen Sie die lange Stütze (F) und die beiden Seitenstützen (G) an. Befestigen Sie die anderen Stützlöcher mit Schrauben und Muttern (H, I) an der Längswand (A) / unteren Seitenwand (B).

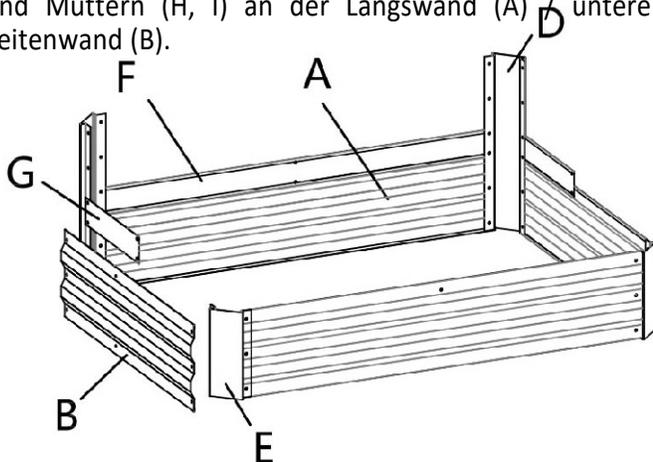


SCHRITT 2

Montieren Sie den oberen Boden der Pflanzentreppe, indem Sie die lange Wand (A) an den hinteren Ecken (D) und der langen Stütze (F) mit den Schrauben und Muttern (H, I) befestigen. *** ANMERKUNG: Vor der Befestigung des unteren Lochs der langen Wand

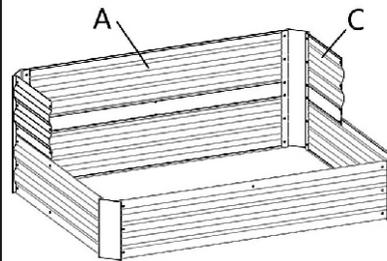


(A) am Eckteil, die lange Stütze (F) befestigen. Wiederholen Sie den Schritt für die oberen Seitenwände (C) und Seitenstützen (G).

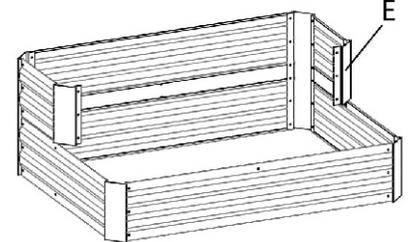

SCHRITT 3

Nach der Befestigung der restlichen Eckteile (E) und der langen Wand (A) mit 12 Schrauben und Muttern (H, I) ist der obere Bereich fertig.

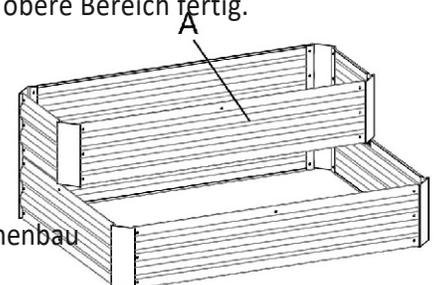

Damit ist der Zusammenbau abgeschlossen.