

Benutzerhandbuch


Selbstaufwickelnder Hochdruck-Gartenschlauch 20m mit Trommel



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf!

Schritt 1


Zuerst Teil Nr. 1 (Eisenrohr) mit Clip nach unten, und dann zwei Teile (Eisenrohr) Teil Nr. 1 (Eisenrohr) in die Löcher Nr. 2 und Nr. 3 Teile (linke und rechte Halterung) einführen

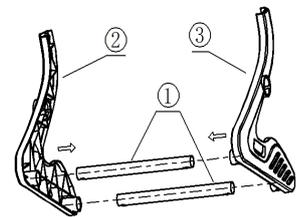

Schritt 2


Verbinden Sie Teil Nr. 5 (untere Abdeckung der Kurbel) und Teil Nr. 4 (Griff),

Verwenden Sie Teil Nr. 6 Teil (selbstschneidende Schraube) und ziehen Sie es mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

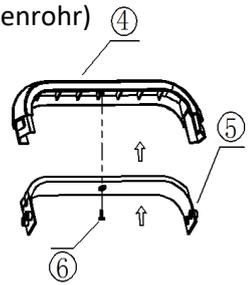


Schritt 3

Montieren Sie beide Enden der Nr. 4 (Kurbel) auf Nr. 2 und Nr. 3 (linke und rechte Halterung) und dann 4x Nr. 6 (selbstschneidende Schrauben) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher festziehen.

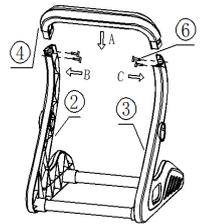


Schritt 4

Legen Sie das Teil Nr. 8 (Wickelrohrplatte) in zwei Teile Nr. 7 (Rohrrad) ein.

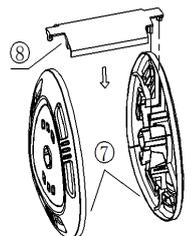

Schritt 5


Legen Sie das Teil Nr. 8 (Wickelrohrplatte) in zwei Teile Nr. 7 (Rohrrad) ein.

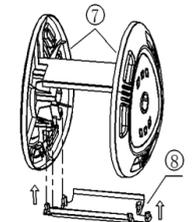

Schritt 6

Setzen Sie zunächst Nr. 9 der Halterung (Tülle für den Wasseranschluss) in Nr. 2 der Armaturen und Nr. 7 der Armaturen ein.

Schrauben Sie dann die Befestigung Nr. 10 (Adapter) auf die Beschläge Nr. 9.

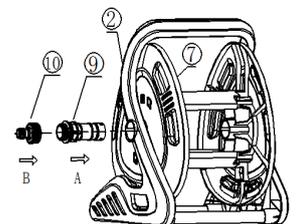



Schritt 7

Stecken Sie die Fittings Nr. 12 (Auslassmuffe) in die Innenöffnung der Fittings Nr. 9, und stecken Sie dann die Fittings Nr. 11 (Kunststoffklemme) in die Nut der Fittings Nr. 9

Schritt 8


Setzen Sie die Armaturen Nr. 13 (Verbindungswelle des Griffs) in die Armaturen Nr. 3 und die Befestigung Nr. 7 ein.

Wenn das Einsetzen schwierig ist, drehen Sie die Armaturen Nr. 7

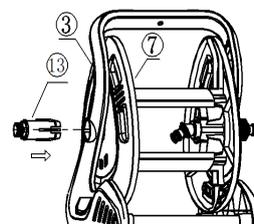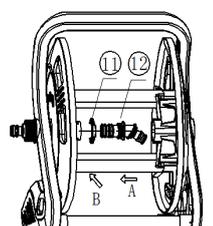


Schritt 9

Beschläge Nr. 15 (Kurbeldeckel) auf Beschläge Nr. 14 (Wiegegriff) schieben und dann fest machen (Hinweis: Setzen Sie zuerst das Ende des großen Lochs ein)

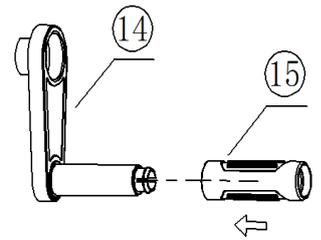


Schritt 10

Stecken Sie die Fittings Nr. 14 in das Loch der Fittings Nr. 3, dann Verschraubungen Nr. 16 (Kurbelschraube) auf Verschraubungen Nr. 13 manuell

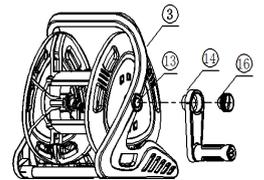


Schritt 11


Bohren Sie nun 4 Löcher in die Wand, stecken Sie 4 Nr. 18 Zubehör (Dübel) in die Löcher, Stecken Sie 4 Schrauben Nr. 19 (selbstschneidende Schrauben) in die Löcher für Schrauben Nr. 17 Zubehör (Kunststoff-Montagesitz), Schraube Nr. 19 das Zubehör fest anziehen.

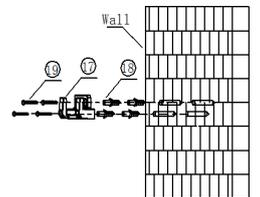

Schritt 12

Fertigprodukt.

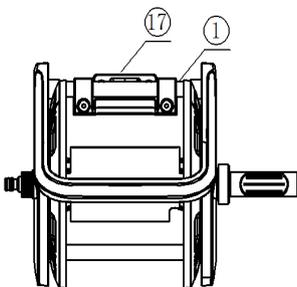

Numme	Abbildung	Menge
1		2
2		1
3		1
4		1
5		1
6		5
7		2
8		2
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		1
15		1
16		1
17		1
18		4
19		4