



MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN REGAL KOMMISSIONIERWAGEN




Liste der Teile:

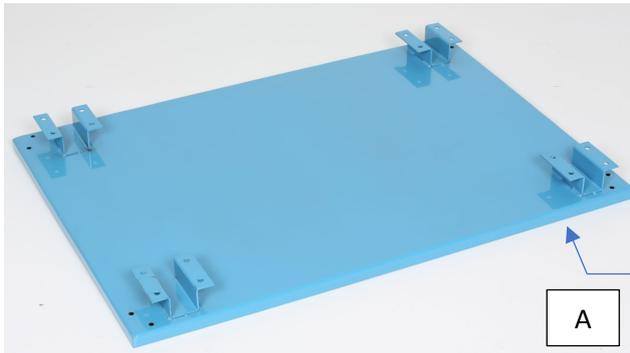



A

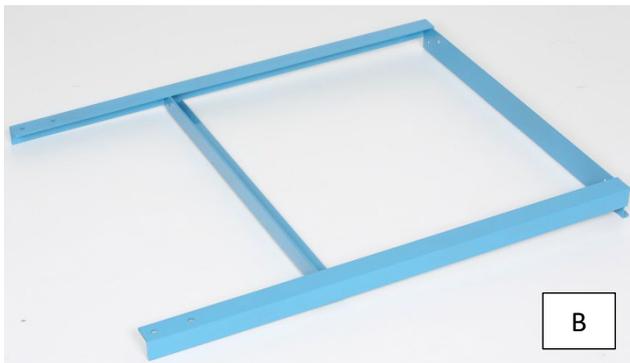

B

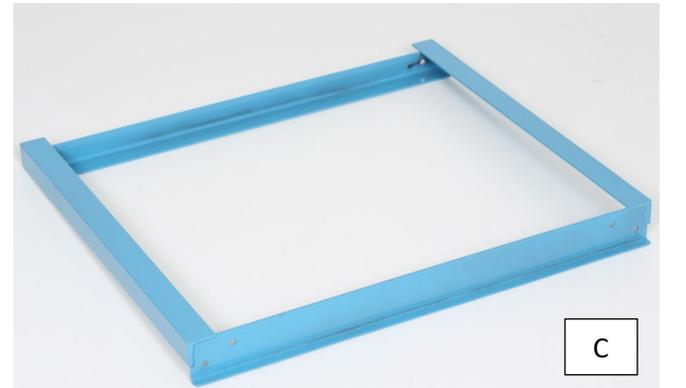

C

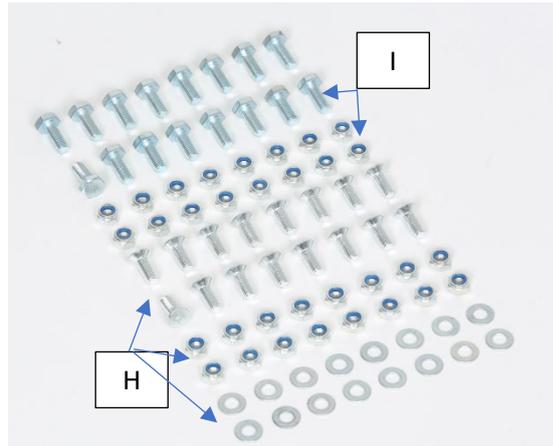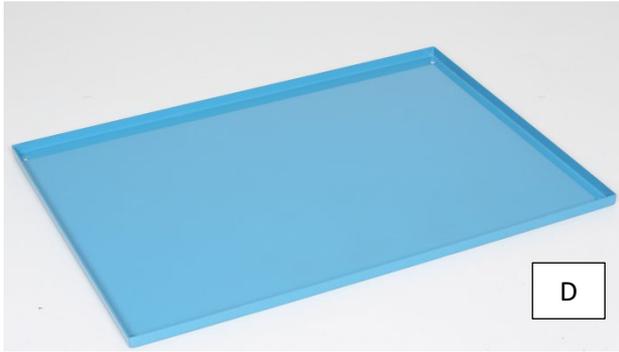

Montage:

- Befestigen Sie die Lenkrollen (F) und die festen Rollen (G) an der unteren Ablage (A). Verwenden Sie zur Montage die mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (H).
- Befestigen Sie die beiden seitlichen Konstruktionen (B) (C) nacheinander an derselben Ablage. Verwenden Sie für die Montage die mitgelieferten Schrauben und Muttern (I).
- Befestigen Sie das obere Regal (D) an dieser zusammengebauten Konstruktion. Verwenden Sie für die Montage die mitgelieferten Schrauben und Muttern (I).
- Der letzte Schritt der Montage ist die Montage des Griffes (E). Befestigen Sie diese auch mit Schrauben und Muttern (I) an der entsprechenden Seitenwand.