


Einbau von KOVO-Werkbänken

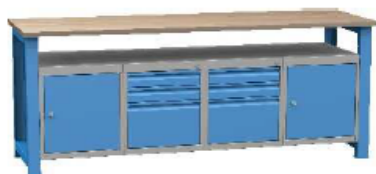

Einbauverfahren

1. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben um die beiden seitlichen Sockel mit dem unteren zu verbinden hintere Traverse.
2. Positionieren Sie die Arbeitsplatte und befestigen Sie sie mit Schrauben und Unterlegscheiben am Sockel.
3. Öffnen Sie den Container (entfernen Sie gegebenenfalls die Schubladen) und befestigen Sie ihn mit Schrauben durch die Oberseite mit Unterlegscheiben an der Arbeitsplatte befestigen, wenn die Konfiguration dies zulässt.
4. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben, um die Behälter mit den Sockeln und untereinander zu verbinden.einander, wenn die Konfiguration dies zulässt.

Eine Arbeitsplatte aus der Fugenplatte kann sich aufgrund der Luftfeuchtigkeit manchmal im Millimeterbereich verbiegen. Diese Biegung stellt kein Problem dar, nach der Montage am Tischsockel wird die Biegung nach dem Anziehen der Schrauben wieder ausgeglichen. Wir empfehlen, die Schrauben nach einigen Tagen wieder festzuziehen.


Arten von Verbindungselementen



Teile der Tabelle

Basis:


Seitlich

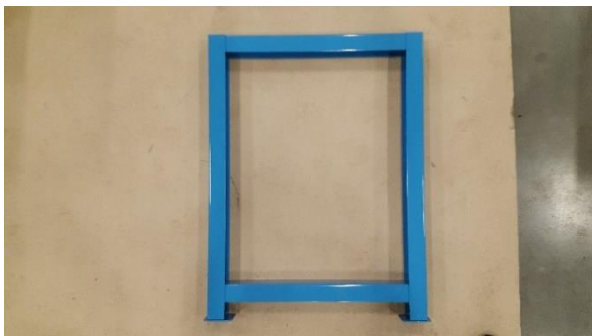


Von oben




Traverse:

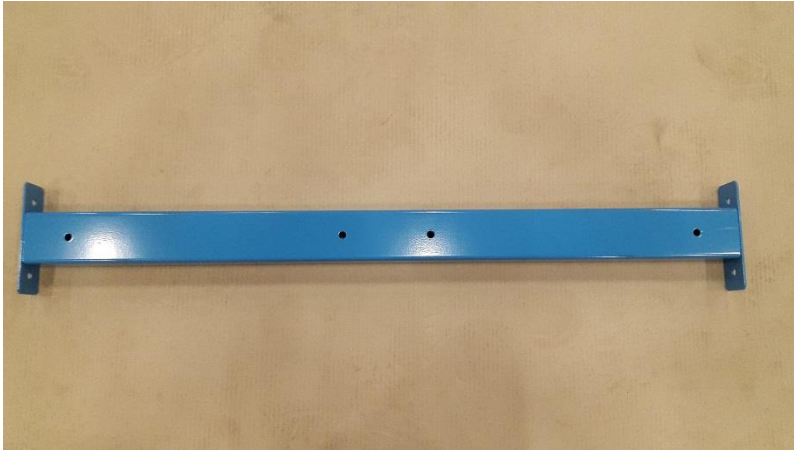

Containers / Behälter (Tür, Schublade, Kombination):

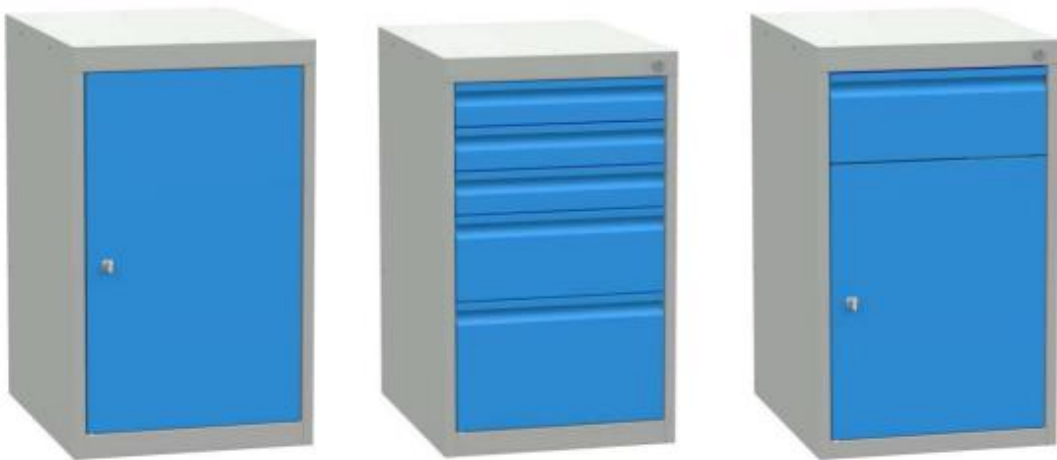

Von oben

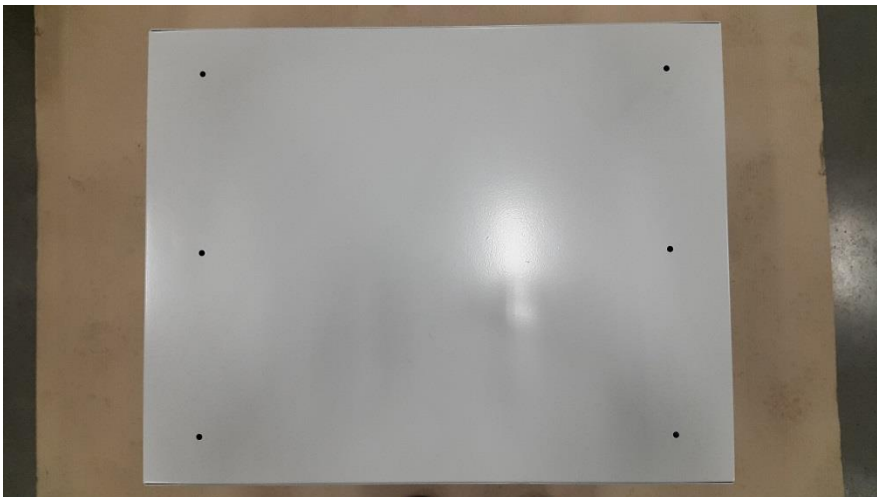

Arbeitsplatte:

