




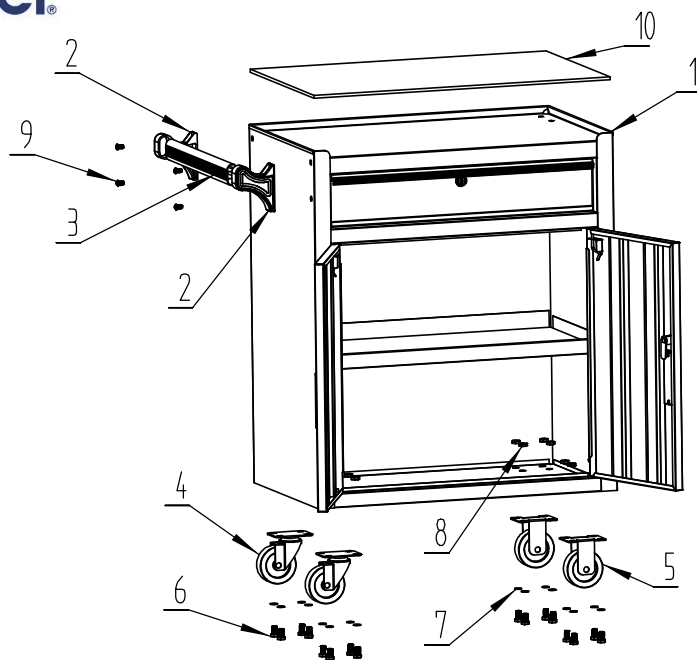


			Menge
1			1
2	Kunststoffteil des Griffs		2
3	Aluminiumteil des Griffs		1
4	3-Zoll-Schwenkrad		2
5	3-Zoll-Vollrad		2
6	M8 Schraube		16
7	M8 Dichtung		16
8	M8 Mutter		16
9	M6*12 Schraube		4
10	Gummimatte		1

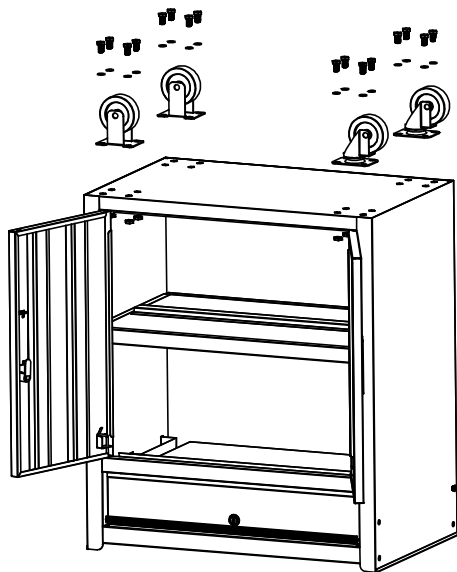

Stellen Sie den Schrank auf den Kopf, öffnen Sie die Tür und entfernen Sie die Montageteile. Montieren Sie die Rollen – die Lenkrollen müssen sich auf der gleichen Seite wie das Griffloch befinden (Schraube M8*12, Dichtung M8, Mutter M8).

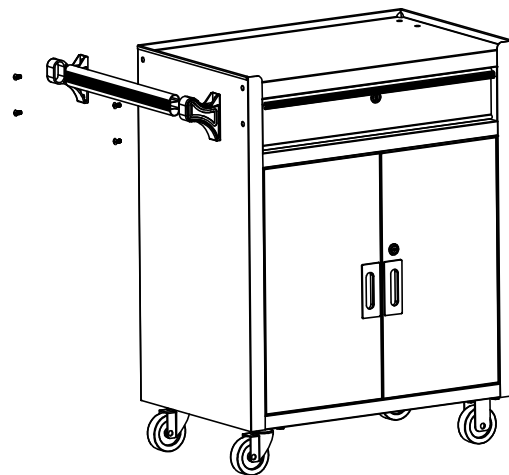

Nehmen Sie die Kunststoff- und Aluminiumteile des Griffs heraus, setzen Sie sie zusammen und befestigen Sie den Griff dann mit der M6*16-Schraube am Schrank.

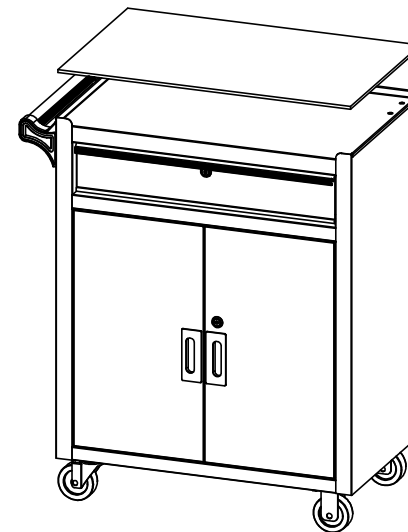

Legen Sie die Gummiunterlage darauf.

