


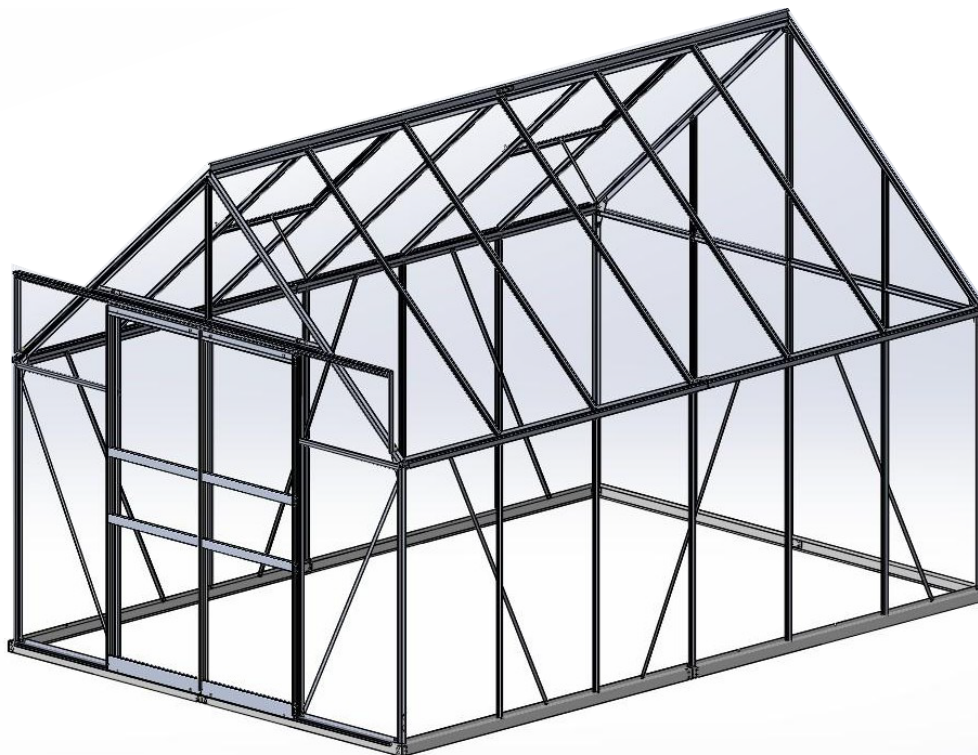

- * Lesen Sie vor dem Zusammenbau die gesamte Anleitung.
- * Stellen Sie anhand der Teileliste sicher, dass Sie alle Teile erhalten haben.
- * Verwenden Sie bei der Montage eine geeignete Schutzbrille oder andere Schutzausrüstung.

Vor der Montage

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch. Lokale Sicherheitsvorschriften und Industriestandards müssen bei der Installation befolgt werden. Die Verordnungen können sich unter anderem auf Folgendes erstrecken:

- Schutzhelme, Augenschutz und Schutzkleidung
- Sicherheitsgurt für Arbeiter, die in der Höhe arbeiten
- Ordnungsgemäße Leiter, Käfig und deren sichere Verwendung

Prüfen Sie alle Komponenten und Teile vor dem Einbau. Alle Teile sind mit einer Nummer gekennzeichnet, vergleichen Sie diese Nummern bei der Prüfung mit der mitgelieferten Stückliste.


Wählen Sie für die Installation einen windstillen Tag oder einen Tag mit mäßigem Wind. Bei starkem Wind ist die Montage eine Herausforderung. Verändern Sie die Konstruktion in keiner Weise. Hängen Sie während der Montage keine Gewichte oder Teile an den Rahmen. Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation, nicht autorisierte Änderungen oder extreme Witterungseinflüsse entstehen. Dieser Bau ist nicht für Wohnzwecke vorgesehen.

Wir empfehlen, den Rahmen an der Stelle, an der sich die Fugen berühren und der Rahmen die Abdeckung berührt, zu kleben oder mit Schaumstoff/Gummi zu versehen. Dadurch wird die Lebensdauer des Gehäuses verlängert.

Lesen Sie vor dem Zusammenbau zunächst die Teileliste und zählen Sie die Einzelteile, damit Sie wissen, dass Sie alles bereit haben.

Hauptspezifikationen

Gesamtgröße nach dem Zusammenbau (cm): L 365 * B 244 * H 244 (cm)

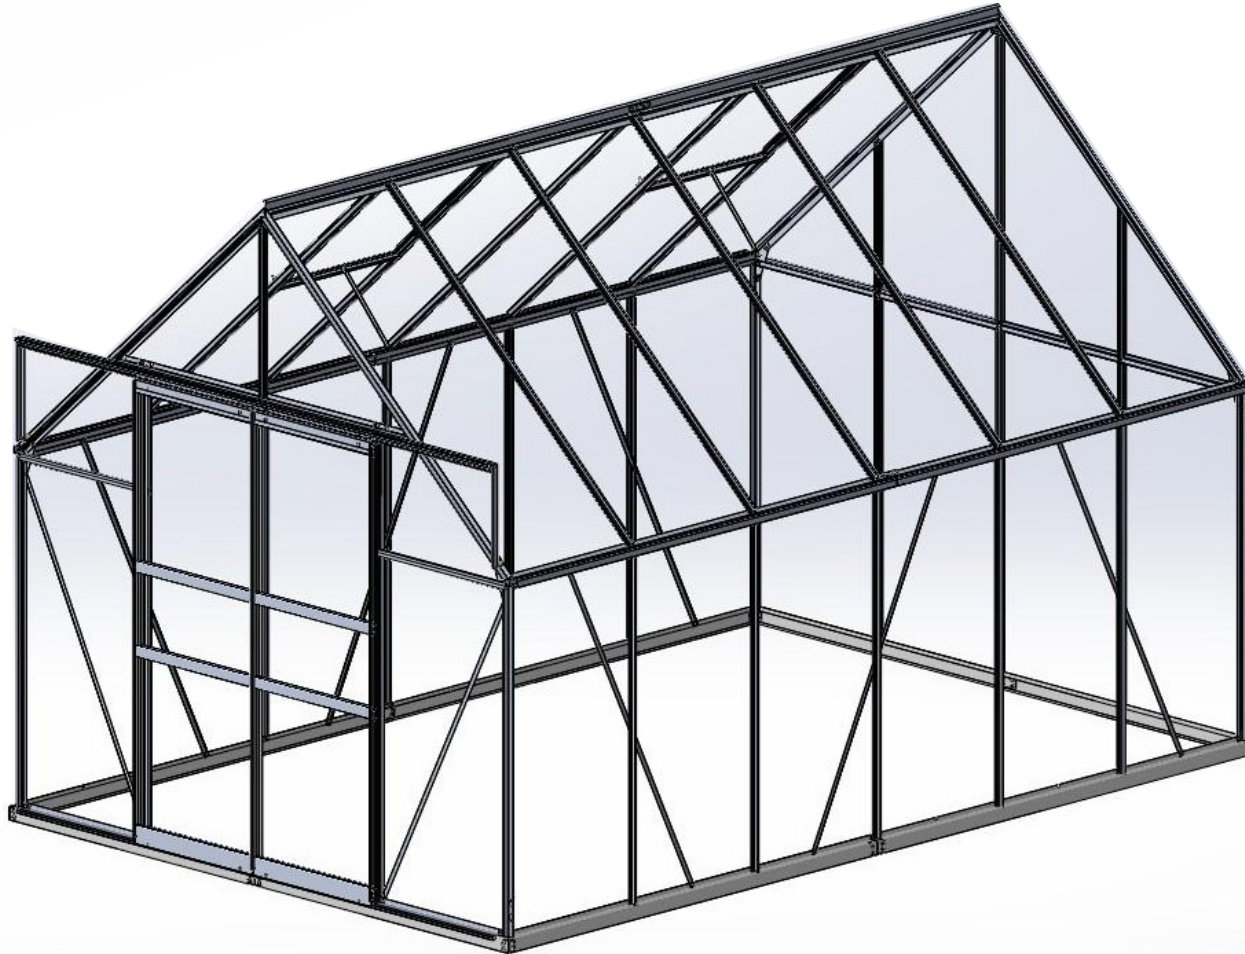

Empfohlene Werkzeuge

Schutzausrüstung:

1. Schutzhelm




2. Handschuhe



3. Schutzbrille

Messgeräte und Montagegeräte:

1. Maßband



2. Winkelmaß



3. Stehleiter



4. C10 Schraubenschlüssel



5. Kreuzschraubenzieher







6. Markierer




7. Hammer




Liste der Teile: MODEL – MODELL CODE – CODE LENGTH – LÄNGE QTY – MENGE

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2P1-1	1626	2		2I1	1735.2	1		2D4	1337	2		C2	40	2
	2P1-2	1626	2		2I2	1808	1		2D3	613	2		C3	332	2
	2M1	560	2		2B2-1	1602	1		2A2	1246	10		A1	M6X9*3.5	220
	2O1	570	2		2B2-2	1602	1		2A3	1580	10		A2	M6-GB41	220
	2N1	570	4		2A5	2300	1		2G1	612	2		2PC1	1593*588	10
	2Q1	570	2		2A4-1	1795	1		2D5	1382	6		2PC2	1244*588	12
	2S1	576	2		2A4-2	1795	1		2BJ7	70	4		2PC3	878*588	2
	2R1	700	4		2D1	593	2		2BJ8	40	4		2PC4	1242*624	2
	2T1	571	2		2H2	1837	2		2BJ9	100	3		2PC5	1242*588	4
	2B1	1246	4		2H1	1706	2		2BJ10	175	1		2PC6	547*586	1
	2BJ1	1784	2		2B2-4	1602	1		2BJ11	144	4		2PC7	1078*586	1
	2BJ2	1824	2		2B2-3	1602	1		2BJ12	65	2		2PC8	1078*586	1
	2BJ3	1227	1		2A1	612	1		2BJ13	65	2		2PC9	547*586	1
	2BJ4	1187	1		2J1	2300	1		2BJ14	100	2		2PC10	725*573	2
	2BJ5	1187	1		2L1	1394	1		2BJ15	80	2		2PC11	598.5*588	4
	2BJ6	1227	1		2F1	368	2		C4	28	2		2PC12	568*259.5	2
	2C2	1224	1		2K1-1	1681	1		C1	23	8		2PC13	624*433	1
	2C1	1080	1		2K1-2	1681	1		D1	ST4.8X19	32		2PC14	624*433	1
	2E1	586	4		2E2	624	2		D2	M4X10	8		2PC15	712*641	1
	2D2	610	2		2B2-4	1602	1		D3	ST4.2X9.5	8		2PC16	712*641	1
									D4	M6X40	2				220


Baugruppe der Tür

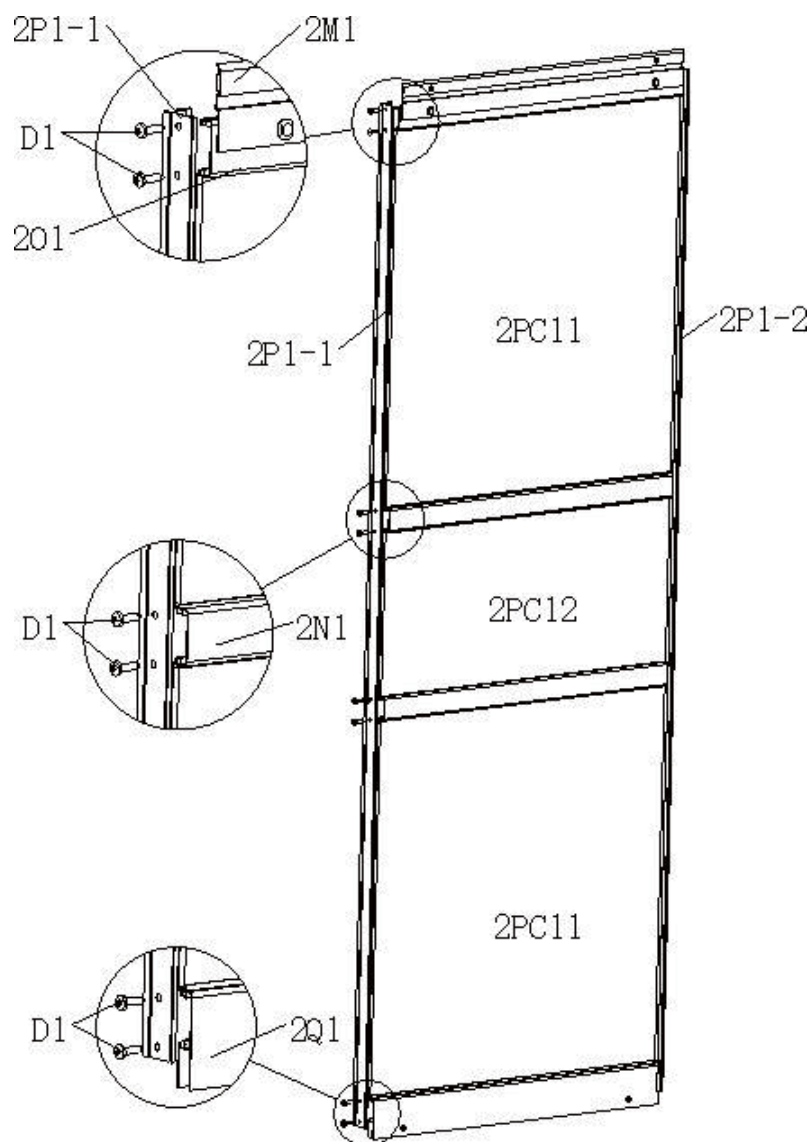

Montageplan für den oberen Gleitmechanismus

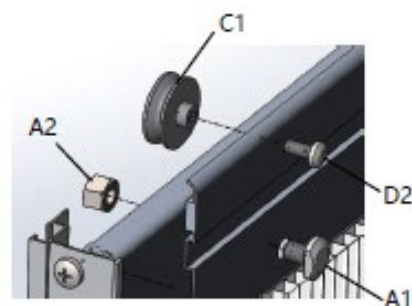

Montageplan für den unteren Gleitmechanismus

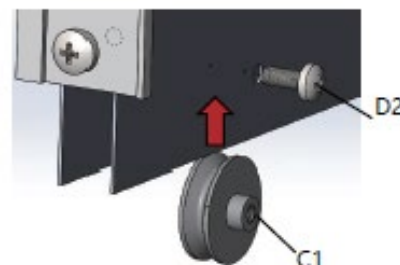


MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2P1-1	1626	1
	2P1-2	1626	1
	2M1	560	1
	201	570	1
	2N1	570	2
	2Q1	570	1
	C1	23	4
	D1	ST4.8X19	16
	D2	M4X10	4
	A1	M6X9*3.5	2
	A2	M6-GB41	2
	2PC11	598.5*588	2
	2PC12	568*259.5	1

MODEL – **MODELL** CODE – **CODE**

LENGTH – **LÄNGE** QTY - **MENGE**

Hinweis: Lassen Sie den Türrahmen auf dem Boden liegen. Vor dem Festziehen der Schrauben prüfen, ob die Türöffnungsrichtung korrekt ist.
(Die Installation ist für beide Türen gleich.)

Einbau von Fenstern

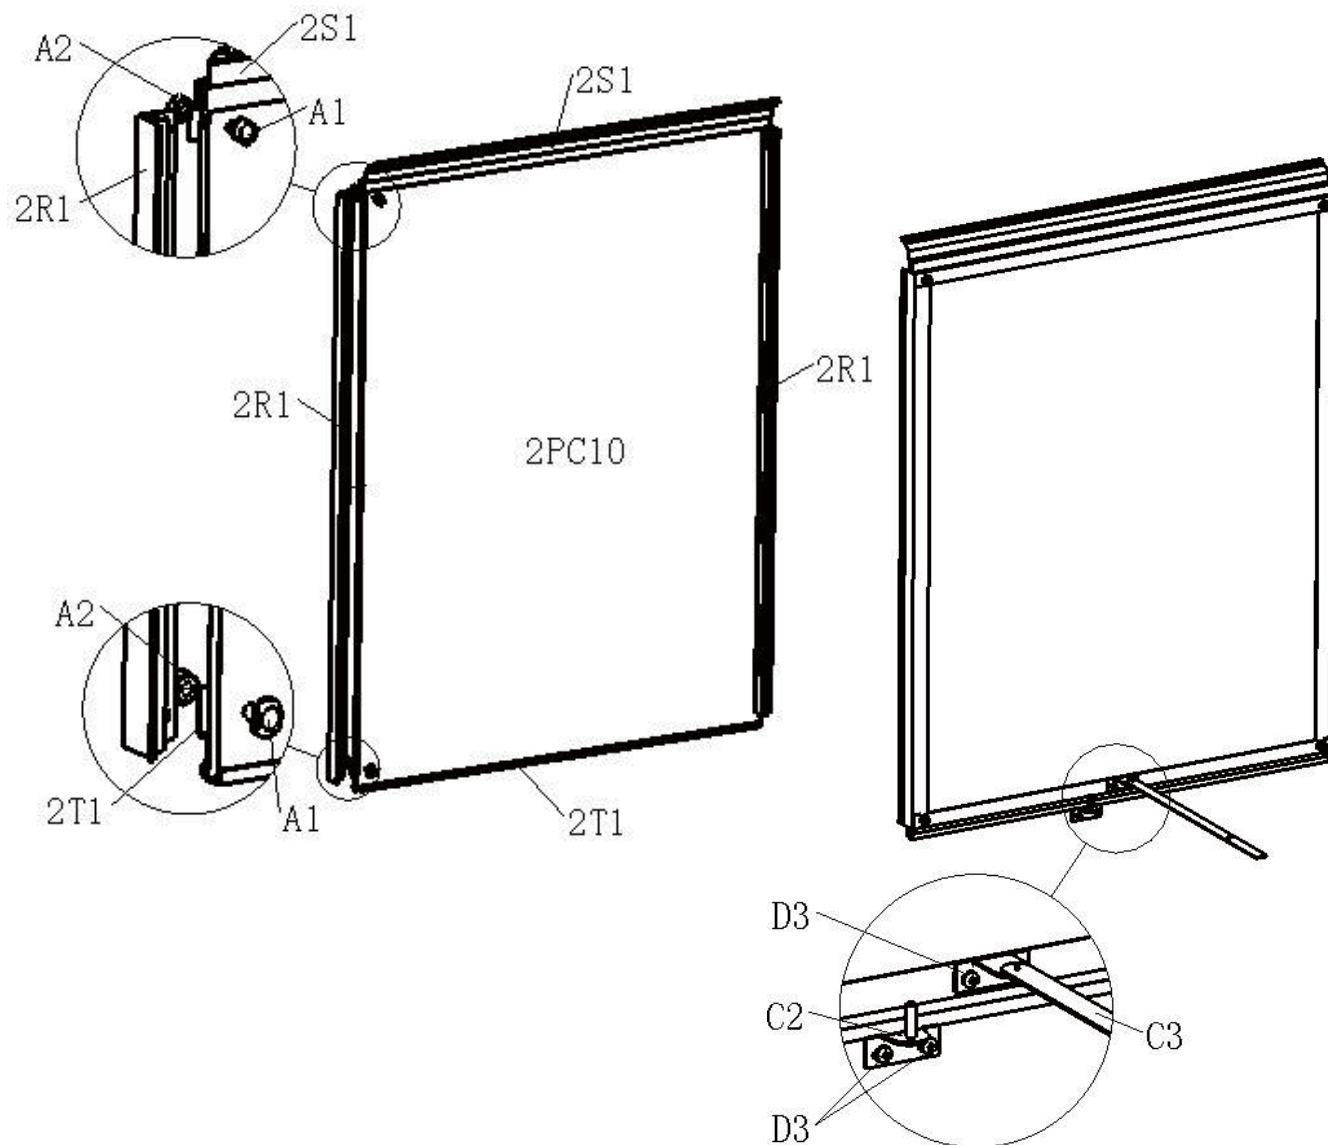

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2S1	576	1
	2R1	700	2
	2T1	571	1
	C2	40	1
	C3	332	1
	D3	ST4. 2X9. 5	4
	A1	M6X9*3. 5	4
	A2	M6-GB41	4
	2PC10	725*573	1

MODEL – MODELL


CODE – CODE

LENGTH – LÄNGE

QTY - MENGE

Grundrahmen und Montage von vier Pfosten

pcs - Stk.

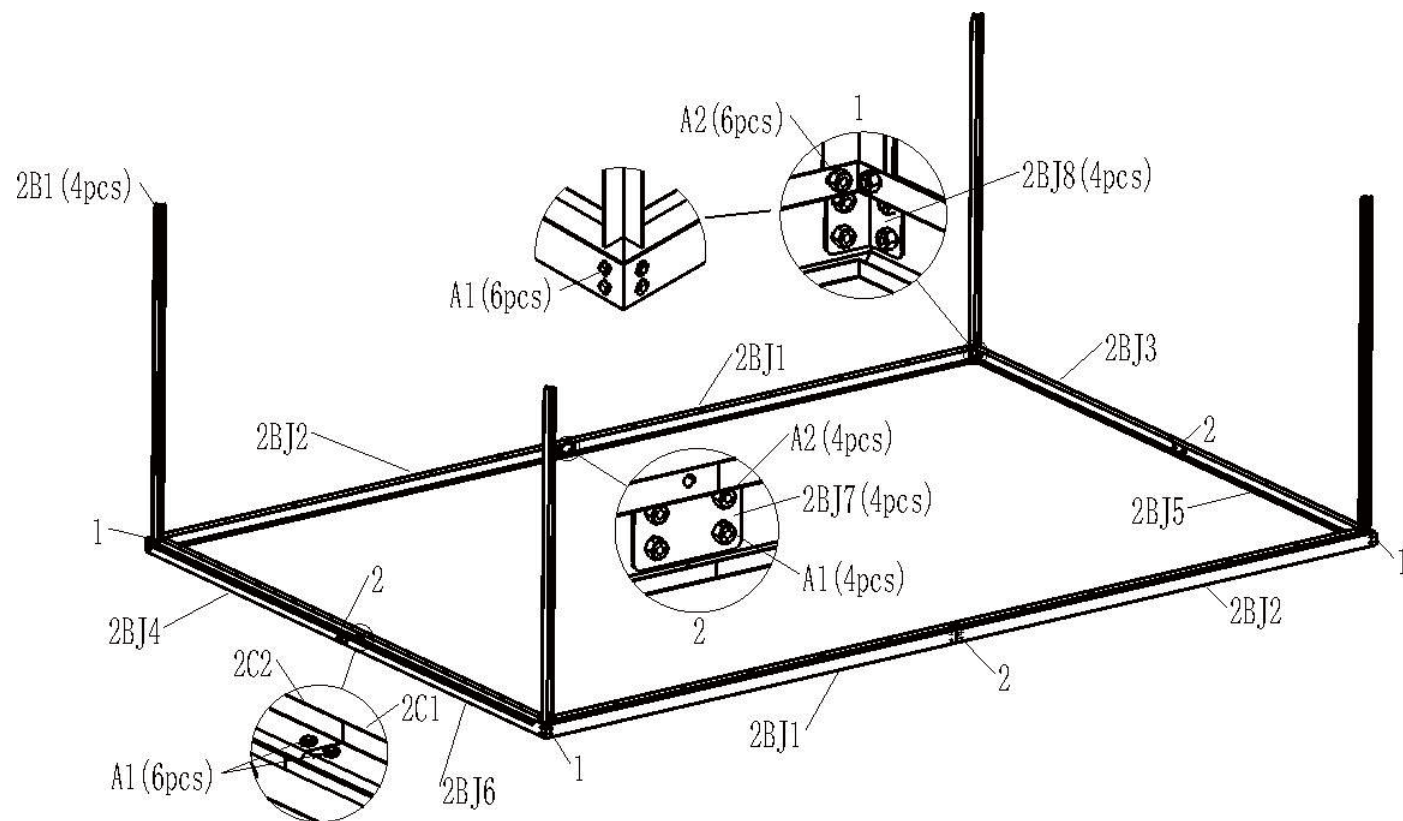

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2B1	1246	4
	2BJ1	1784	2
	2BJ2	1824	2
	2BJ3	1227	1
	2BJ4	1187	1
	2BJ5	1187	1
	2BJ6	1227	1
	2C2	1224	1
	2C1	1080	1
	2BJ7	70	4
	2BJ8	40	4
	A1	M6X9*3.5	46
	A2	M6-GB41	46



MODEL – MODELL


CODE – CODE

LENGTH – LÄNGE

QTY - MENGE

Aluminiumkomponenten

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2I1	1735.2	1		2D1	593	2		2L1	1394	1
	2I2	1808	1		2H2	1837	1		2F1	368	2
	2B2-1	1602	1		2H1	1706	1		2K1-1	1681	1
	2B2-2	1602	1		2B2-4	1602	1		2K1-2	1681	1
	2A5	2300	1		2B2-3	1602	1		2E2	624	2
	2A4-1	1795	1		2A1	612	1		2B2-4	1602	1
	2A4-2	1795	1		2J1	2300	1		2D4	1337	2
					2D2	610	2		2D3	613	2

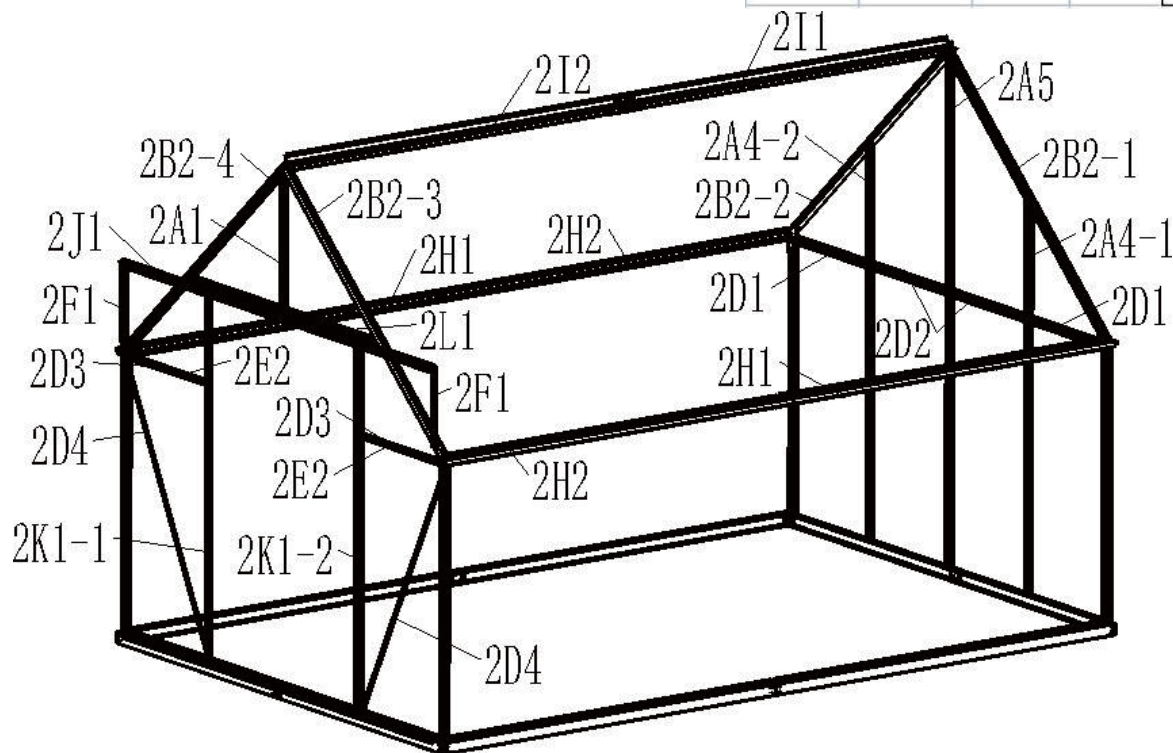

MODEL – MODELL

CODE – CODE

LENGTH – LÄNGE

QTY - MENGE

Installation von Seitenpfosten und Gewölbe


MODEL – MODELL

CODE – CODE

LENGTH – LÄNGE


QTY - MENGE

pcs - Stk.

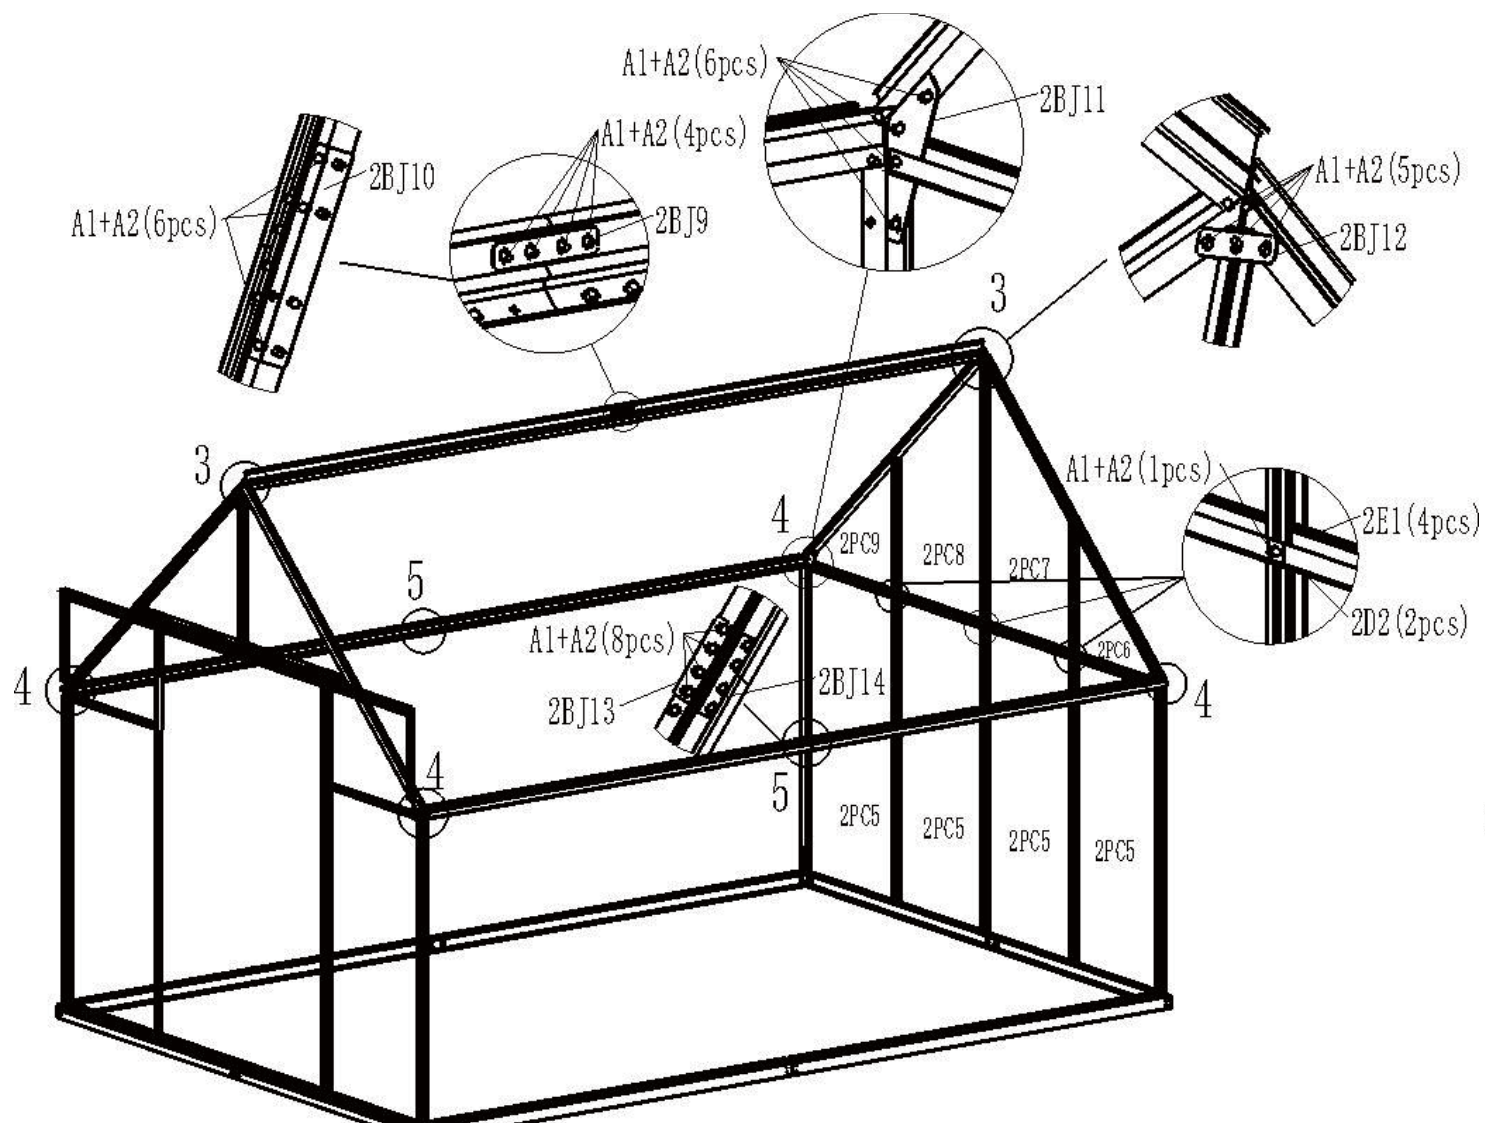

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2BJ9	100	1
	2BJ10	175	1
	2BJ11	144	4
	2BJ12	65	2
	2BJ13	65	2
	2BJ14	100	2
	2E1	586	4
	2D2	610	2
	A1	M6X9*3.5	50
	A2	M6-GB41	50

Montagediagramm zum Versenken einer Schraube in eine Aluminiumstange

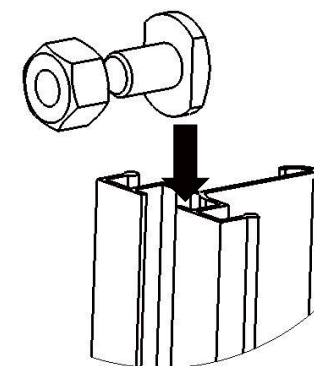

Baugruppe der Vordertür


pcs - Stk.

MODEL – MODELL

CODE – CODE


LENGTH – LÄNGE

QTY - MENGE

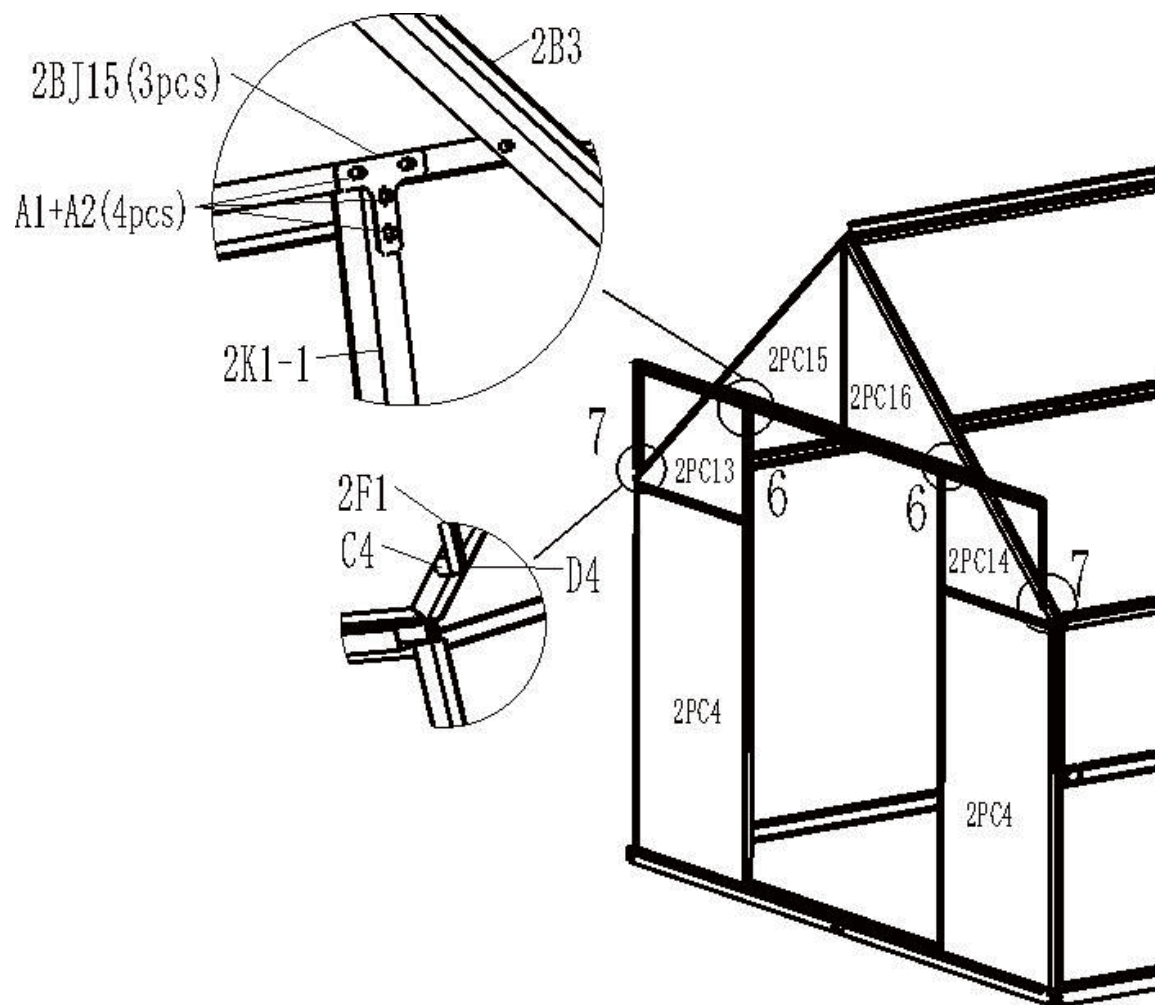

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	C4	28	2
	D4	M6X40	2
	2BJ15	80	2
	A1	M6X9*3.5	8
	A2	M6-GB41	8
	2PC4	1242*624	2
	2PC13	624*433	1
	2PC14	624*433	1
	2PC15	712*641	1
	2PC16	712*641	1

Montagediagramm
zum Versenken einer Schraube in
eine Aluminiumstange

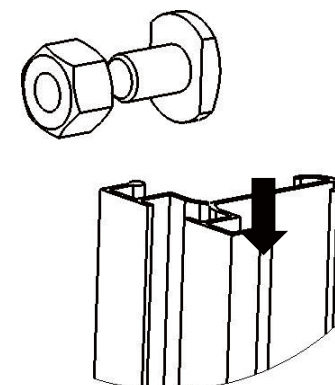

MODEL – MODELL

CODE – CODE

LENGTH – LÄNGE

QTY - MENGE


Montage von Verstärkungsrippen

Anmerkung: Setzen Sie die Schraube A1 in das Alumin  teil 2A2 ein.


Zur Befestigung der Verstärkungsrippe am Aluminiumteil 2A2 wird eine Schraube A1 benötigt

pcs - Stk.

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2A2	1246	10
	2A3	1580	10
	2G1	612	2
	2D5	1382	6
	A1	M6X9*3.5	60
	A2	M6-GB41	60

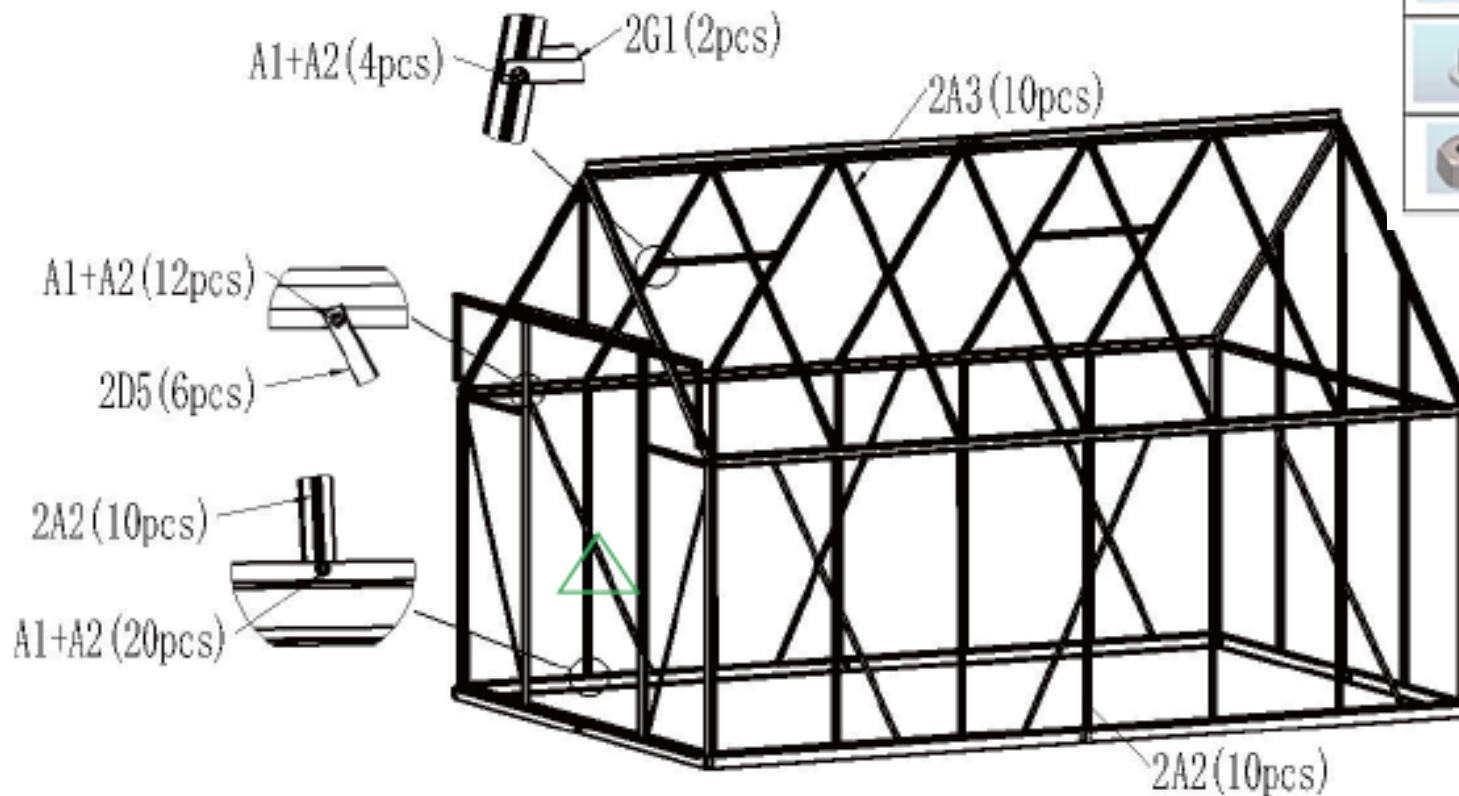

Montagediagramm
zum Versenken einer
Schraube in eine
Aluminiumstange

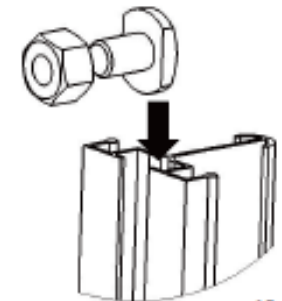

Montage von Platten

MODEL – MODELL

CODE – CODE


LENGTH – LÄNGE

QTY - MENGE



Brace spring - Feder

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
2PC1	10	2PC9	1
2PC2	12	2PC10	2
2PC3	2	2PC11	4
2PC4	2	2PC12	2
2PC5	4	2PC13	1
2PC6	1	2PC14	1
2PC7	1	2PC15	1
2PC8	1	2PC16	1
Brace spring	220		


Hinterer Teil

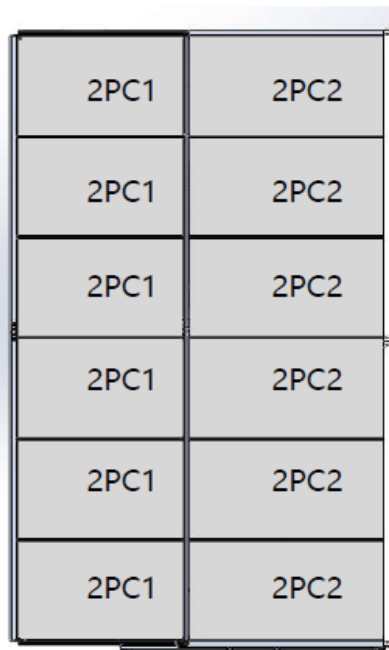

Linke Seite

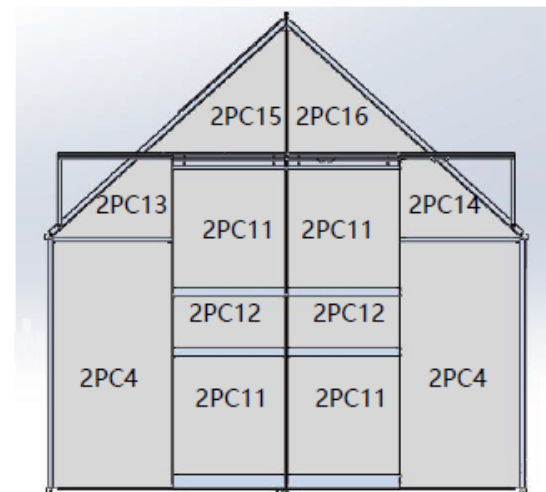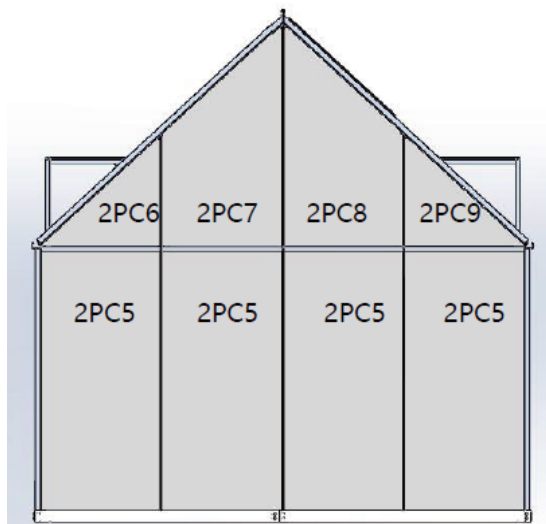


Vorderteil

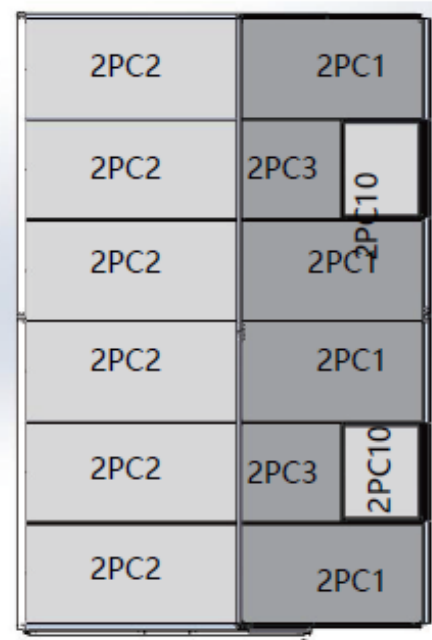

Rechte Seite

Anmerkung: Die erste Platte wird in das Aluminiumteil eingesetzt. Platzieren Sie dann die Feder auf der Außenfläche gegen die Platte in der in der Abbildung unten gezeigten Installationsrichtung.

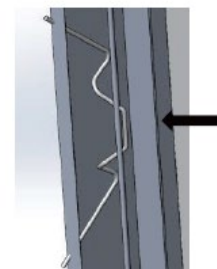

Nach der Montage

Gehen Sie regelmäßig um das Gewächshaus herum und inspizieren Sie es gründlich, um sicherzustellen, dass alle Teile richtig befestigt sind und die gesamte Konstruktion in Ordnung ist. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern sowie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie sich in der richtigen Position befinden.

Wir empfehlen Ihnen dringend, den gefallenen Schnee sofort zu entfernen. Lassen Sie keinen Schnee über Nacht auf dem Dach liegen. Halten Sie immer einen Freiraum von ca. 1 Meter Breite auf allen Seiten.

Achten Sie darauf, dass sich kein Schnee an den Seiten des Gewächshauses ansammelt. Andernfalls würde der Druck von den Seiten nach innen drücken und das Gewächshaus könnte einstürzen.