

# ANLEITUNG FÜR DIE MONTAGE DES ZAUNFELDES MIT LAMELLEN „I“



## **Option 1**

**Montage eines Zaunfeldes mit "I"-Latten unter Verwendung von Pfosten mit einem Fuß**

SEITE 1-5

## **Option 2**


**Montage eines Zaunfeldes mit "I"-Latten unter Verwendung von Pfosten zum Einbetonieren**

SEITE 6-10


## **Option 3**

**Montage des Zaunfeldes mit „I“-Lamellen separat (ohne Verwendung der Pfosten aus Option 1 oder 2)**


SEITE 11-14

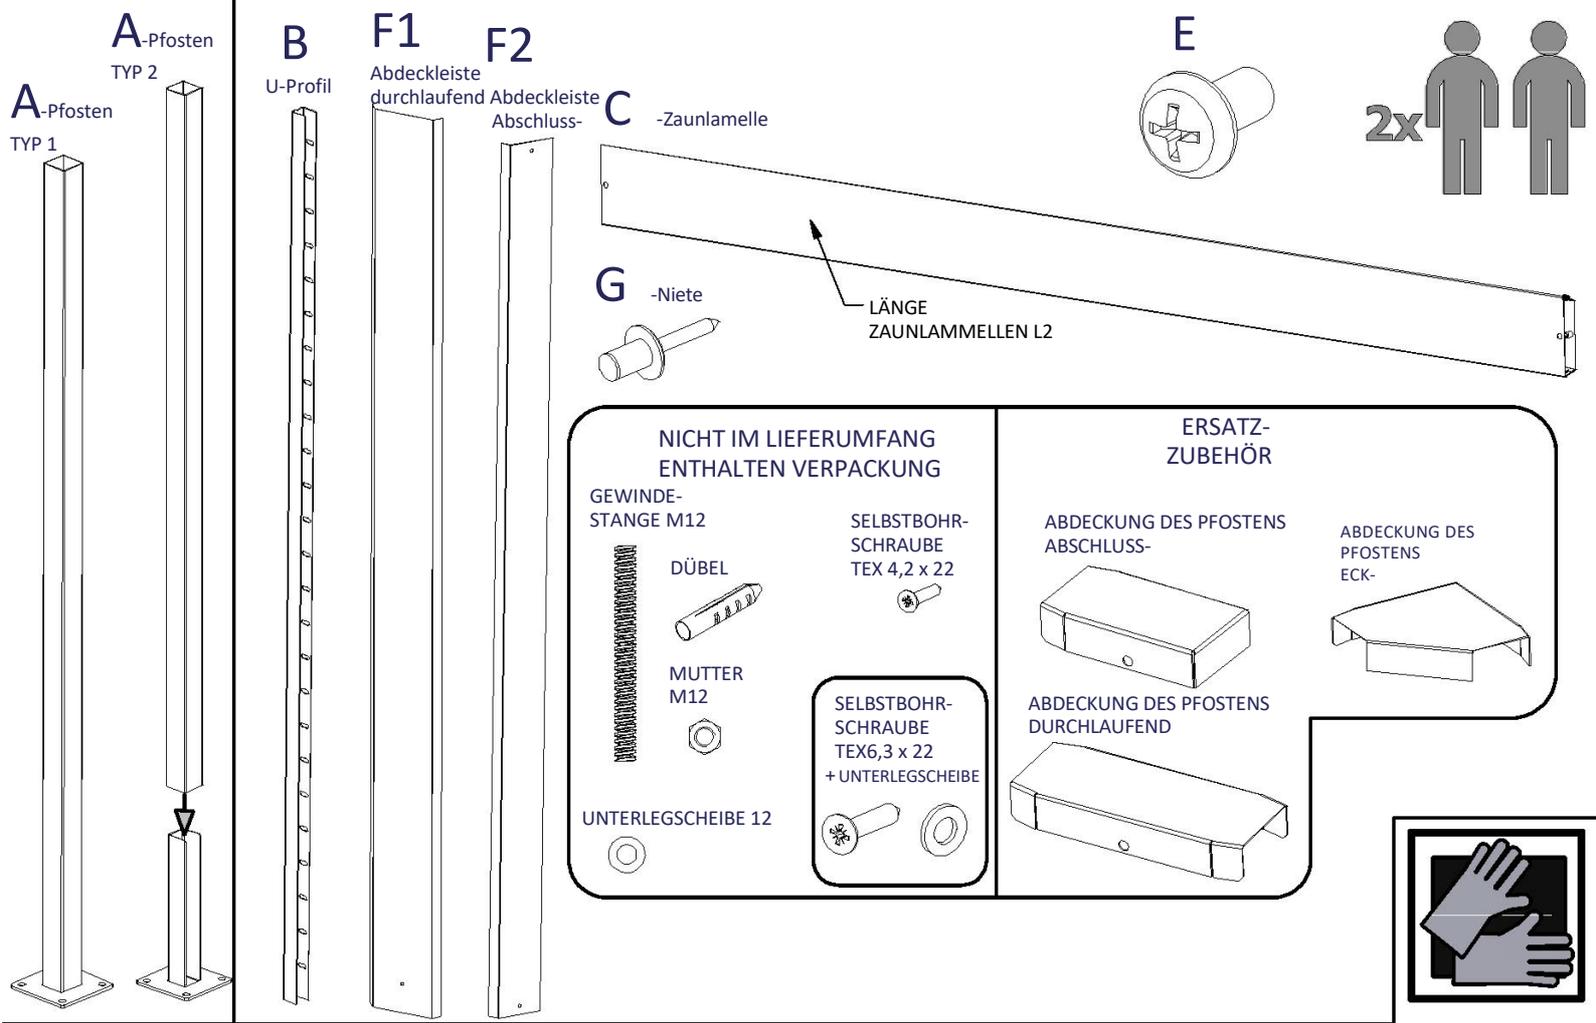

1



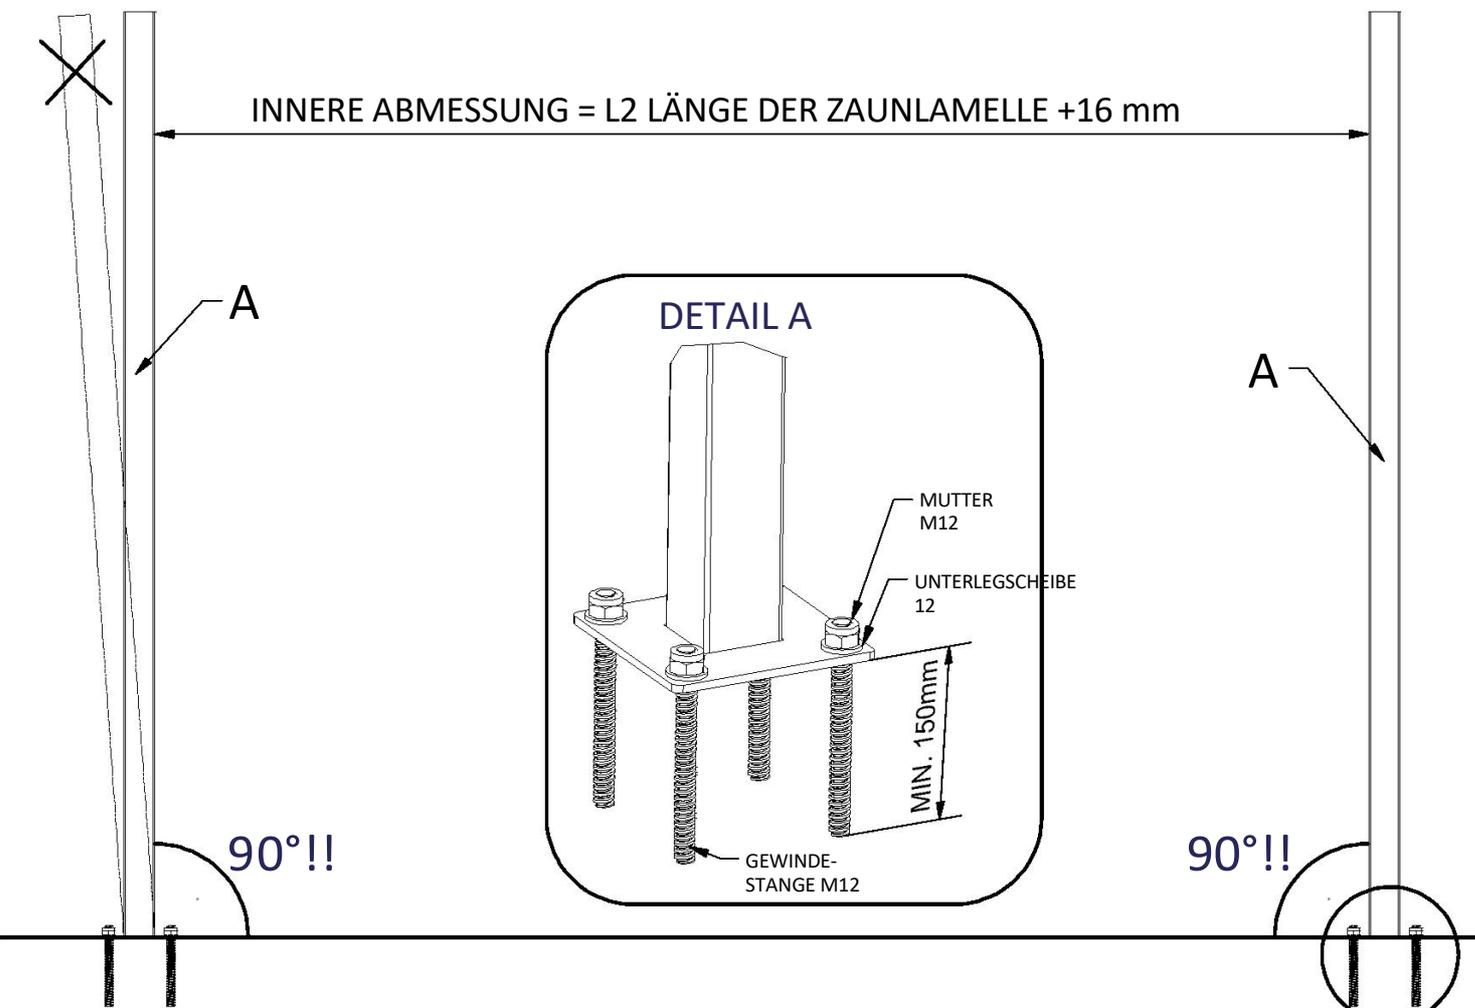


2

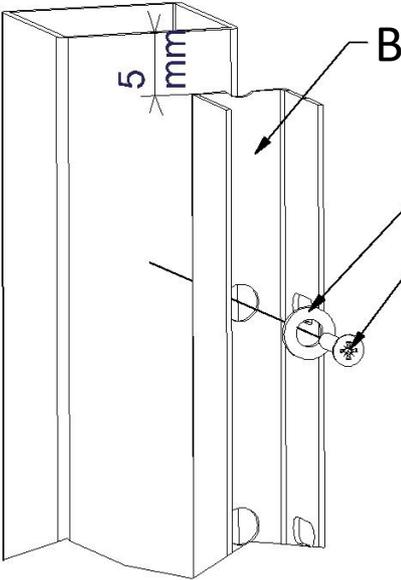


UNTERLEGSCHIEBE


SELBSTBOHRSCHEIBE  
TEX 6,3 x 22

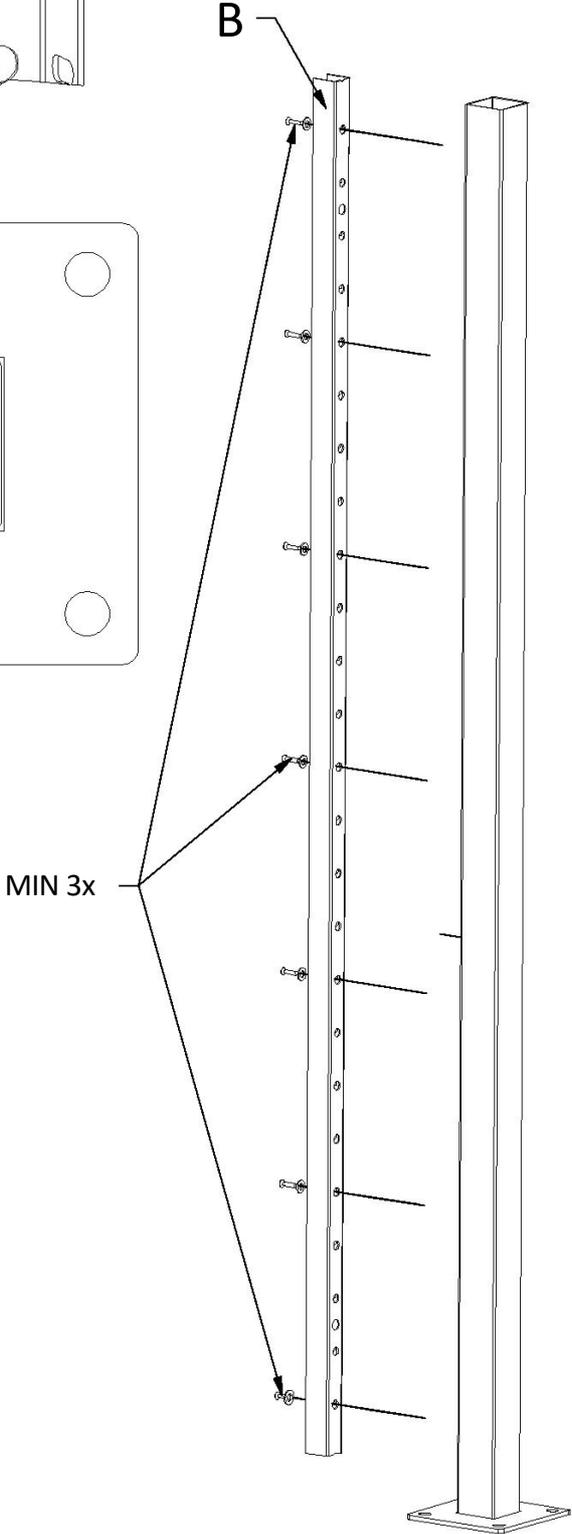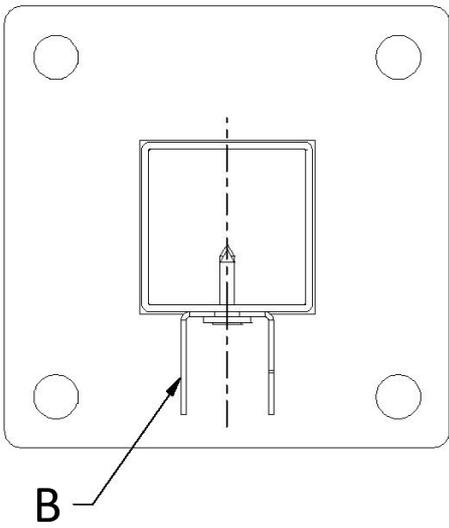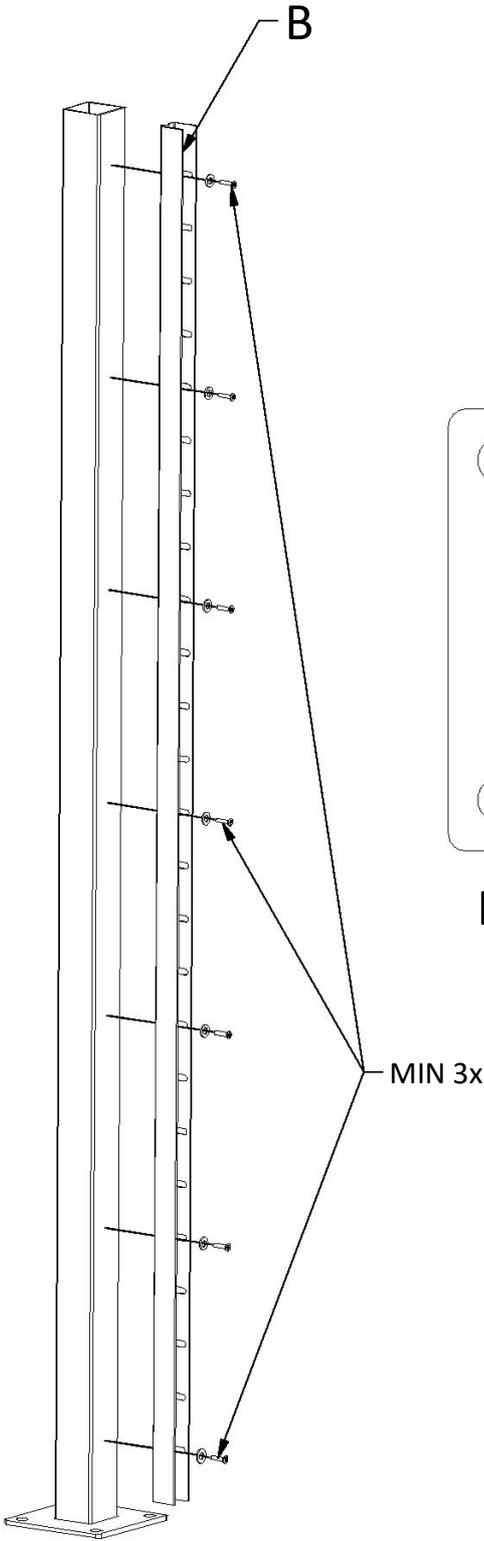

BLICK VON DER STRASSE  
street view


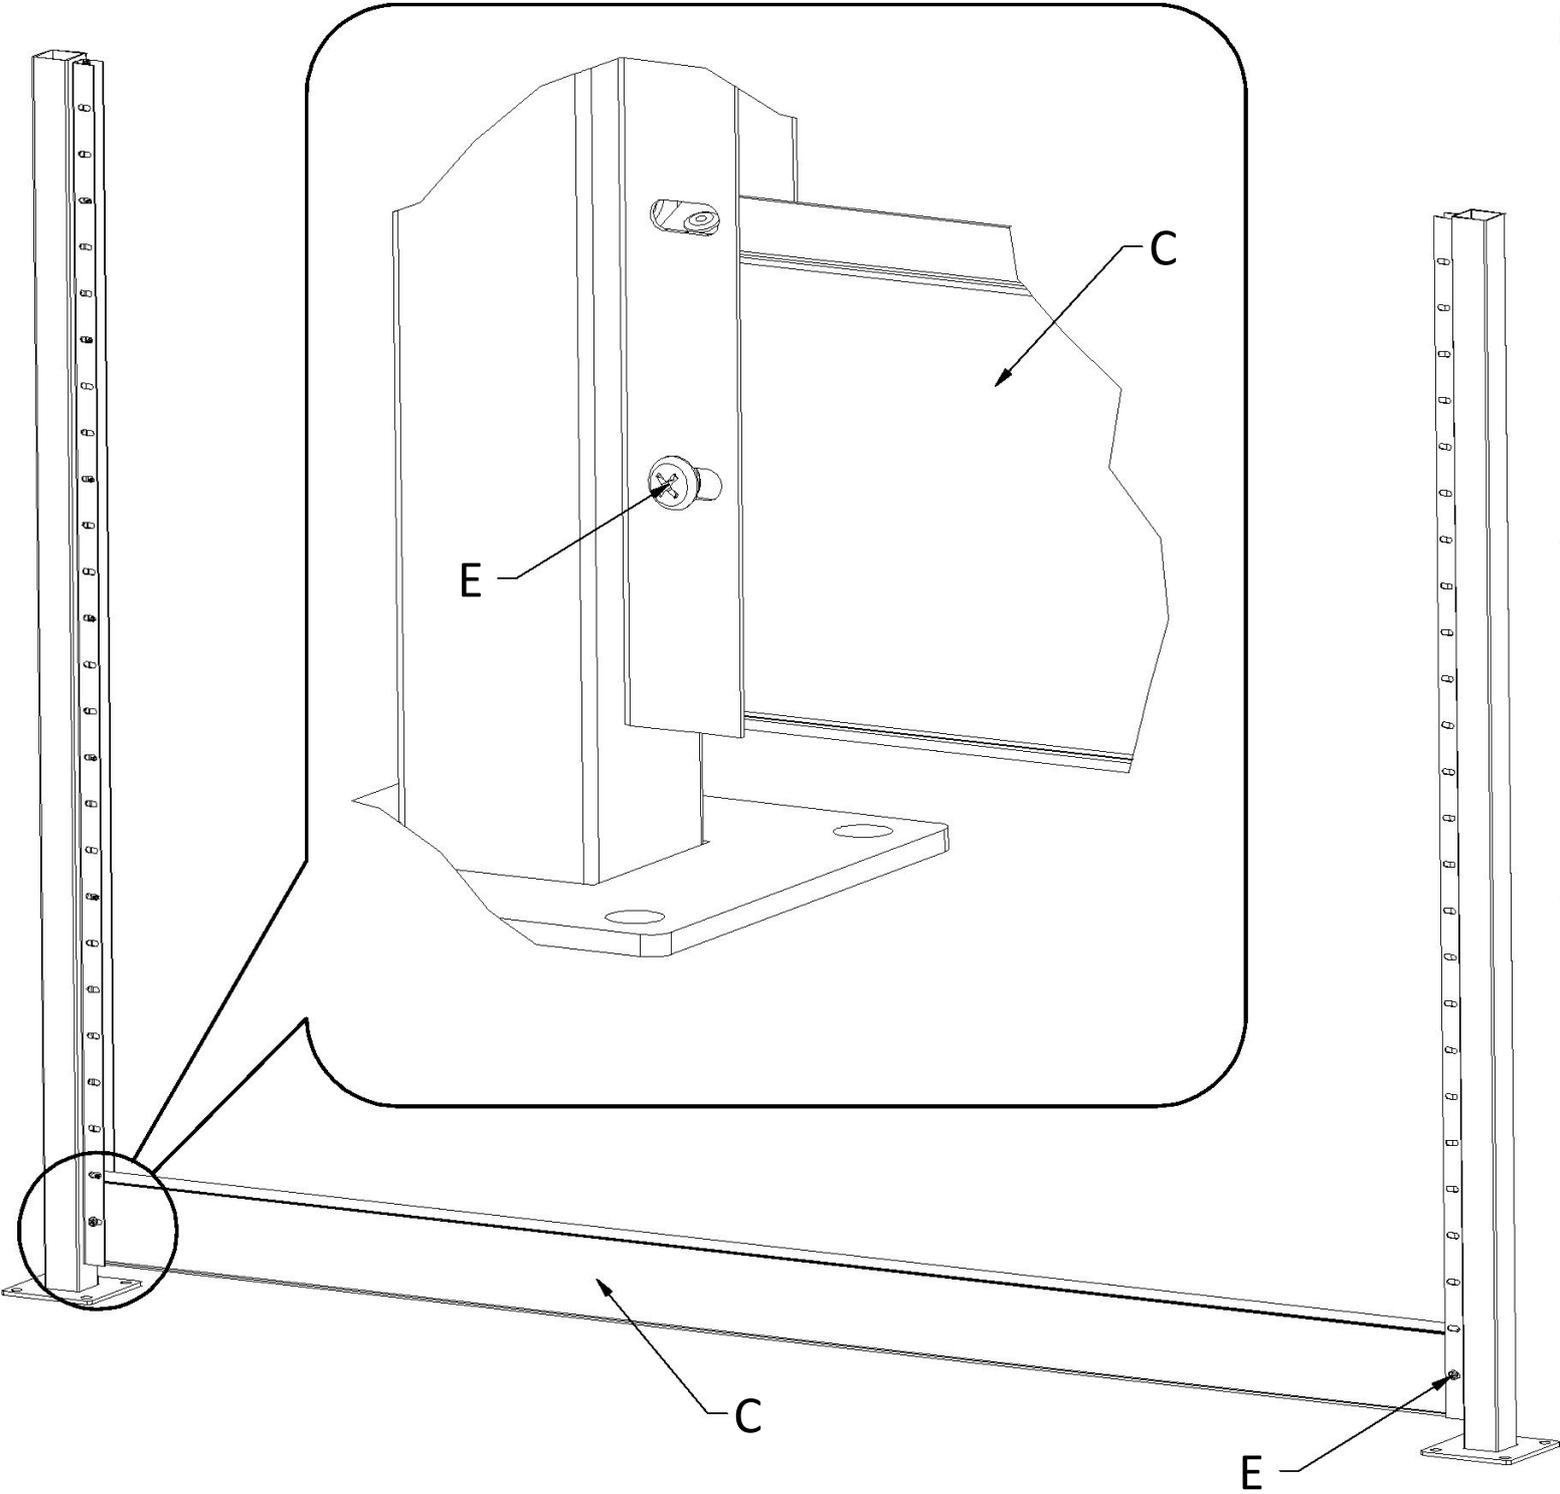


INNENANSICHT  
inside view

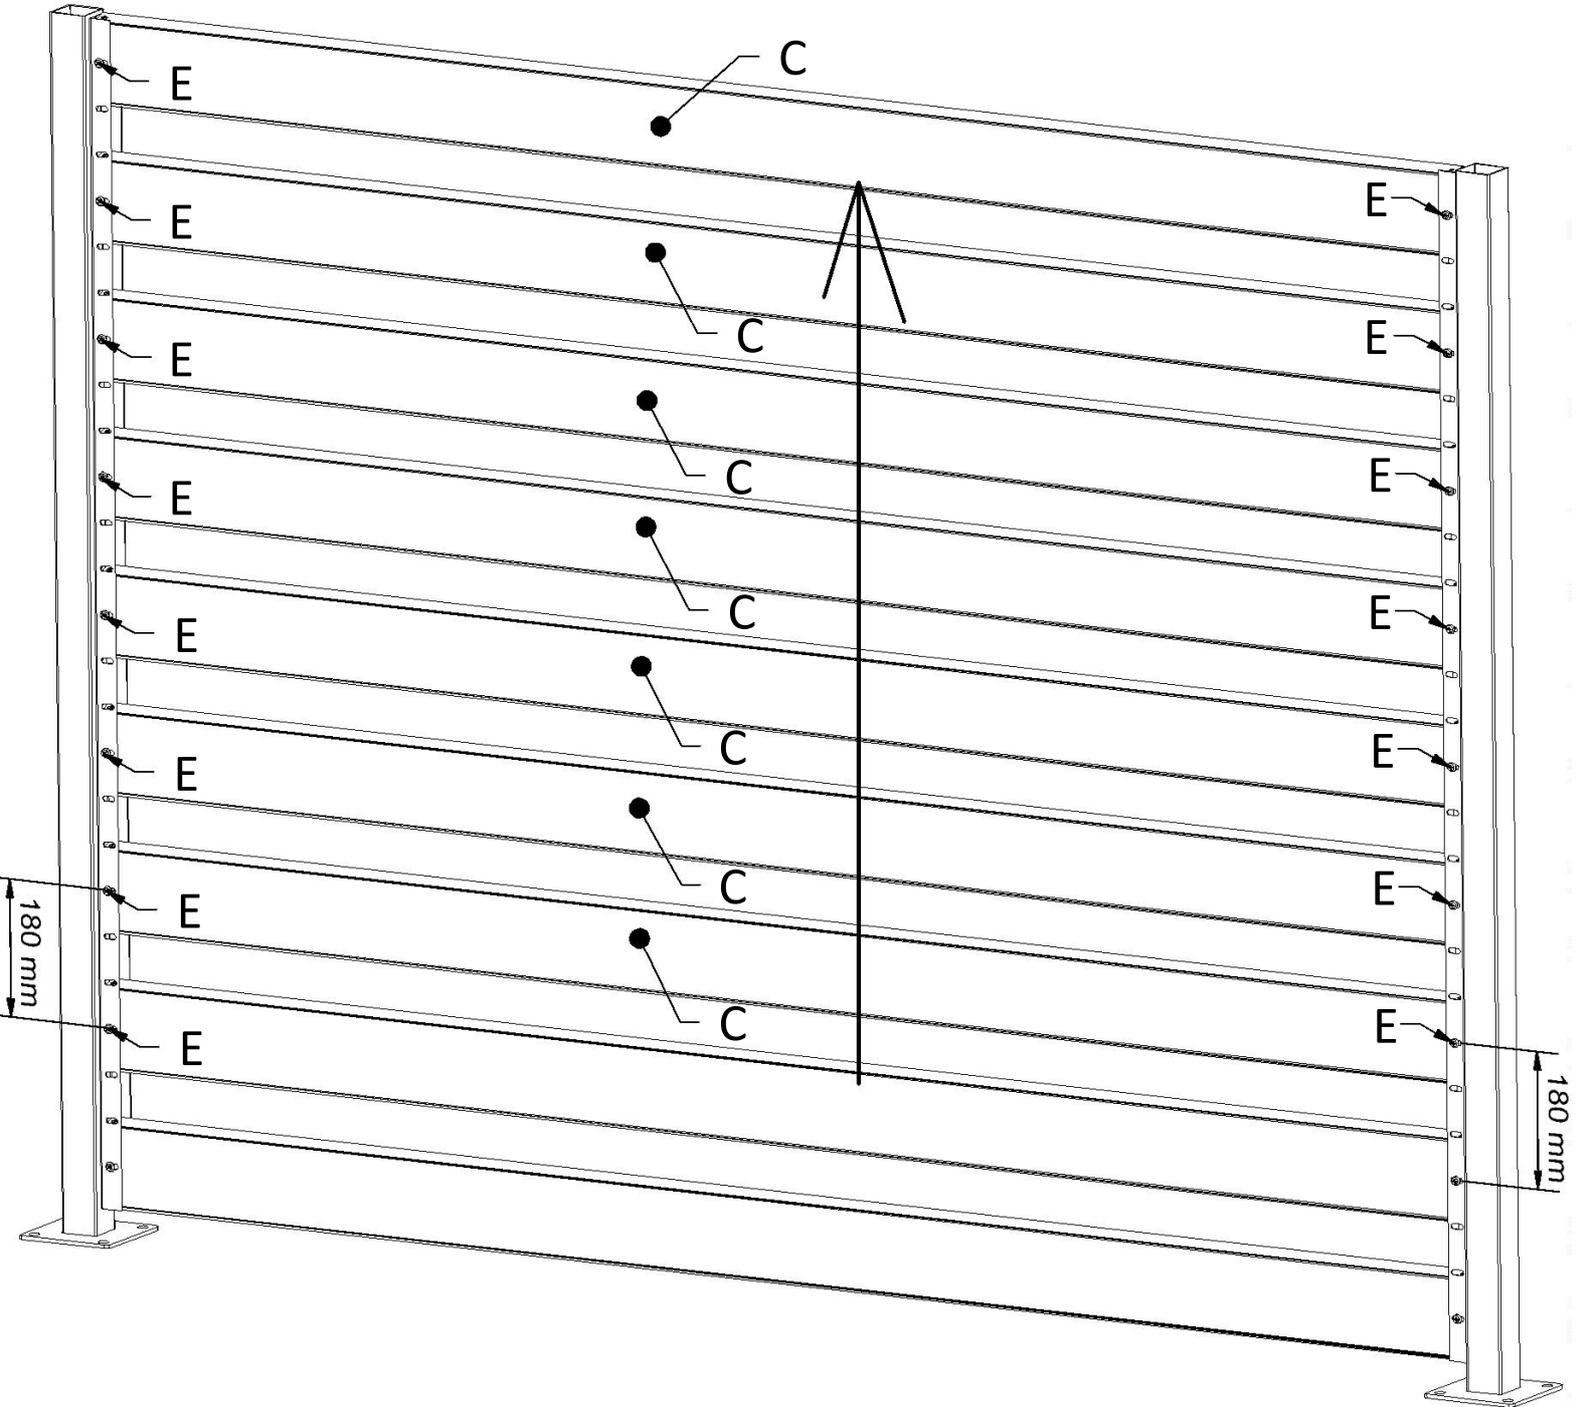

INNENANSICHT  
inside view



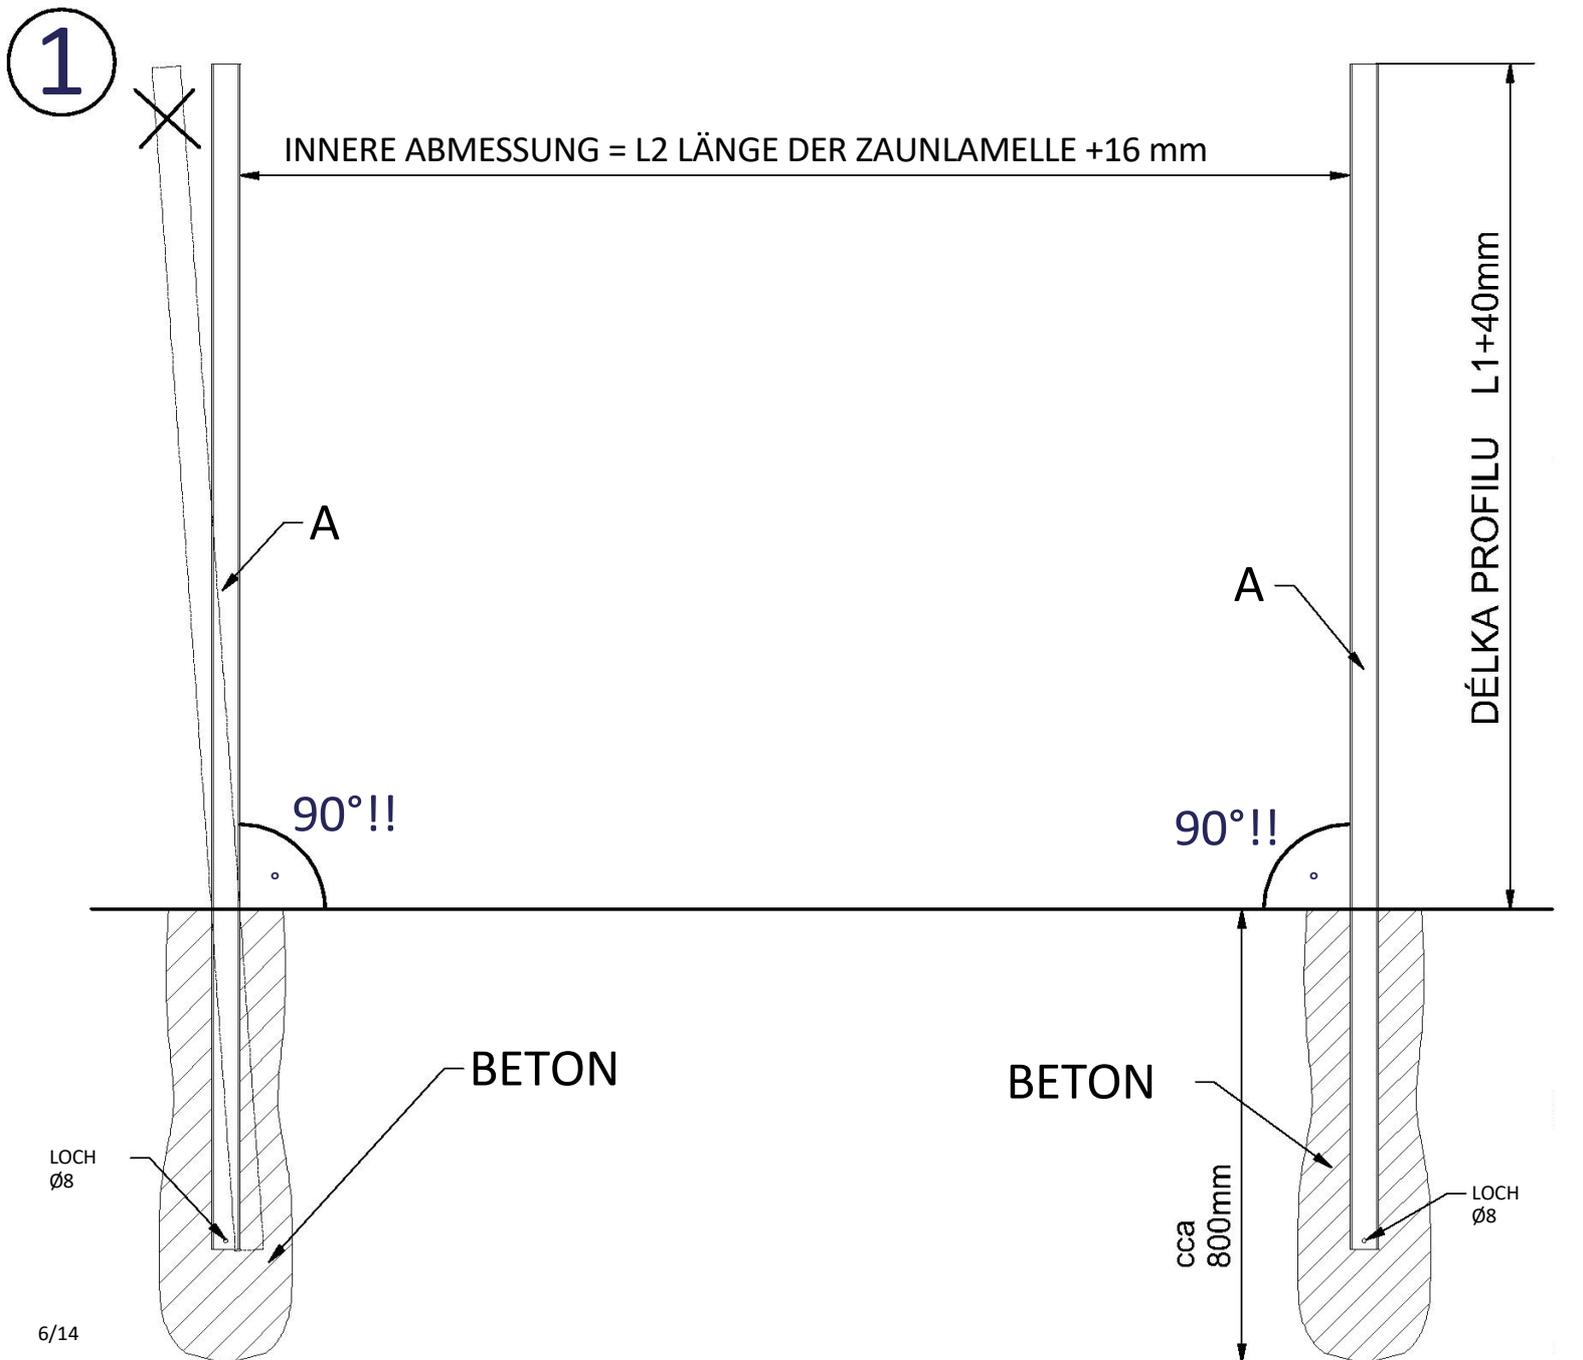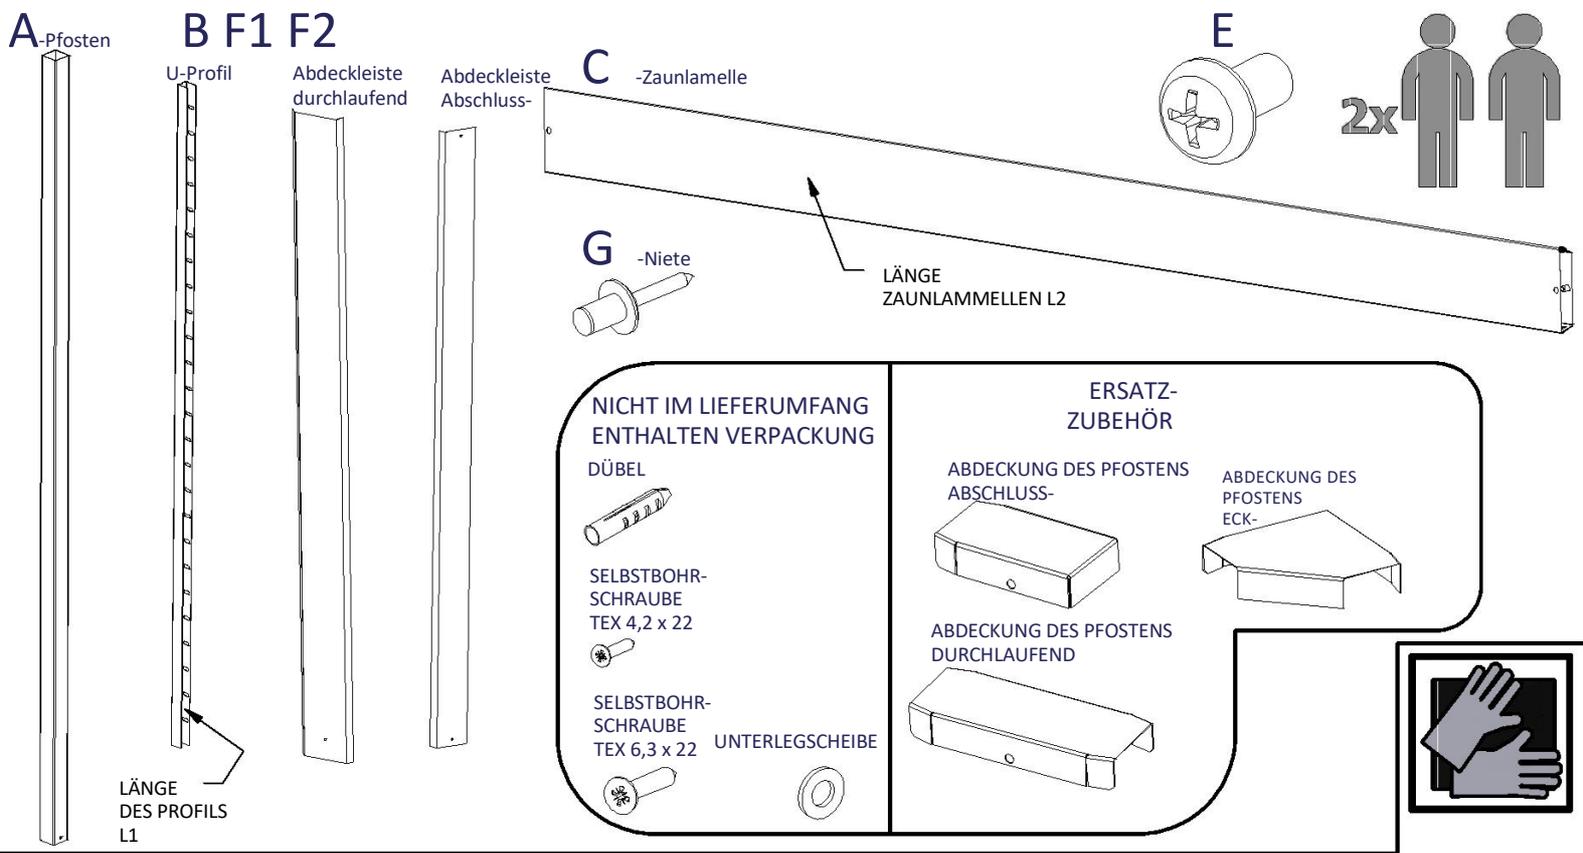

2




B

B


UNTERLEGSCHIEBE

SELBSTBOHRSCHEUBE  
TEX 6,3 x 22

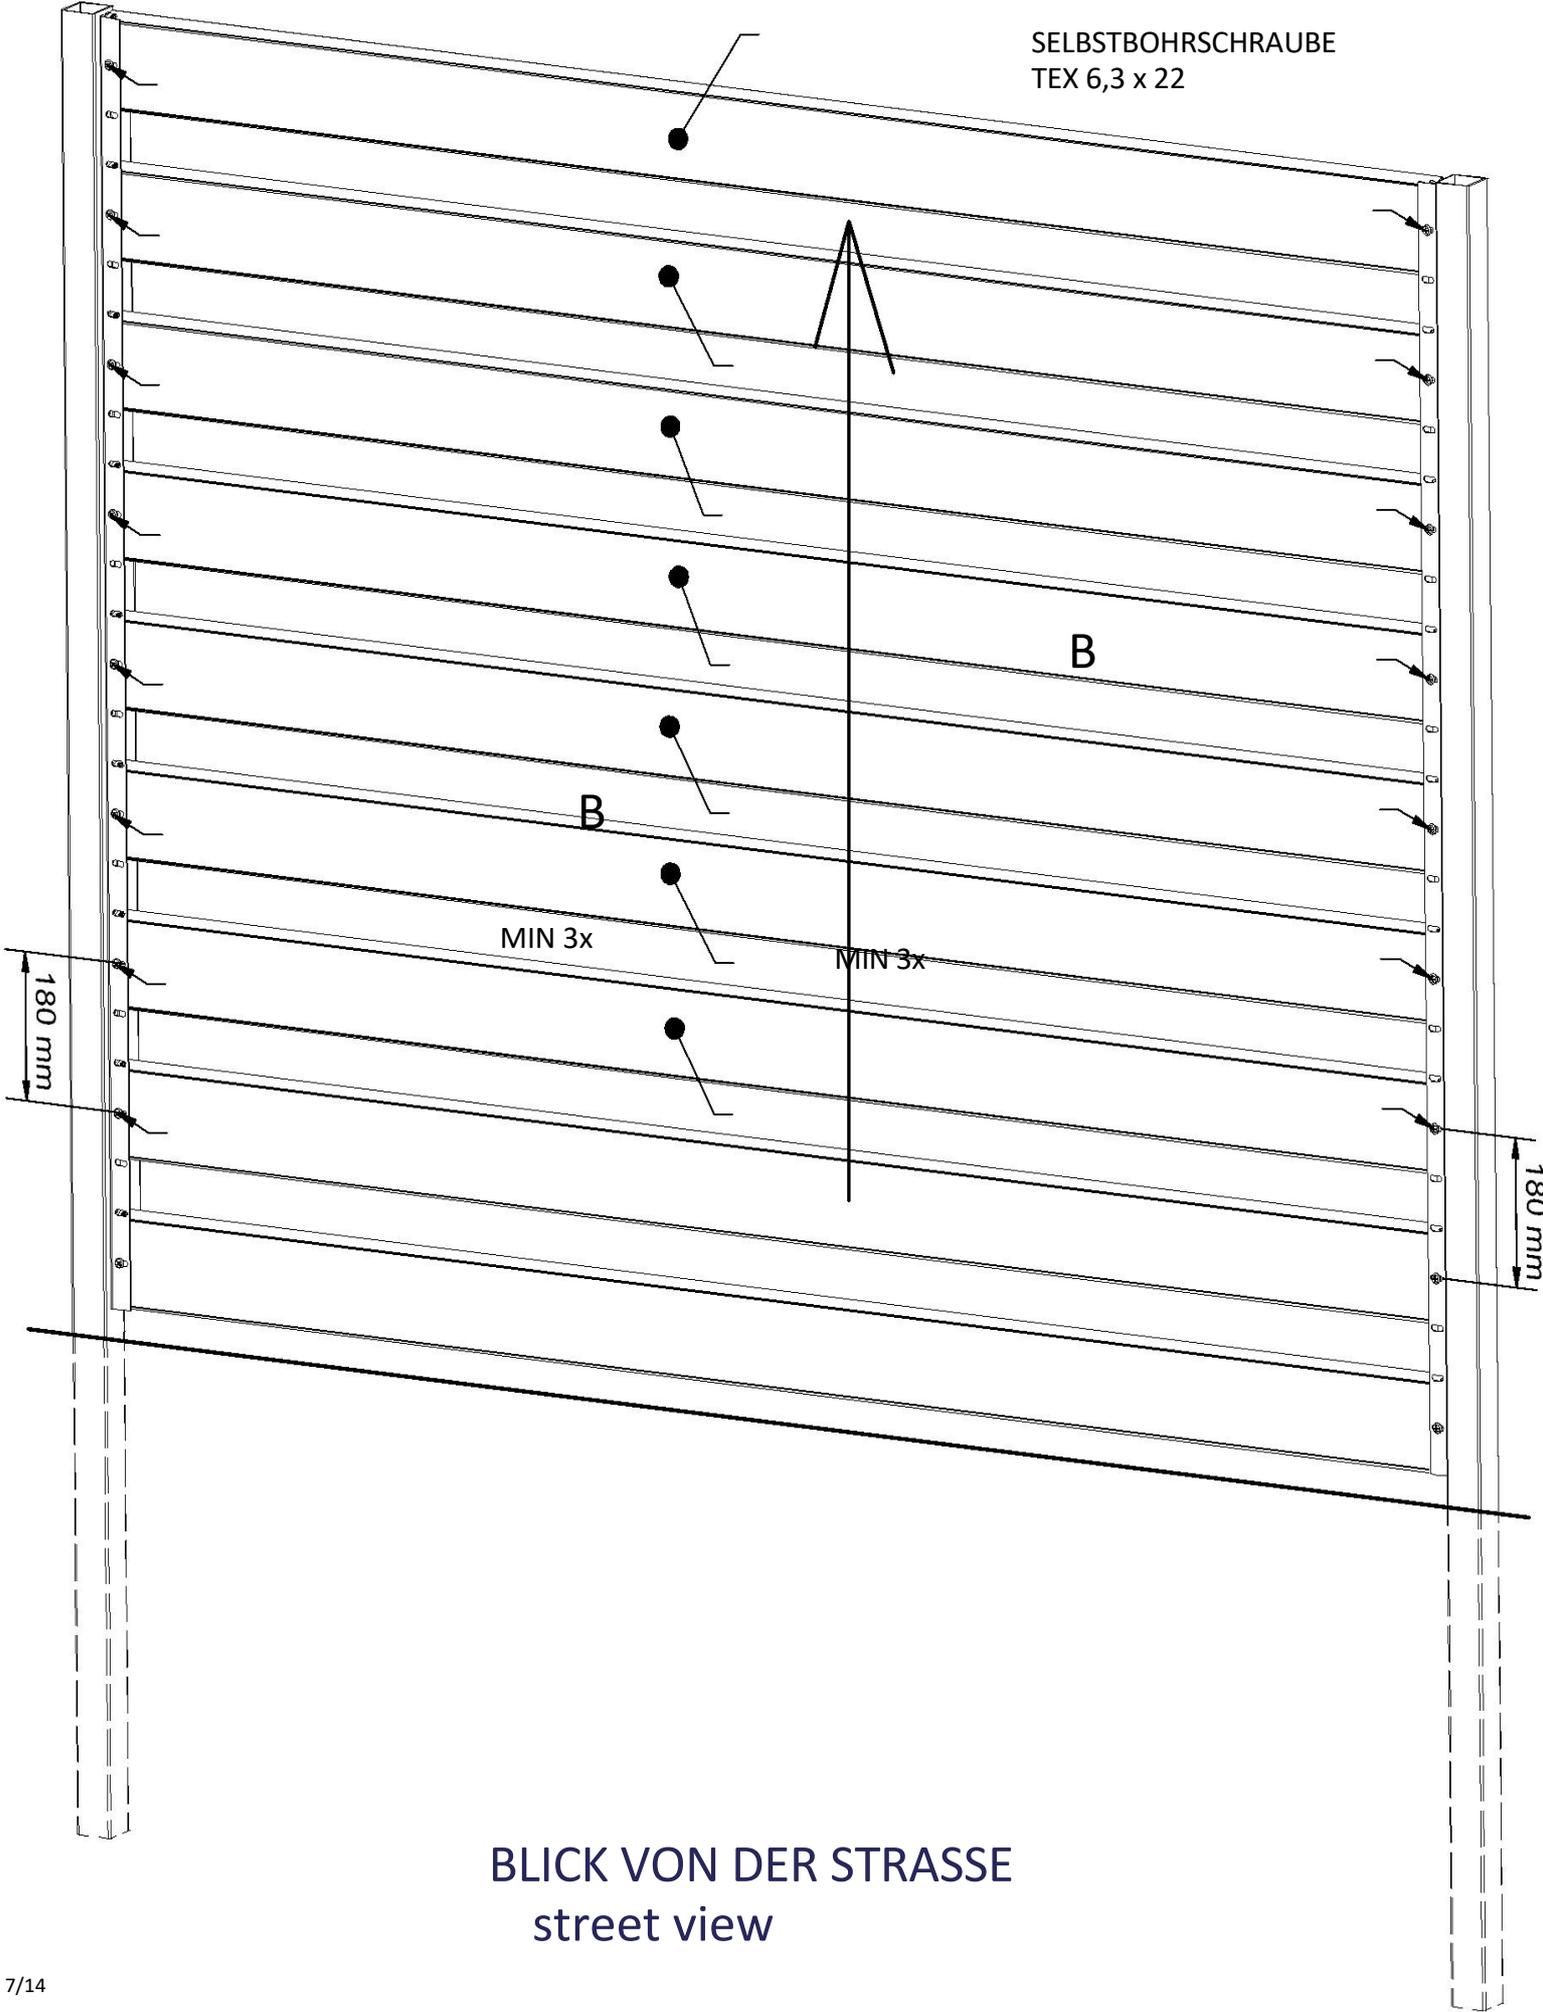


BLICK VON DER STRASSE  
street view

3

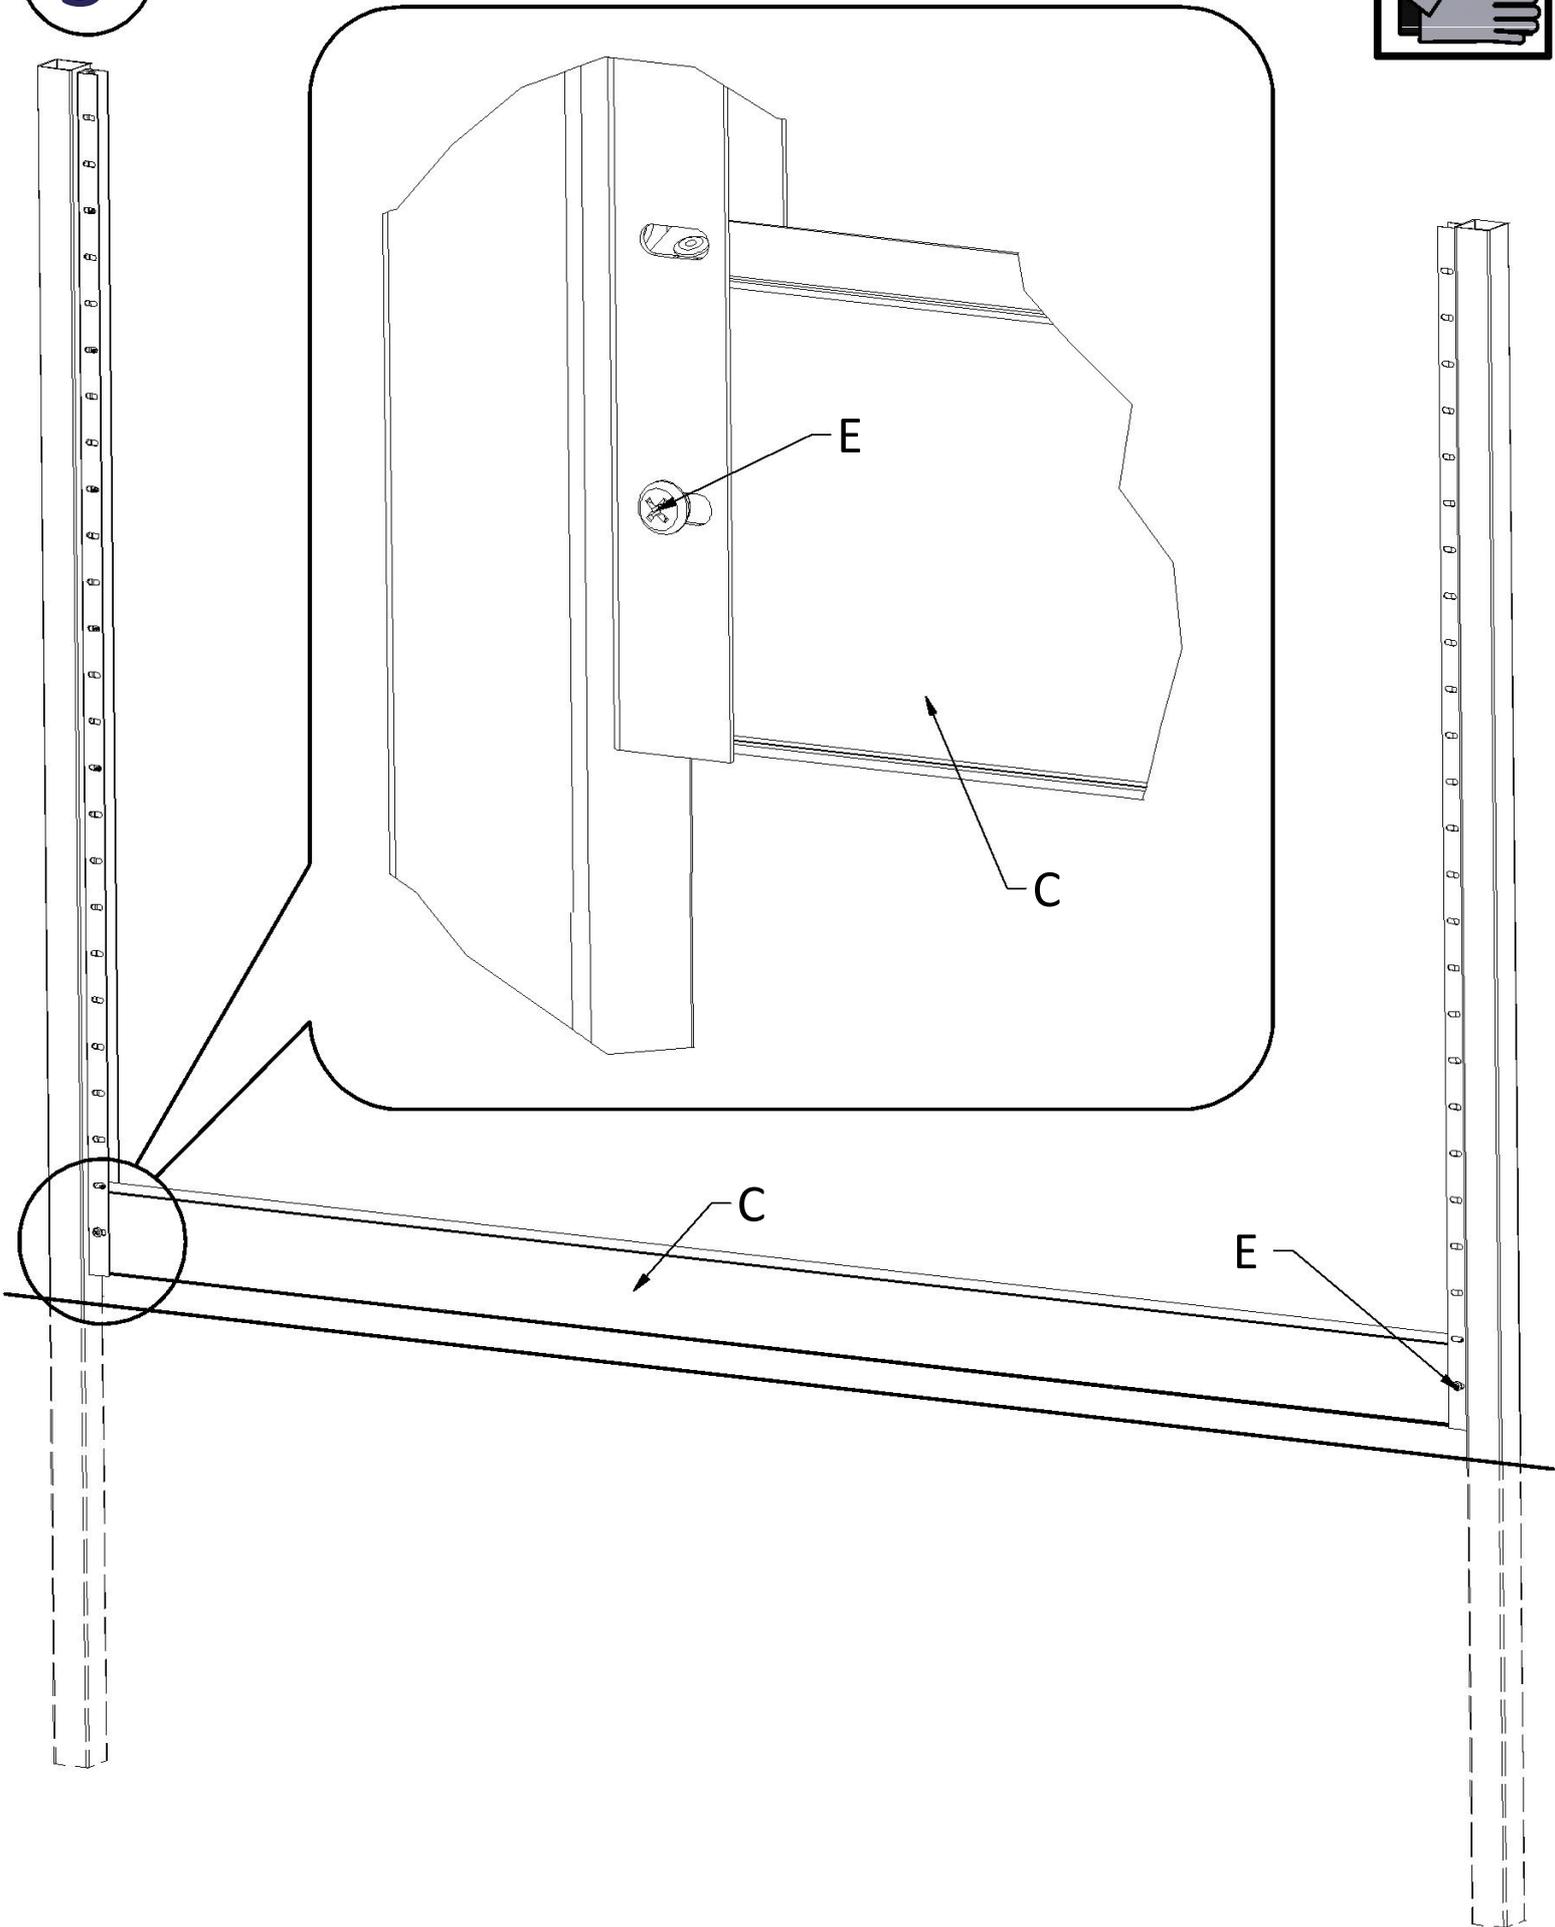

INNENANSICHT  
inside view

4

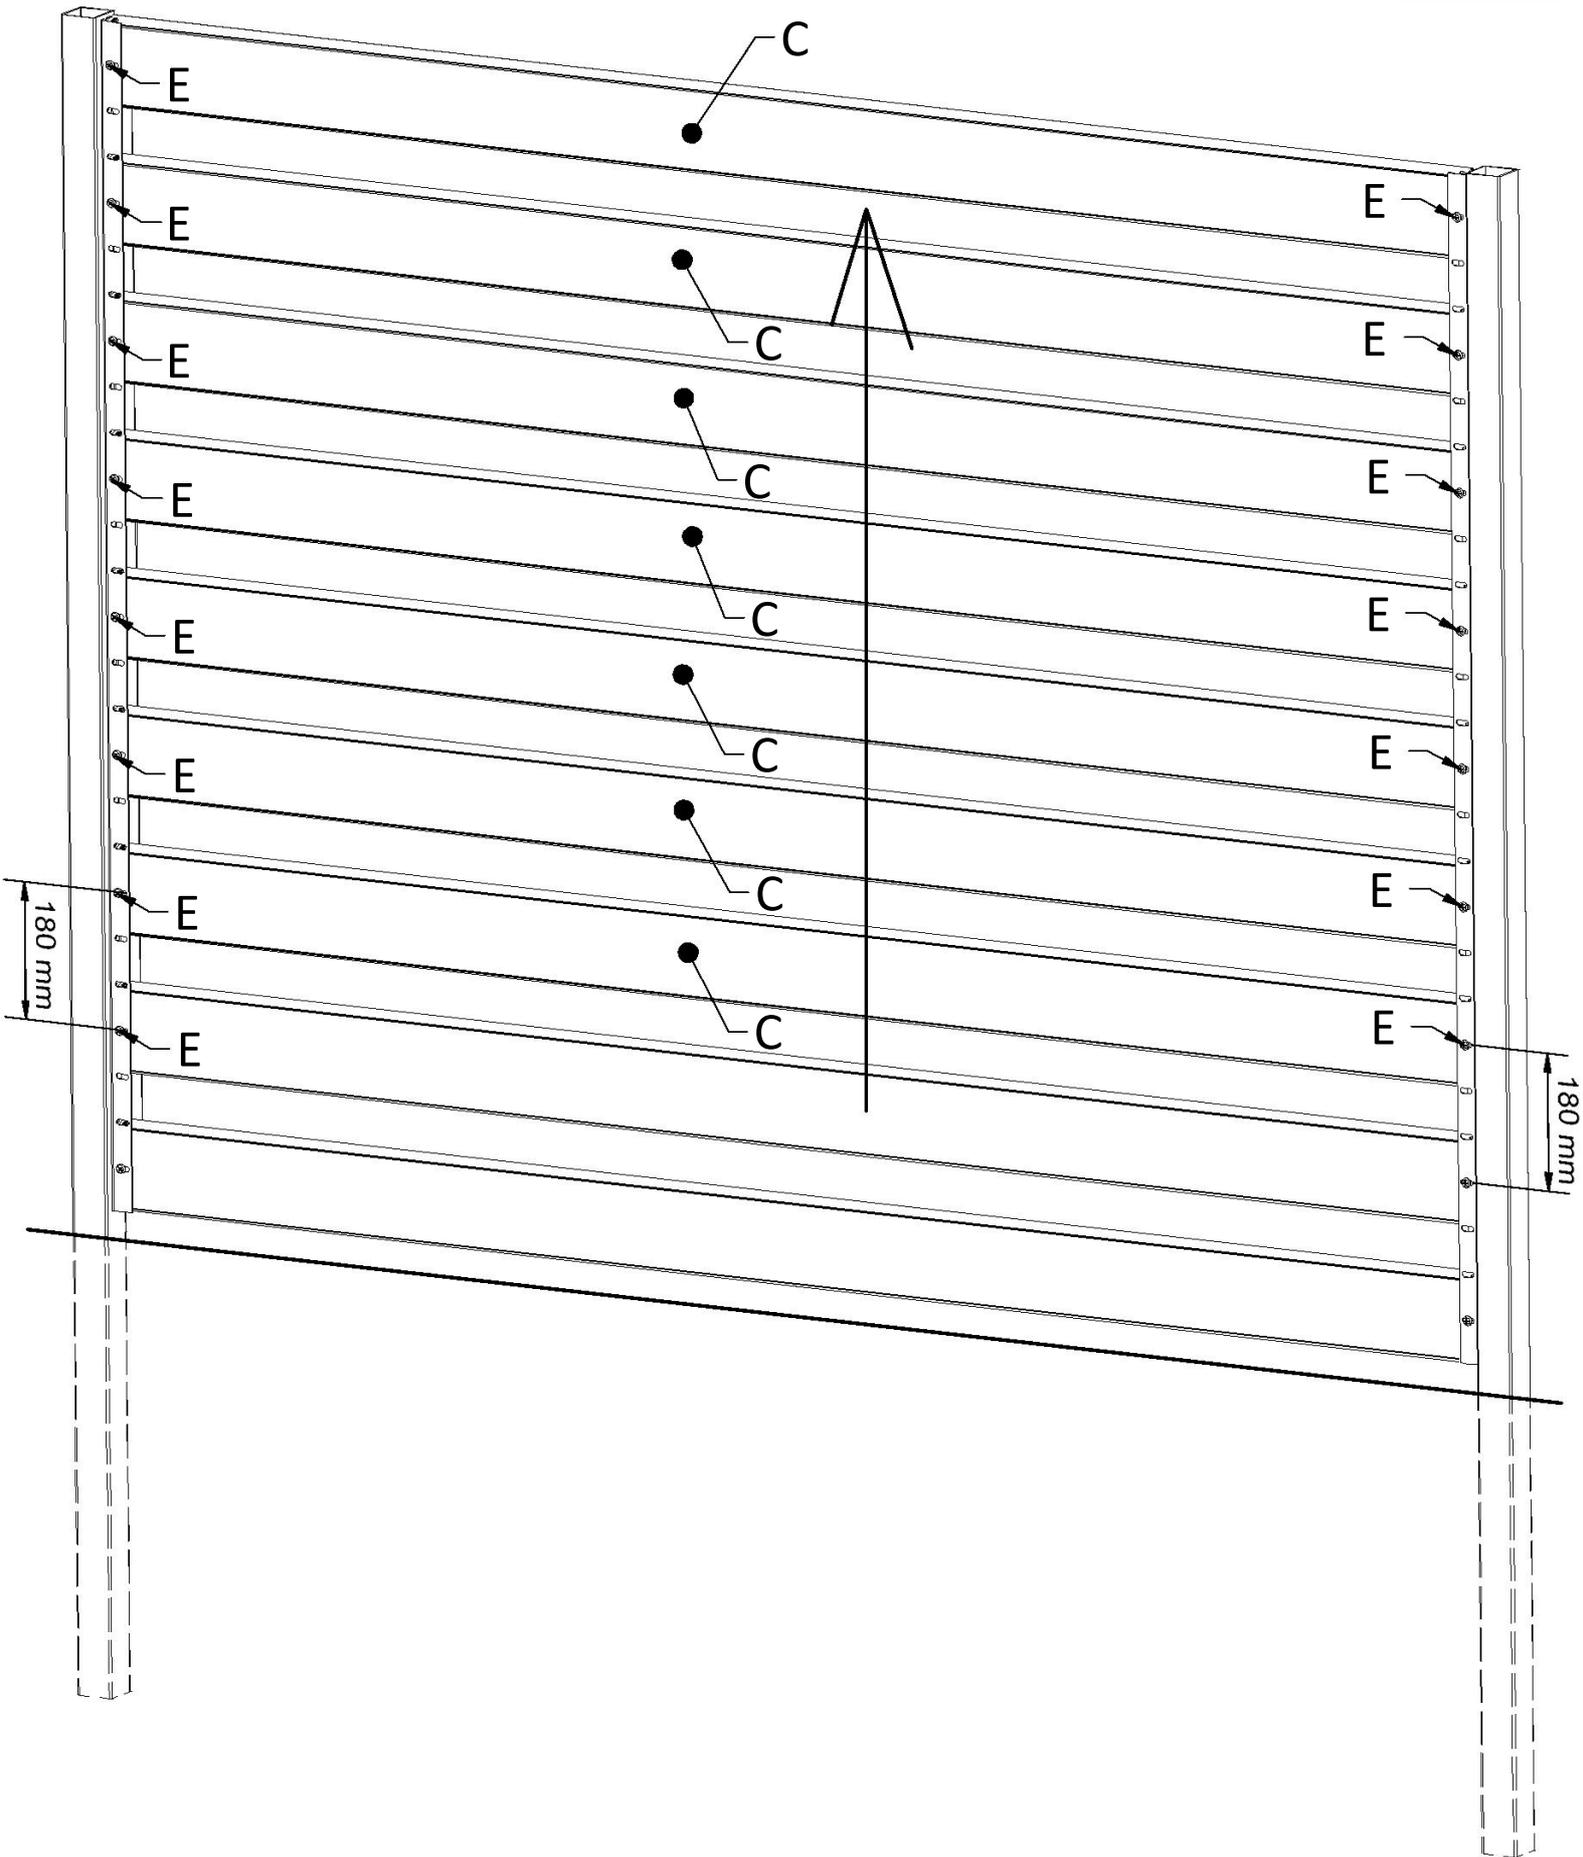

INNENANSICHT  
inside view



U-Profil




F

Abdeckleiste




C


-Zaunlamelle

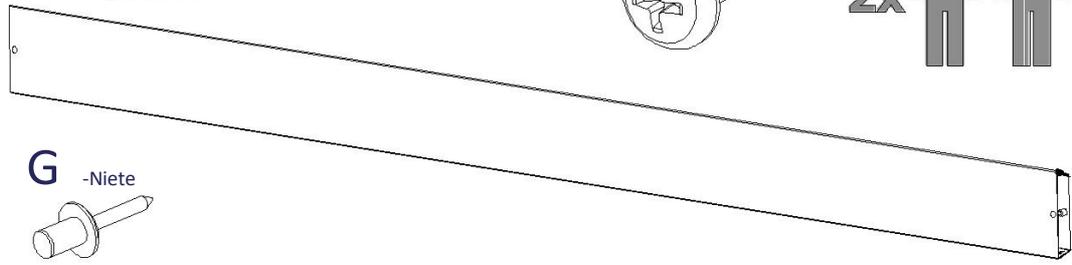

E

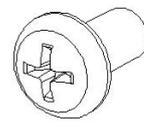


2x

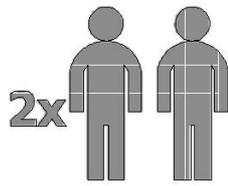

G


-Niete



NICHT IM LIEFERUMFANG  
ENTHALTEN  
VERPACKUNG  
SELBSTBOHR-  
SCHRAUBE  
TEX 4,2 x 16




HOLZSCHRAUBE



DÜBEL




UNTERLEGSCHLEIBE



B

1

B

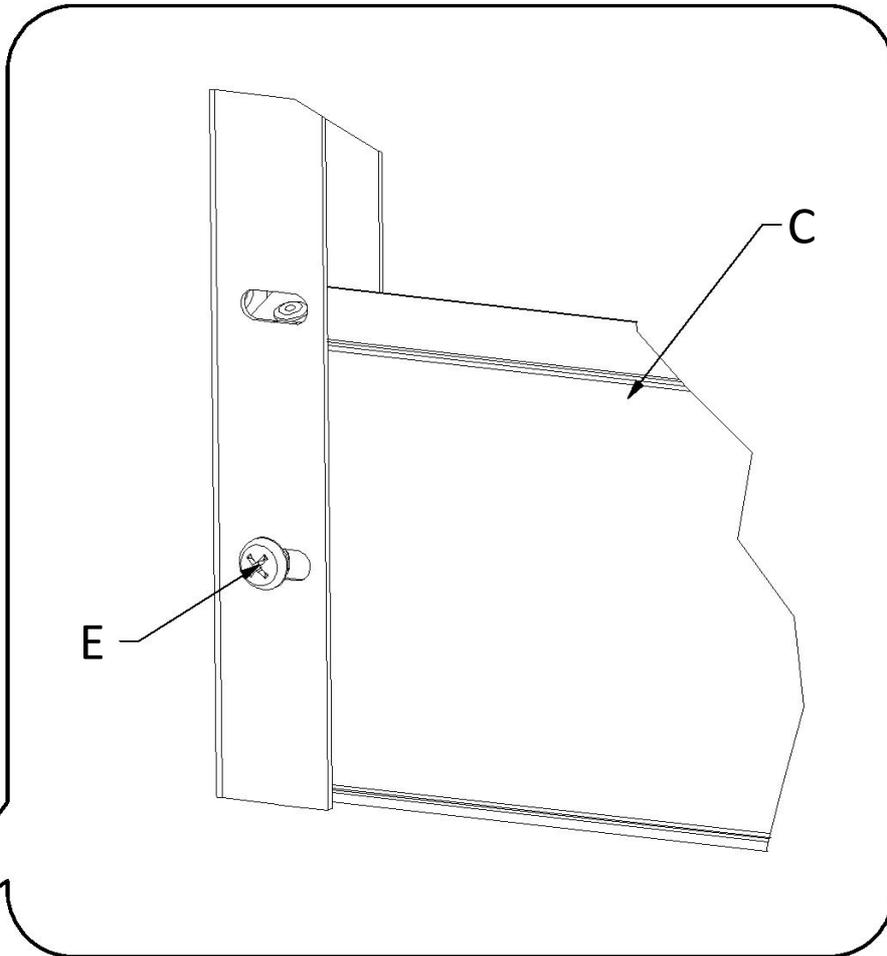

C


E

B

E



INNENANSICHT  
inside view

C

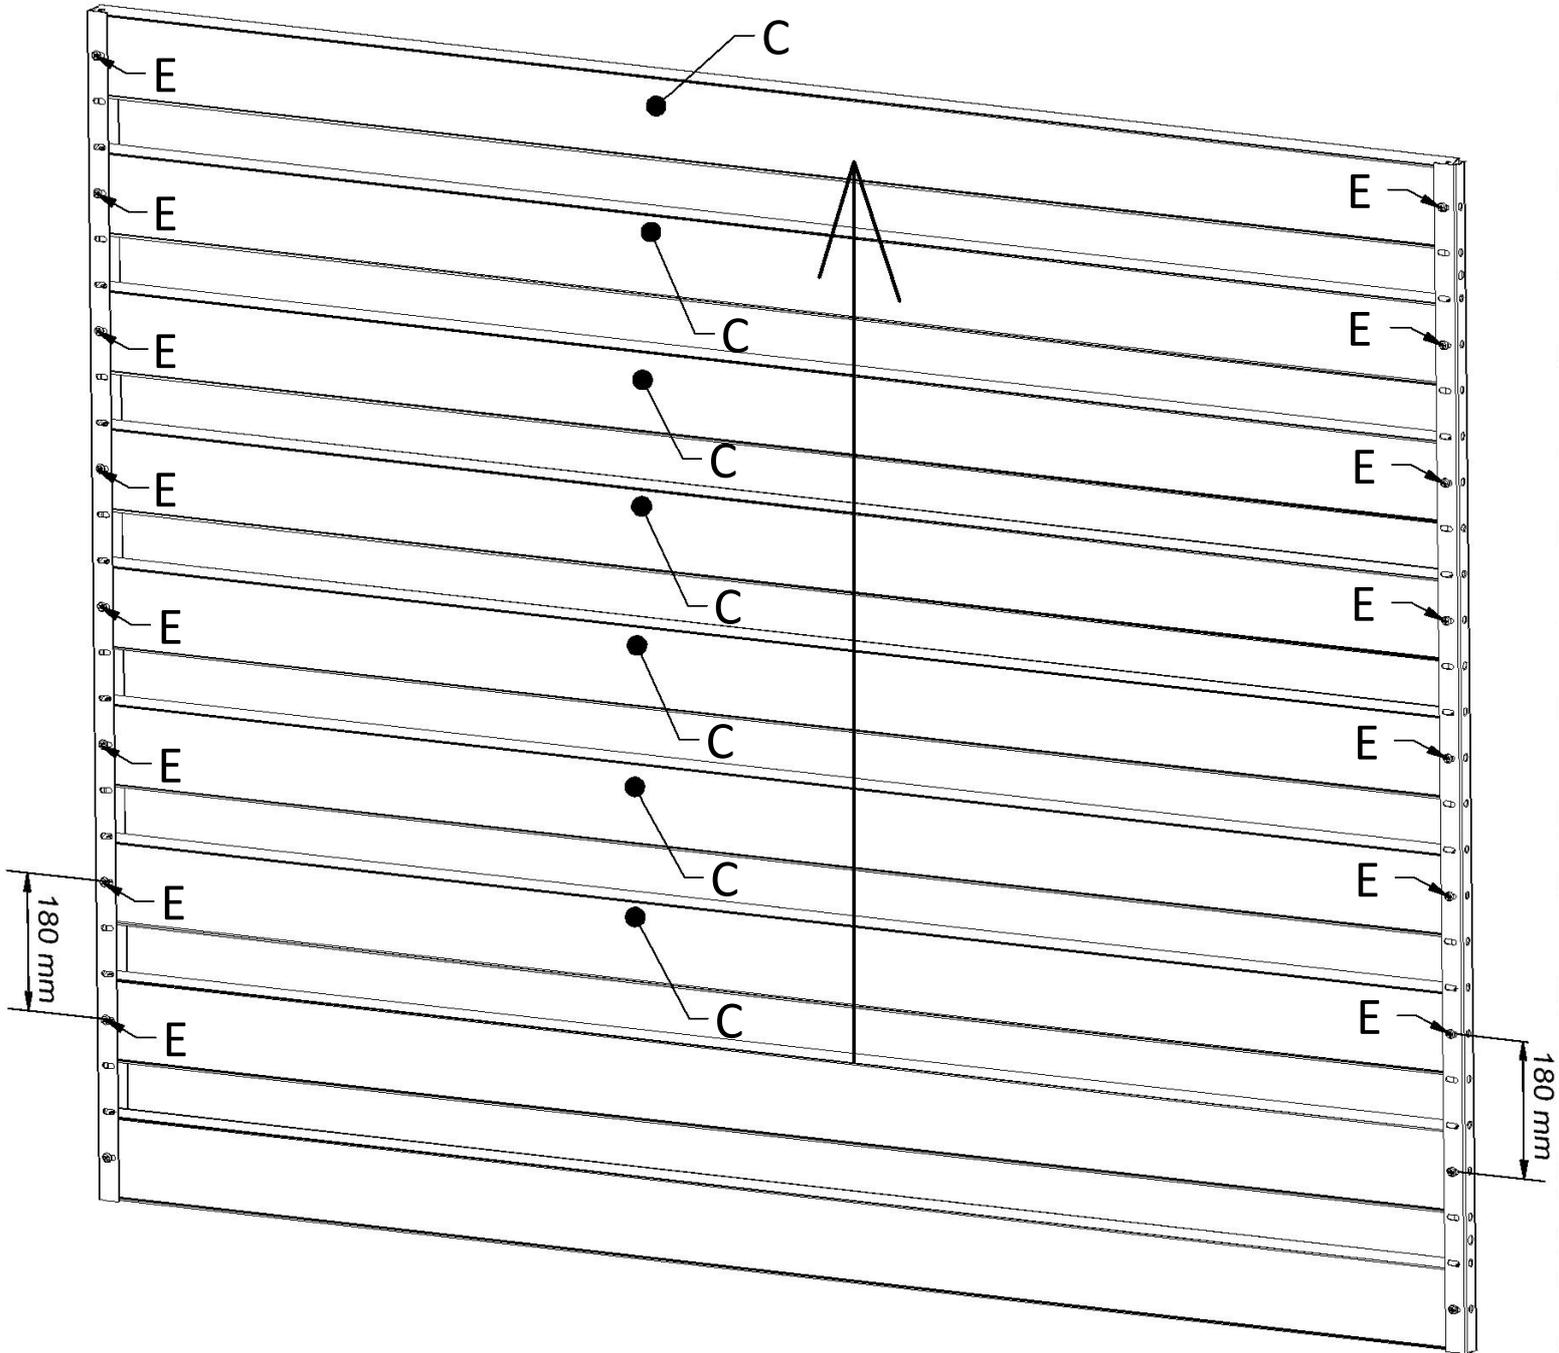



INNENANSICHT  
inside view

3

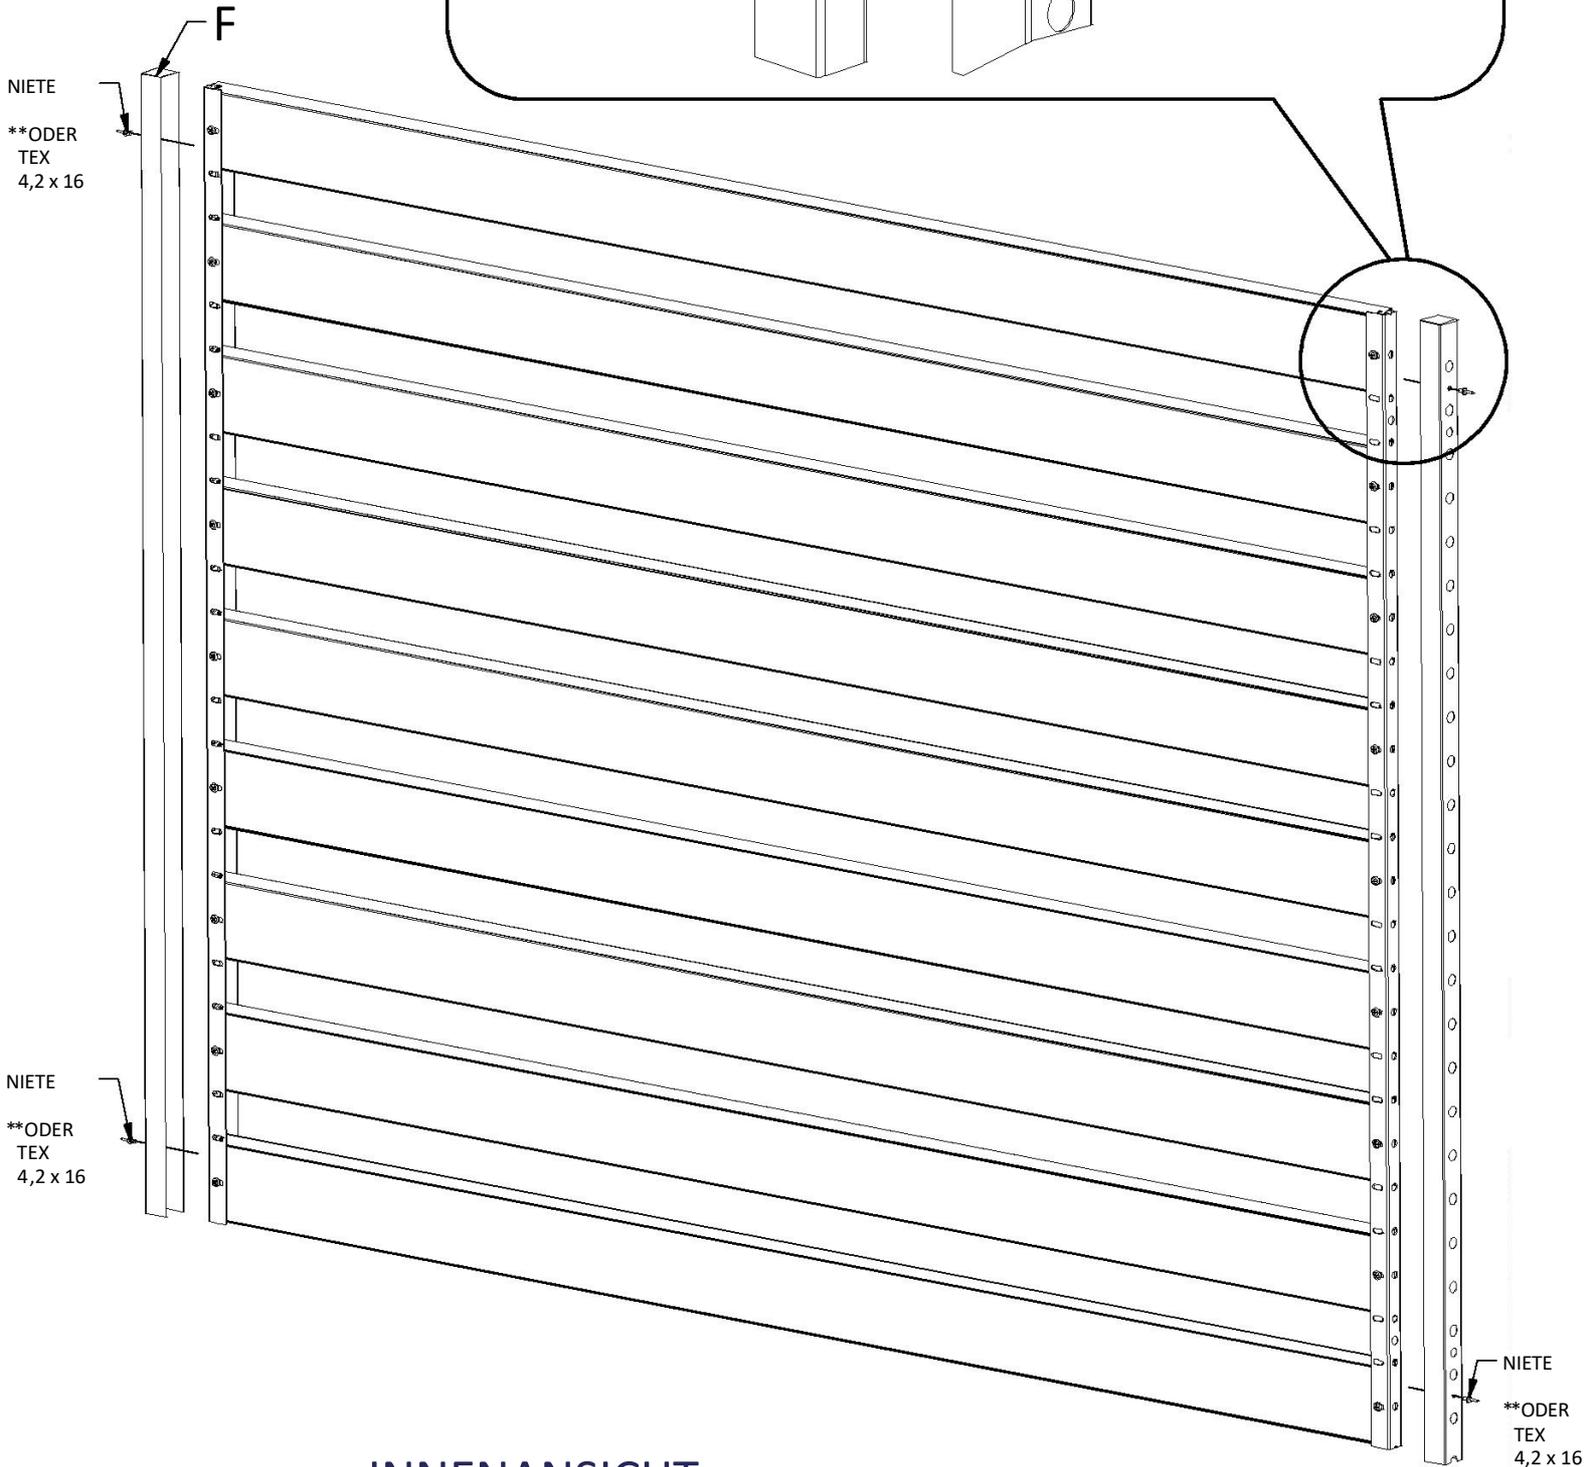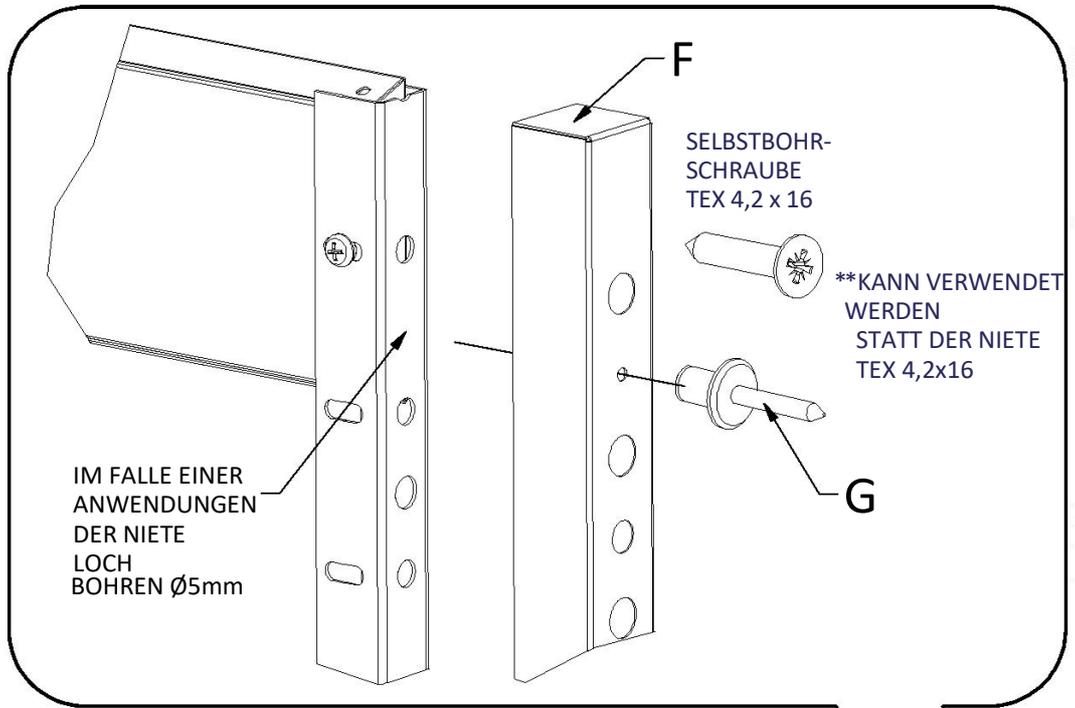

INNENANSICHT  
inside view

4

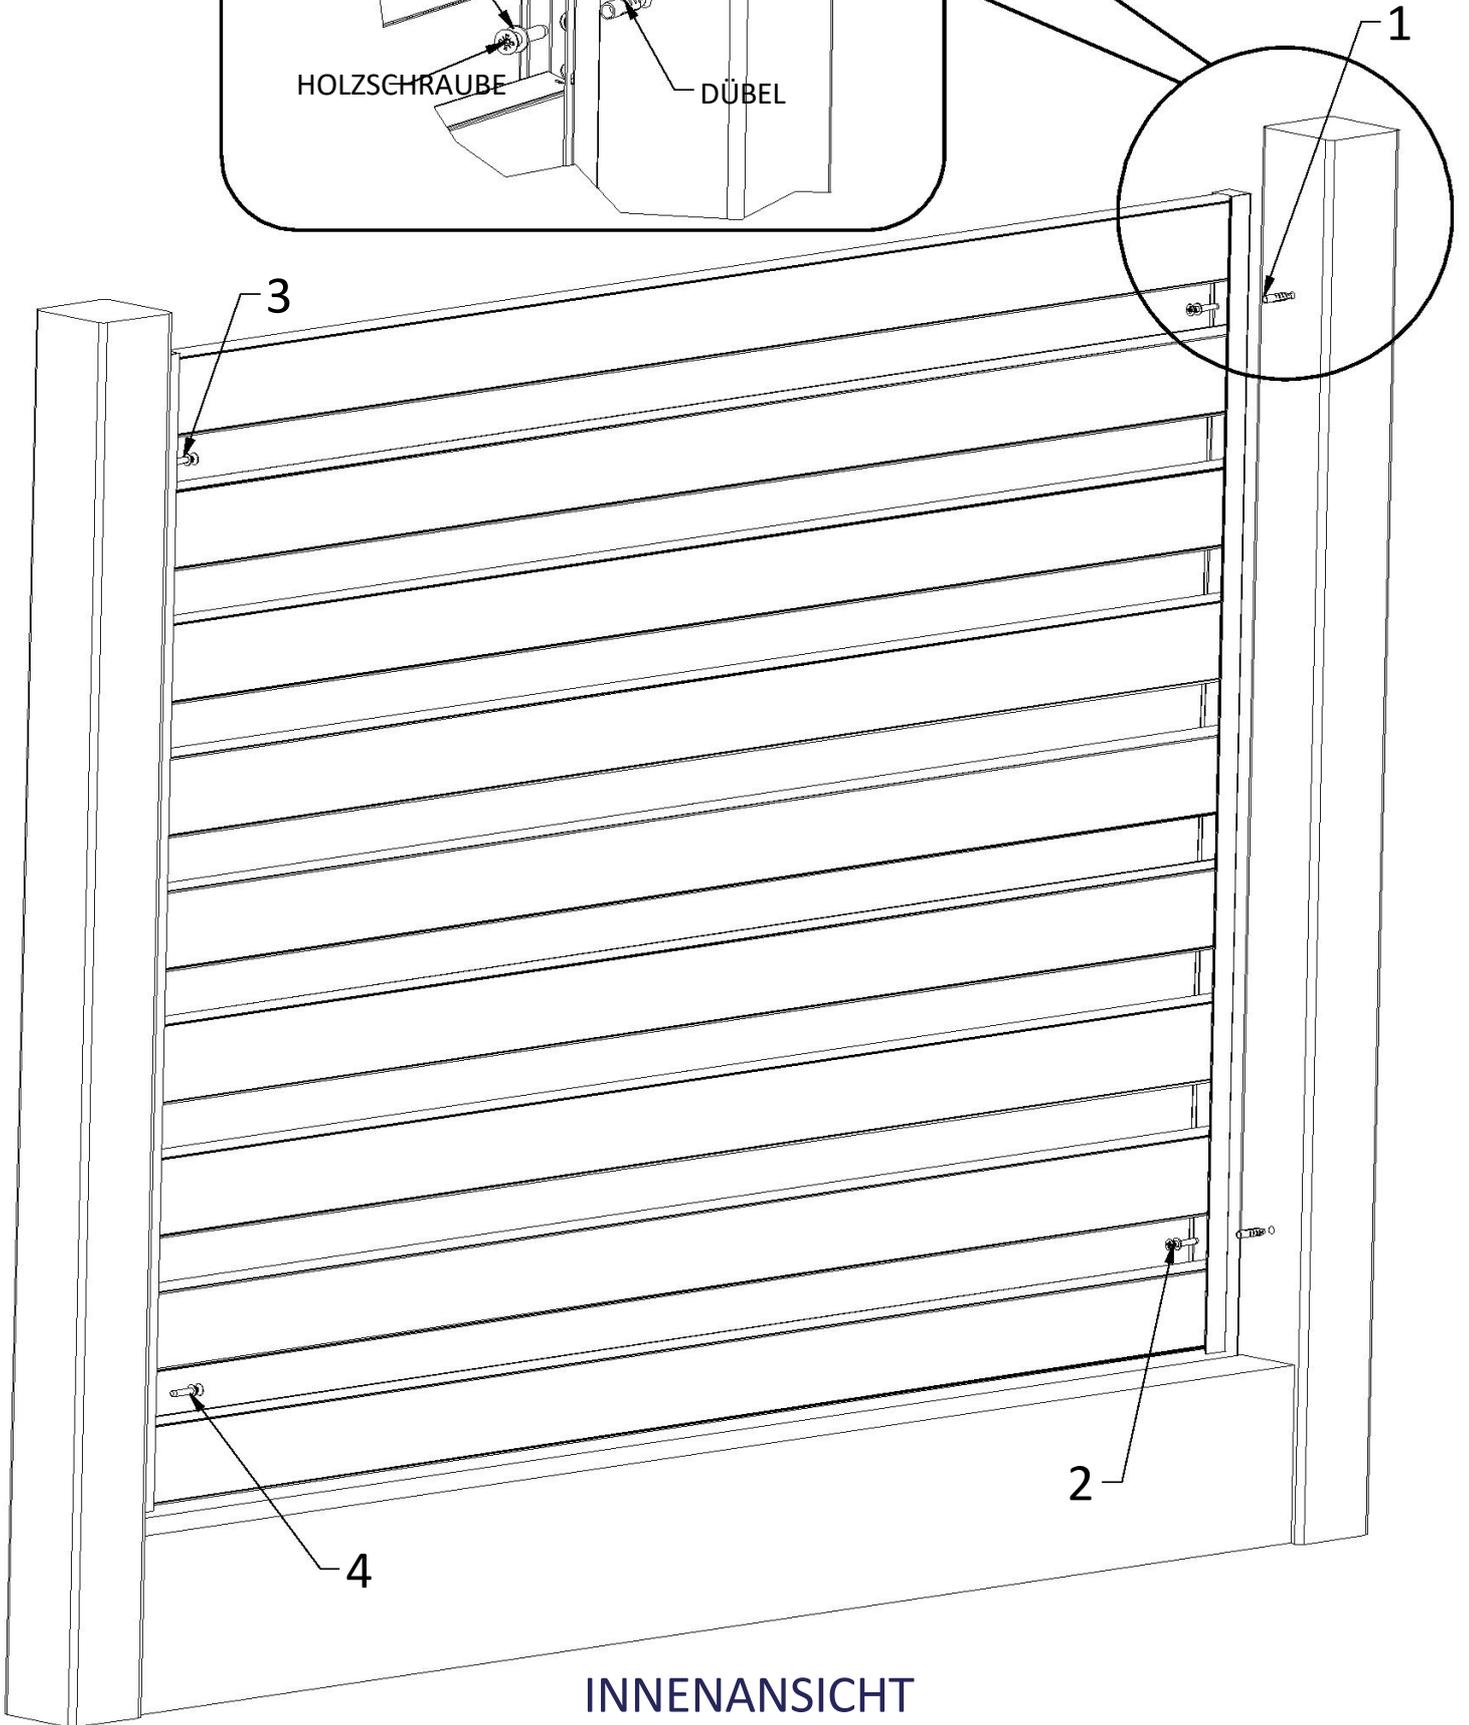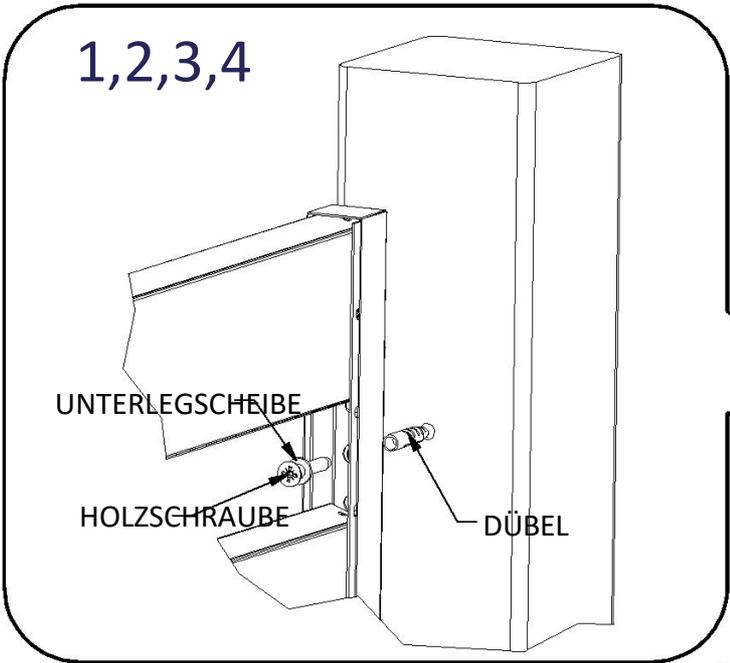

INNENANSICHT  
inside view