


# Gebrauchsanweisung für das manuelle Umreifungsgerät für PES-Bänder

---



**Katalognummer: 164021, 164028, 164029**

Wickeln Sie das Band um das gebänderte Objekt. Setzen Sie die Klemme auf das Band, (siehe Abb. unten)


- Befestigen Sie einen Griff am Ende des Bandes (er muss auf das gebänderte Objekt gelegt werden)
- Halten Sie die Klammer mit den offenen Enden nach oben, die offenen Enden nach links. Führen Sie die Schlaufe durch die Klammer und haken Sie die entstandene Schlaufe am Ende der Klammer ein (Abb. 1)

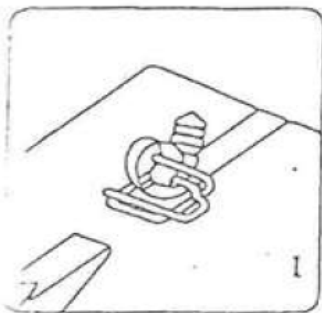


- Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem anderen Ende des Bandes (Abb. 2, Abb. 3)

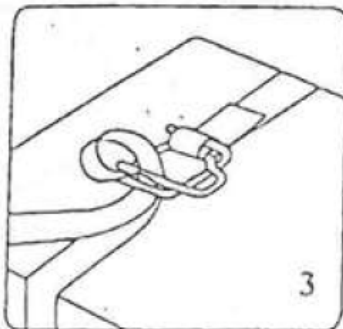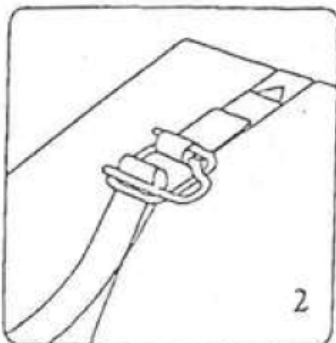


- Ziehen Sie die Enden des Bandes manuell fest (Abb. 4)

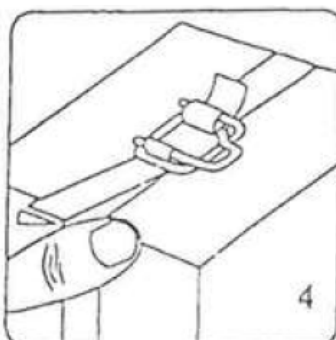

Halten Sie den Spanner mit der rechten Hand fest und drücken Sie den Haltehebel. Führen Sie das Band so unter die Druckplatte ein, dass seine Innenkante auch die Innenkante der Spannerabdeckung berührt. Lassen Sie den Haltehebel los. (Abb. 5)

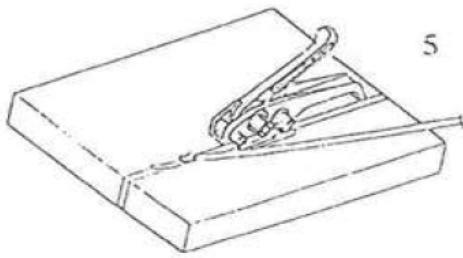

Führen Sie das obere Ende des Bandes in den Spalt des Schneidwerks und in das Spannrad ein. Halten Sie den Spanner mit der linken Hand fest und verwenden Sie den Spannhebel mit der rechten Hand, um ihn festzuziehen (Abb. 6)

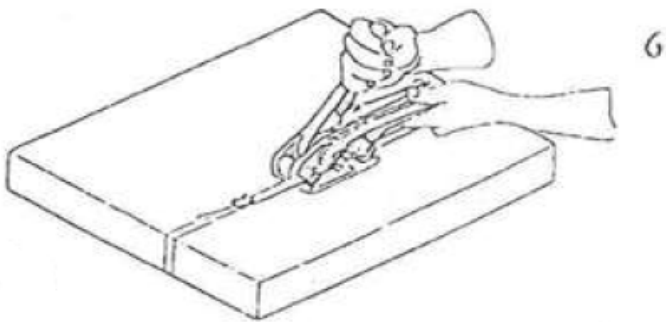

Lösen Sie den Spanner mit dem Haltehebel und schneiden Sie gleichzeitig das Band ab. Entfernen Sie den losen Spanner. (Abb. 7)

