


Gebrauchsanweisung für Umreifungsgerät für Stahlband

Katalognummer: 258004

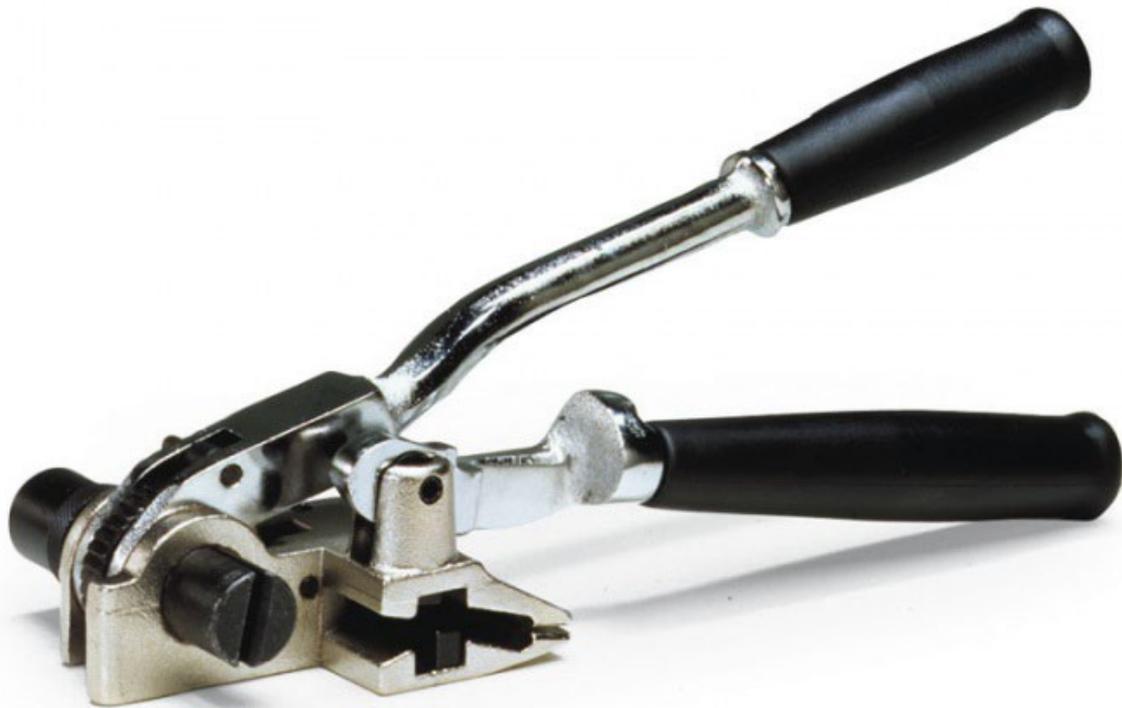

Hinweis:


Bei der Arbeit ist die Verwendung eines Stahlbandabwicklers und von Arbeitshandschuhen erforderlich, um Arbeitsunfällen vorzubeugen!

Arbeitsablauf


1. Ziehen Sie das Band durch die Klemme. Die Klemme muss mit den Flügeln nach oben und von Ihnen weg platziert werden.




2. Halten Sie die Klemme fest und wickeln Sie das Band von oben nach unten um den verpackten Gegenstand.

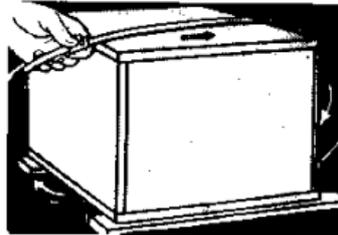


3. Ziehen Sie das Band erneut durch die Klammer, sodass es ca. 5 – 10 cm vor der Klammer hervorsteht.

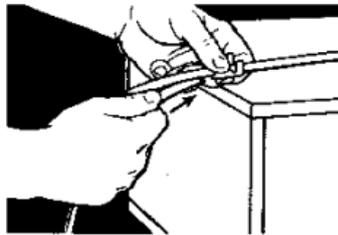

4. Biegen Sie das überstehende Band über die Klammer zu sich hin.

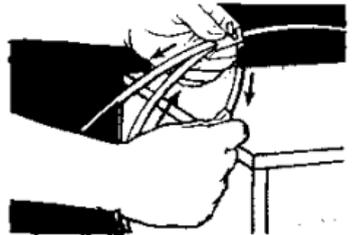


5. Halten Sie die Klammer fest und ziehen Sie das Band mit der Hand. Hinweis: Platzieren Sie die Klemme etwa 5 cm von der Ecke des verpackten Objekts entfernt.

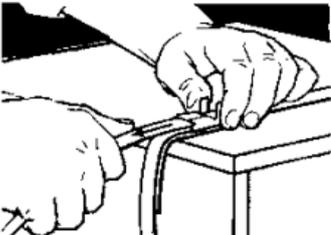


6. Halten Sie das Umreifungsgerät in der linken Hand (siehe Abbildung). Der Schlitz mit dem Messer und die Kerbe im Abrollrad müssen in einer Ebene liegen


(siehe gestrichelte Linie).

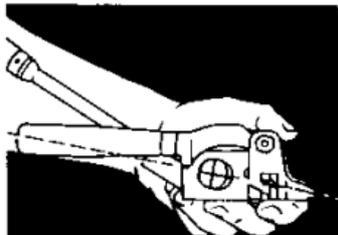


7. Führen Sie das Band in den Schlitz und in das Abwickelrad ein.

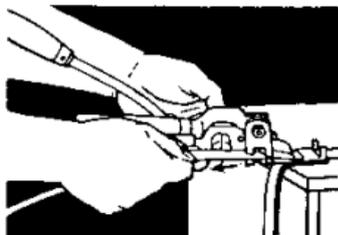


8. Halten Sie den kurzen Hebel wie in der Abbildung gezeigt mit der rechten Hand. Bewegen Sie Ihre andere Hand nach vorne, um mit dem Festziehen des Bandes zu beginnen.

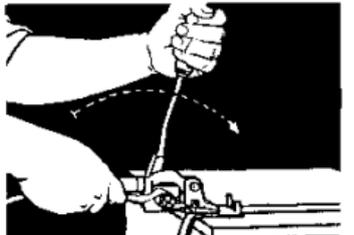


9. Wenn es notwendig ist, das Band weiter zu spannen, bewegen Sie den zweiten Hebel von Position A in Position B, um einfachere Spannzzyklen von B nach C zu ermöglichen.

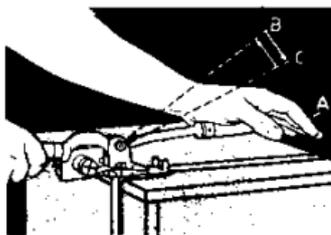


10. Bringen Sie den zweiten Hebel wieder in seine ursprüngliche Position (siehe Position 7).

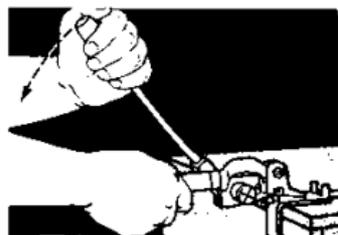

11. Fassen Sie beide Hebel mit der linken Hand und drehen Sie das Band nach vorne.

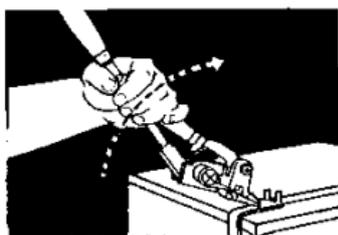


12. Halten Sie die Hebel mit der linken Hand. Halten Sie den kurzen Hebel fest mit der rechten Hand fest.

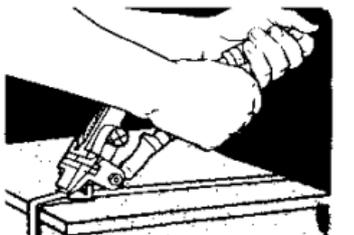


13. Drücken Sie mit der rechten Hand den Hebel mit dem Stopfen nach unten. So schneiden Sie das Band ab.



14. Halten Sie beide Hebel mit der rechten Hand fest. Sichern Sie den vorderen Teil des Umreifungsgeräts mit dem Daumen Ihrer linken Hand, bevor sich das Band löst.

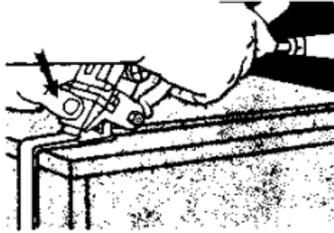

15. Schieben Sie das Band nach vorne. Drücken Sie das hervorstehende Ende des Bandes mit dem Daumen zwischen die Flügel der Klemme.

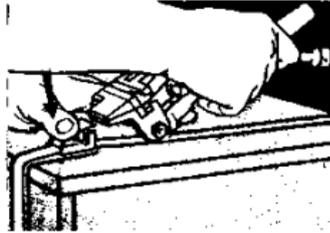

16. Klopfen Sie mit dem Vorsprung an der Vorderseite des Umreifungsgeräts auf die Klammerflügel, um das Band gegen Verrutschen zu sichern.

