


OPTIONALE TEILE FÜR DAS TOR





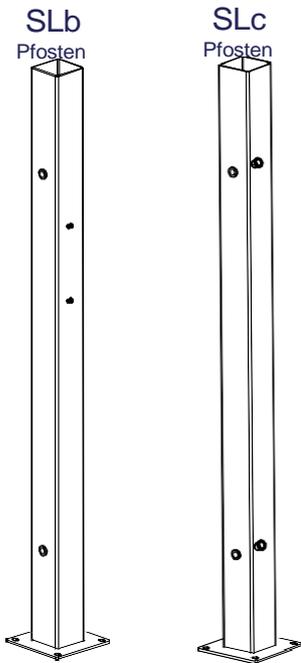


**NICHT IM
LIEFERUMFANG
ENTHALTEN**




**GEWINDESTAN
GE M12 8x**



ANLEITUNG FÜR EIN ZWEIFLÜGELIGES TOR ELE. SOCKEL-ZAUN2

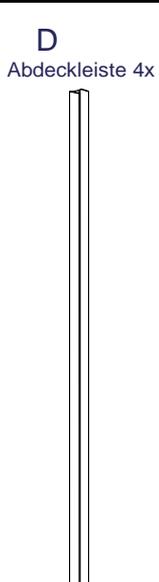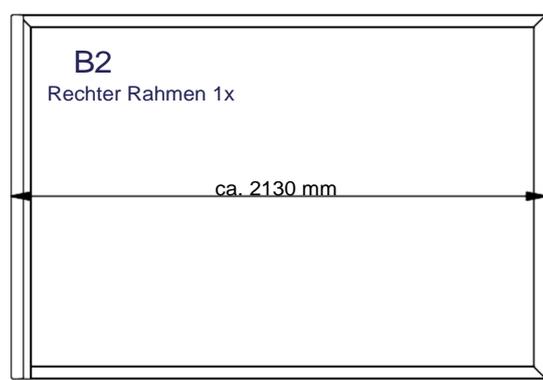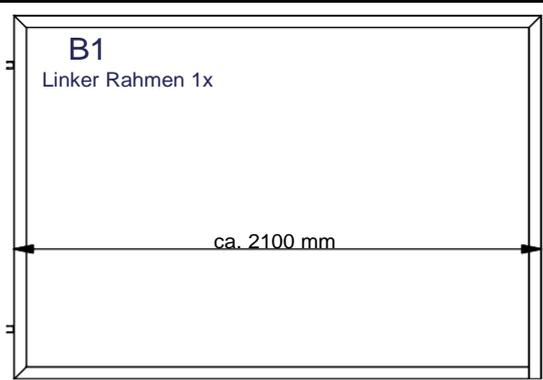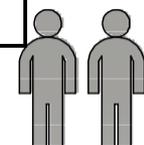

H
Selbstbohrende
Bundschraube 6,3x19
8x



E
Niete 92x

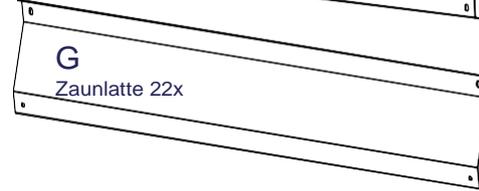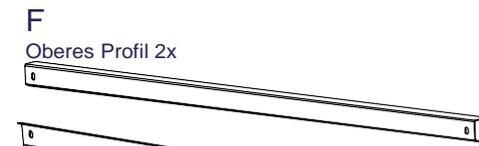

P
Pfostenkappe 2x



S
Schraube M8 4x





R
Profil für die Befestigung des
Toröffnungsmechanismus 2x



M
Scharnier
4x





EMPFOHLENE VORBEREITUNG FÜR DIE MONTAGE DES TORES ACHTEN SIE BESONDERS AUF DIE AUSRICHTUNG DER PFOSTEN

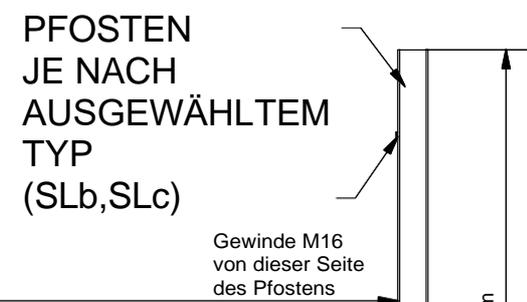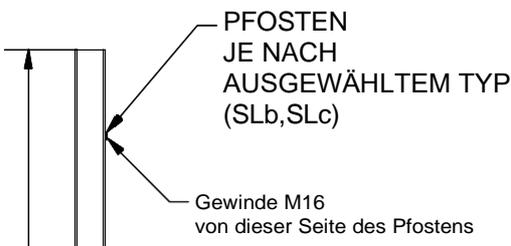


**DIE
RECHTWINKLIGKEIT
DER PFOSTEN MUSS
BEACHTET WERDEN !!
90° !!**

**EINHALTUNG DER
RECHTWINKLIGKEIT DER
PFOSTEN IST
ERFORDERLICH !! 90° !!**

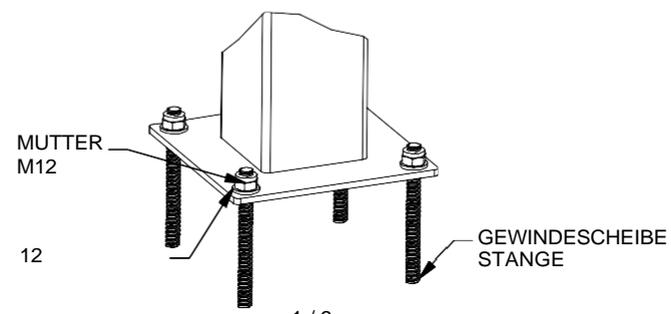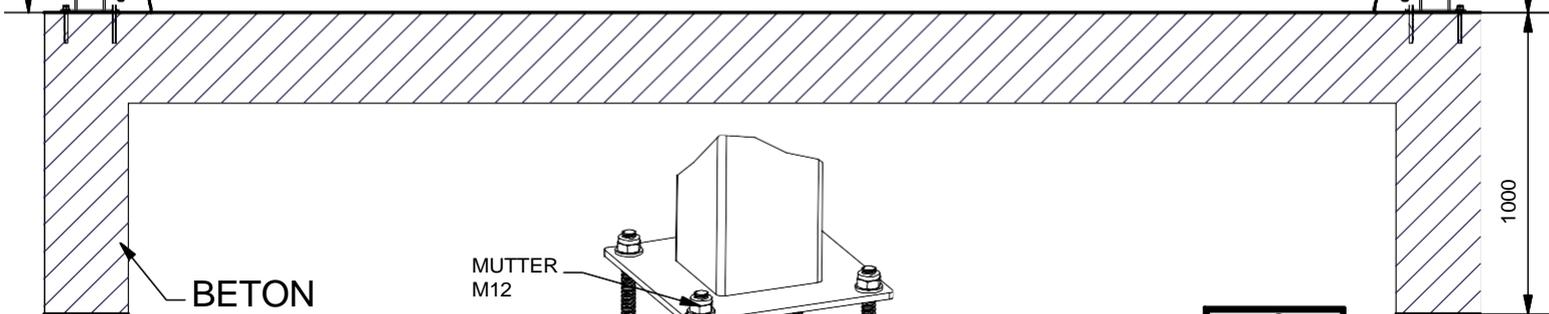


ANSICHT VON DER FRONTSEITE


1

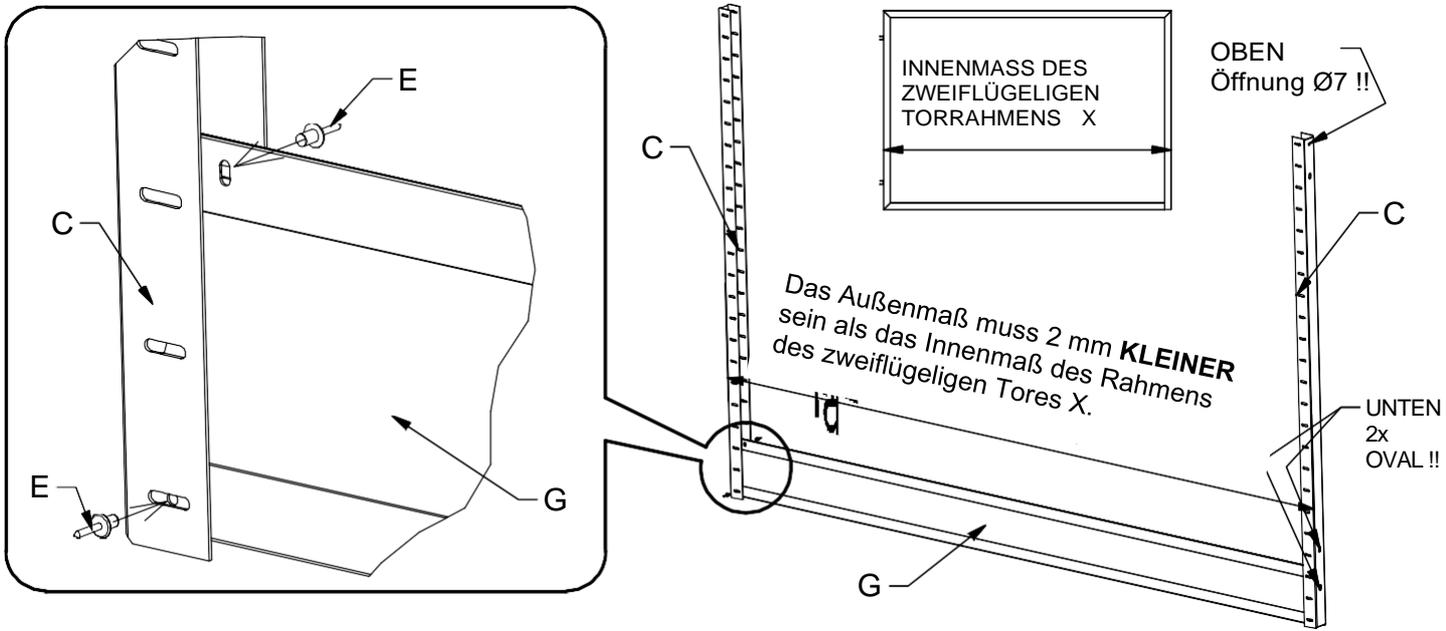

2

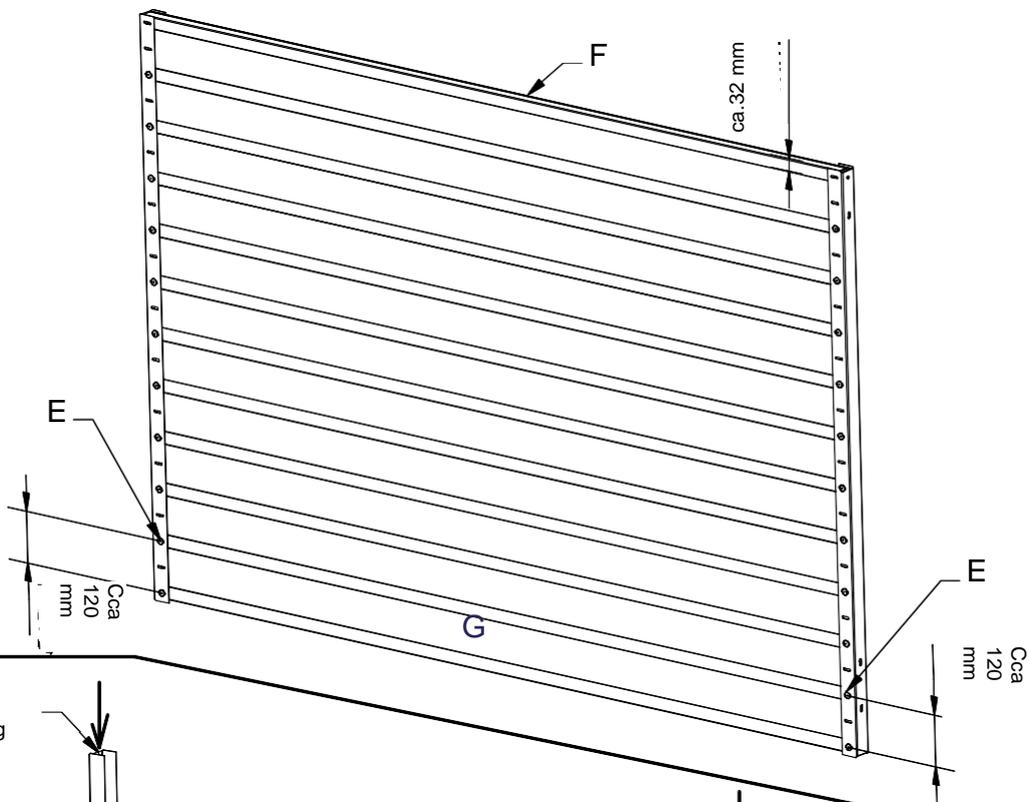


3

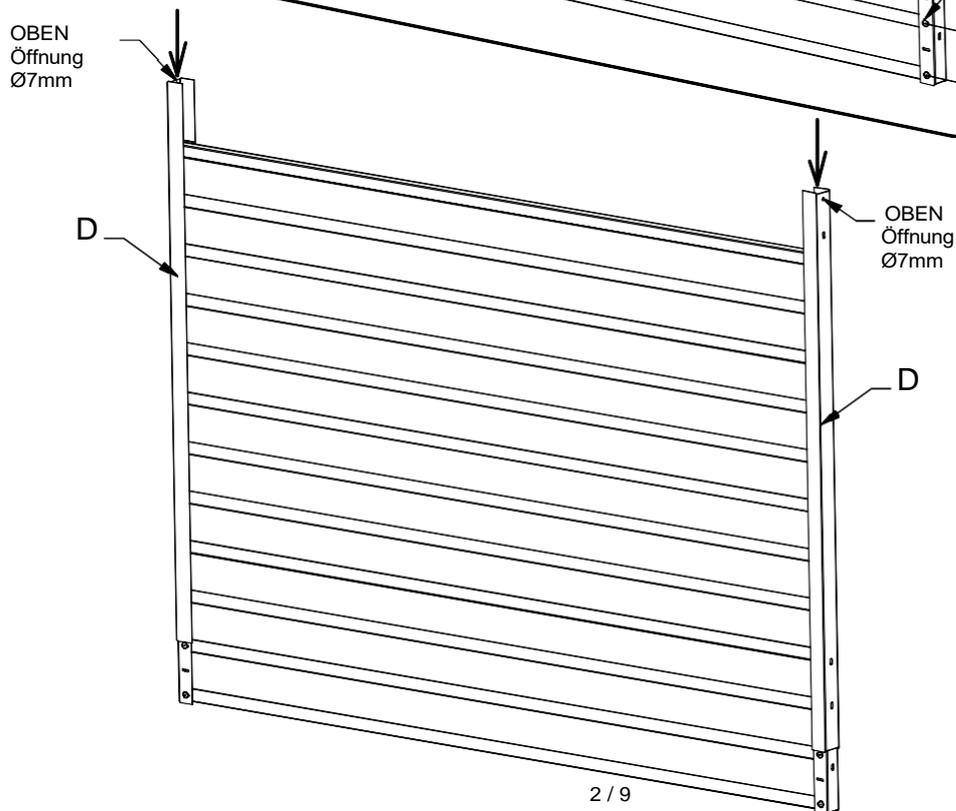


2




4

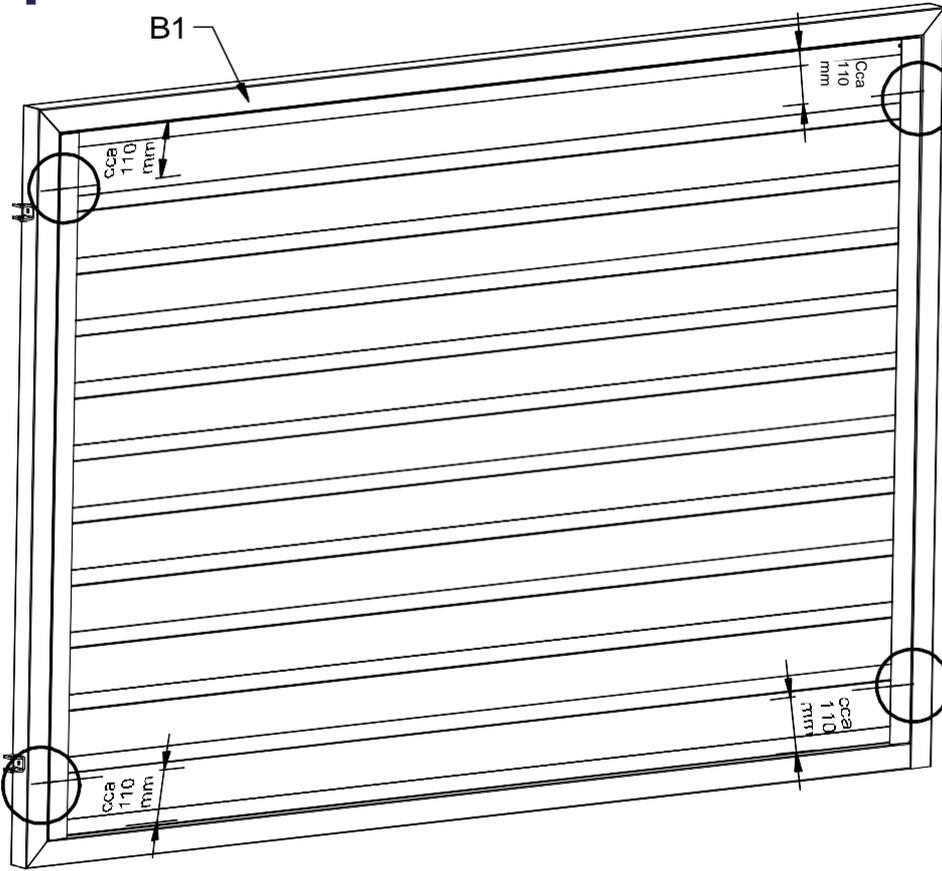


BLICK VON DER INNENSEITE

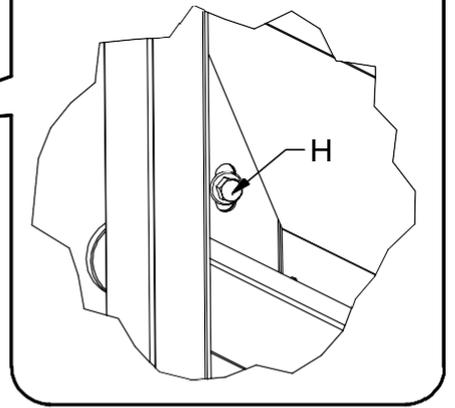


VORDERANSICHT

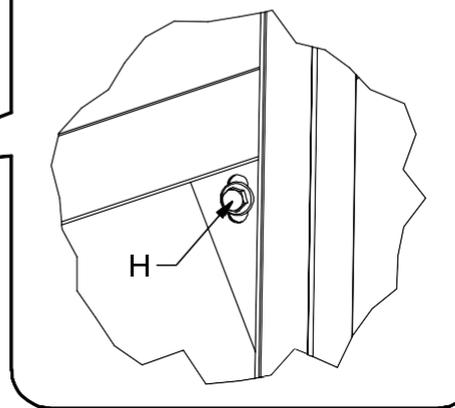


5

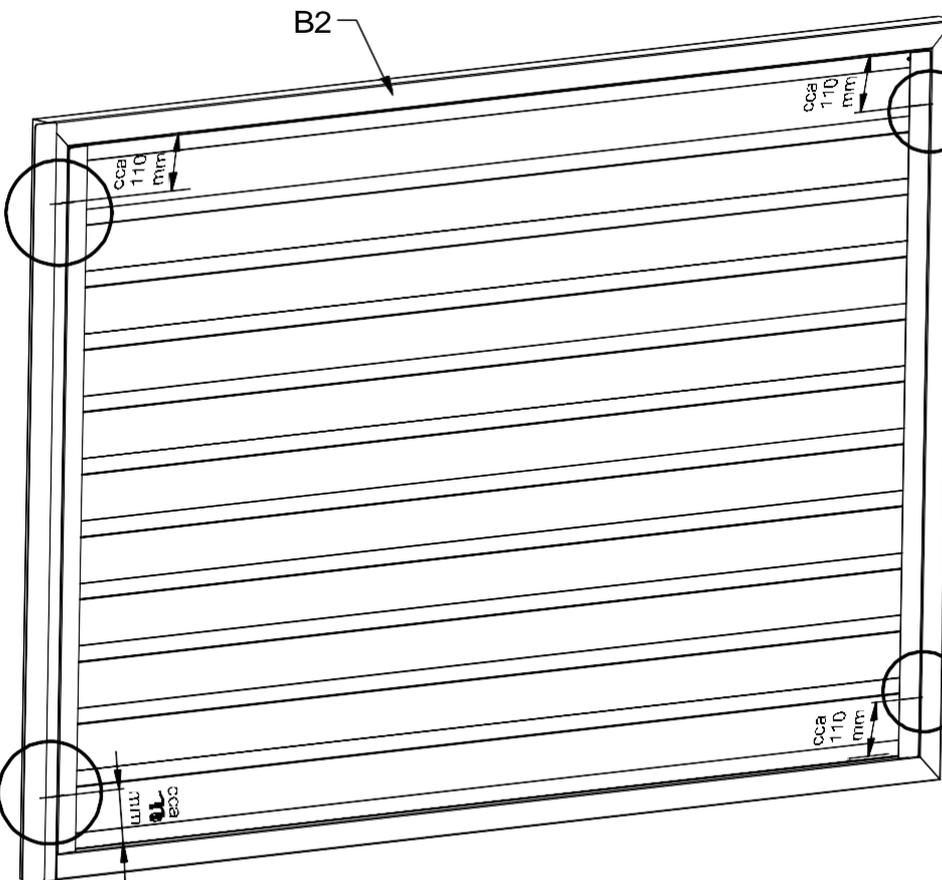

BLICK VON DER INNENSEITE

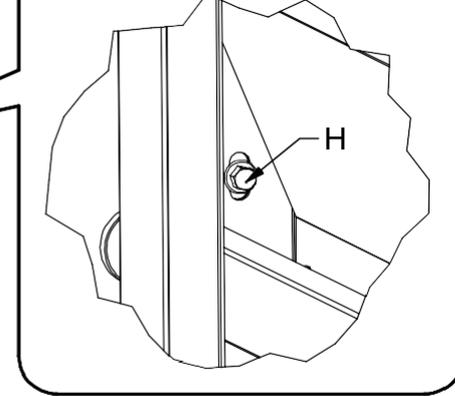

VORDERANSICHT

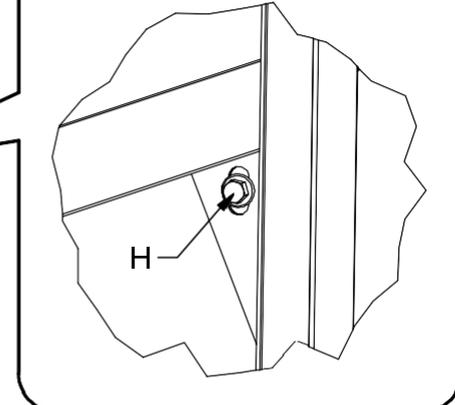


3




5

BLICK VON DER STRASSE Straßenansicht

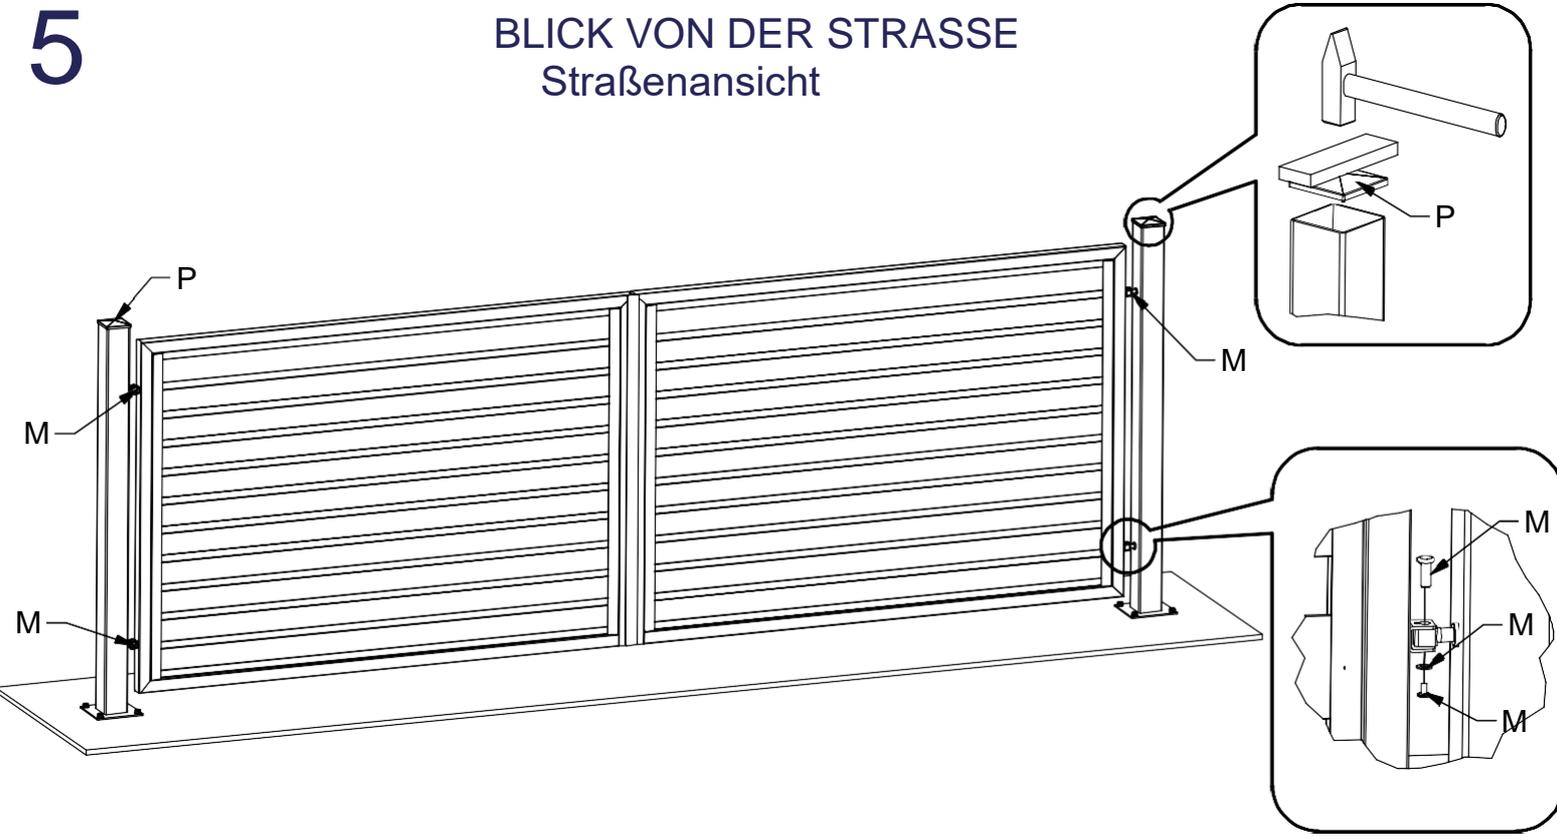

6

INNENANSICHT Innenansicht

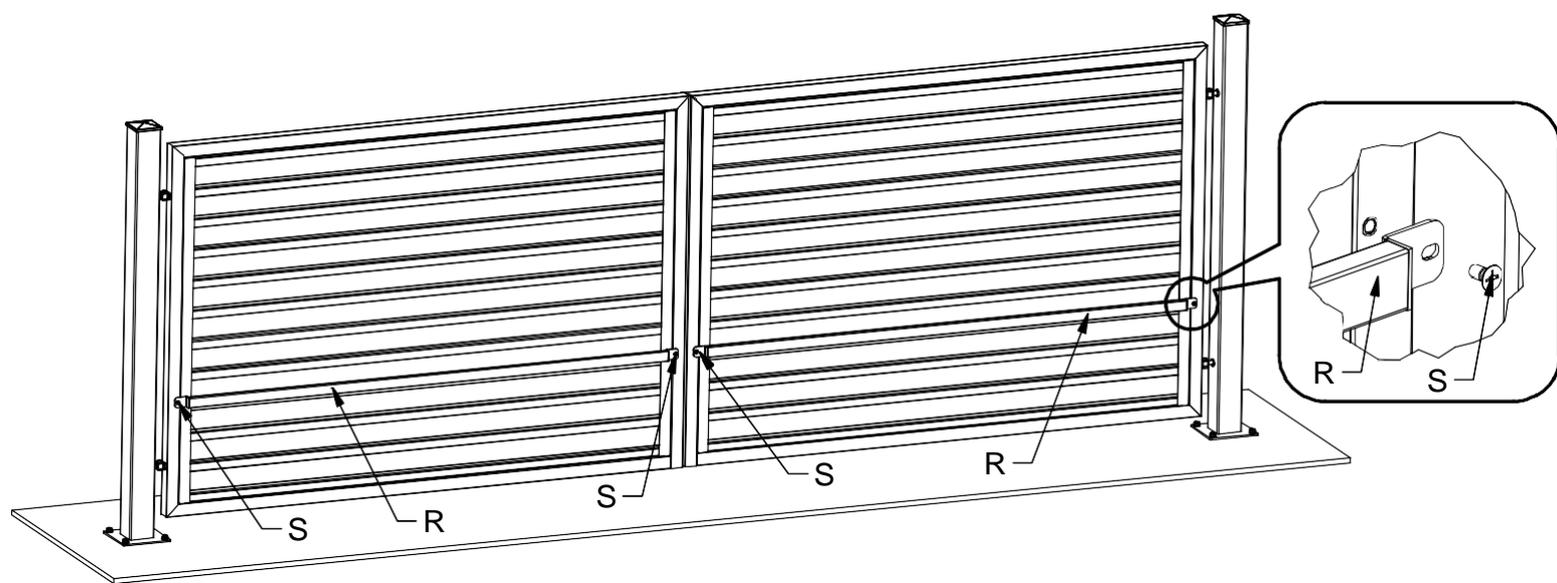








4

UNGENUTZTE LÖCHER IN DEN PFOSTEN KÖNNEN ALS DURCHFÜHRUNGEN VERWENDET ODER MIT EINER SCHRAUBE ABGEDECKT WERDEN




OPTIONALE TEILE FÜR DAS TOR

ANLEITUNG FÜR EIN ZWEIFLÜGELIGES

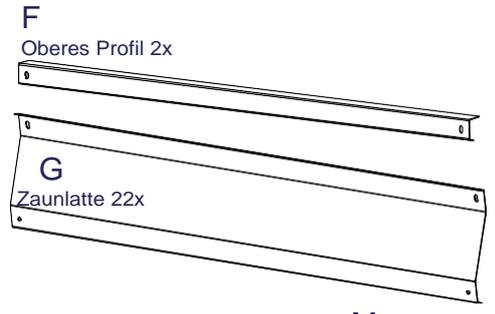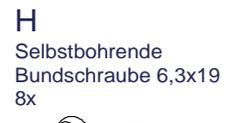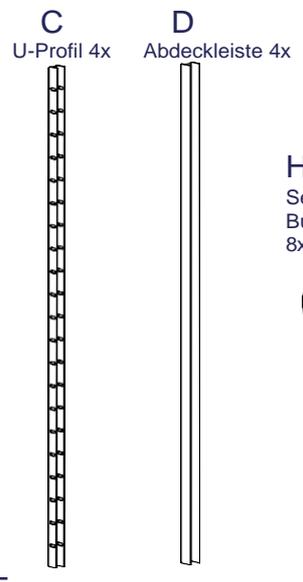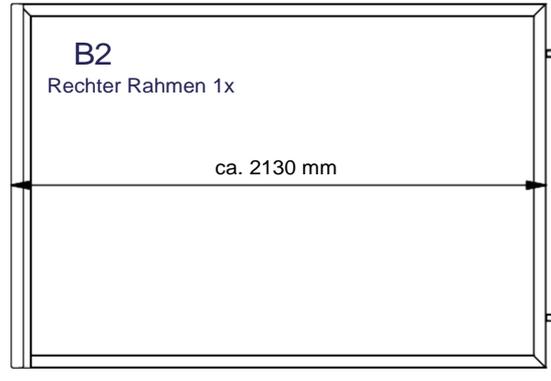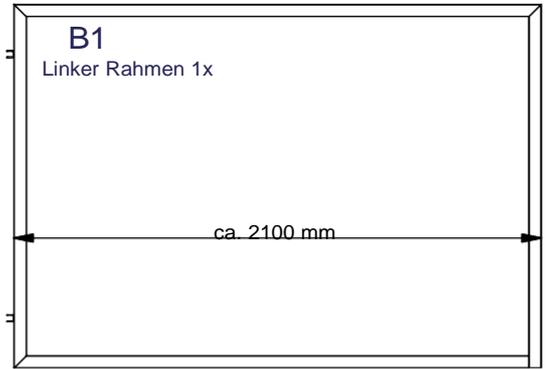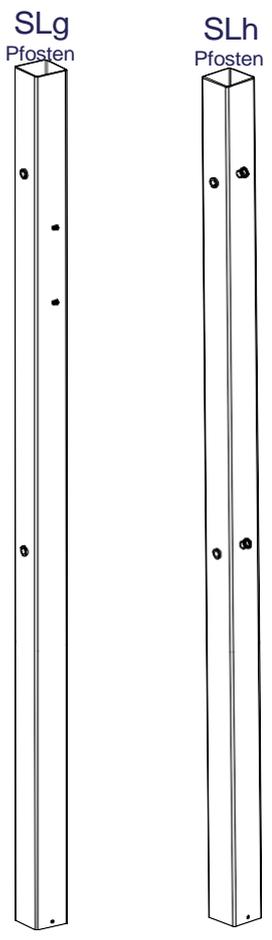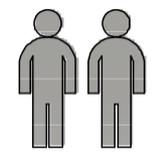

EMPFOHLENE VORBEREITUNG FÜR DIE MONTAGE DES TORES

ACHTEN SIE BESONDERS AUF DIE AUSRICHTUNG DER PFOSTEN

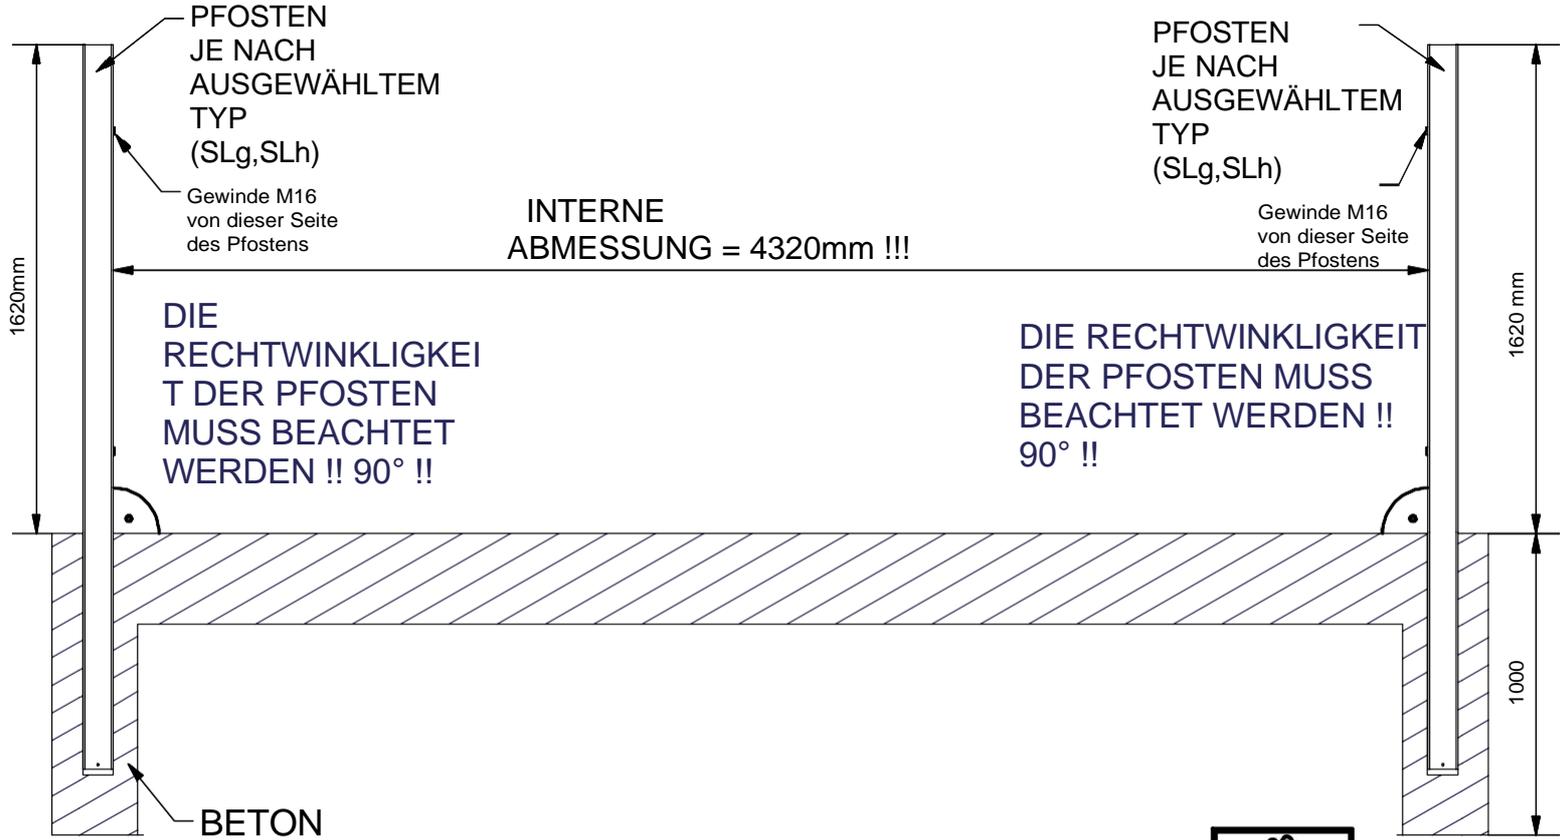


1




ANSICHT VON DER FRONTSEITE


1

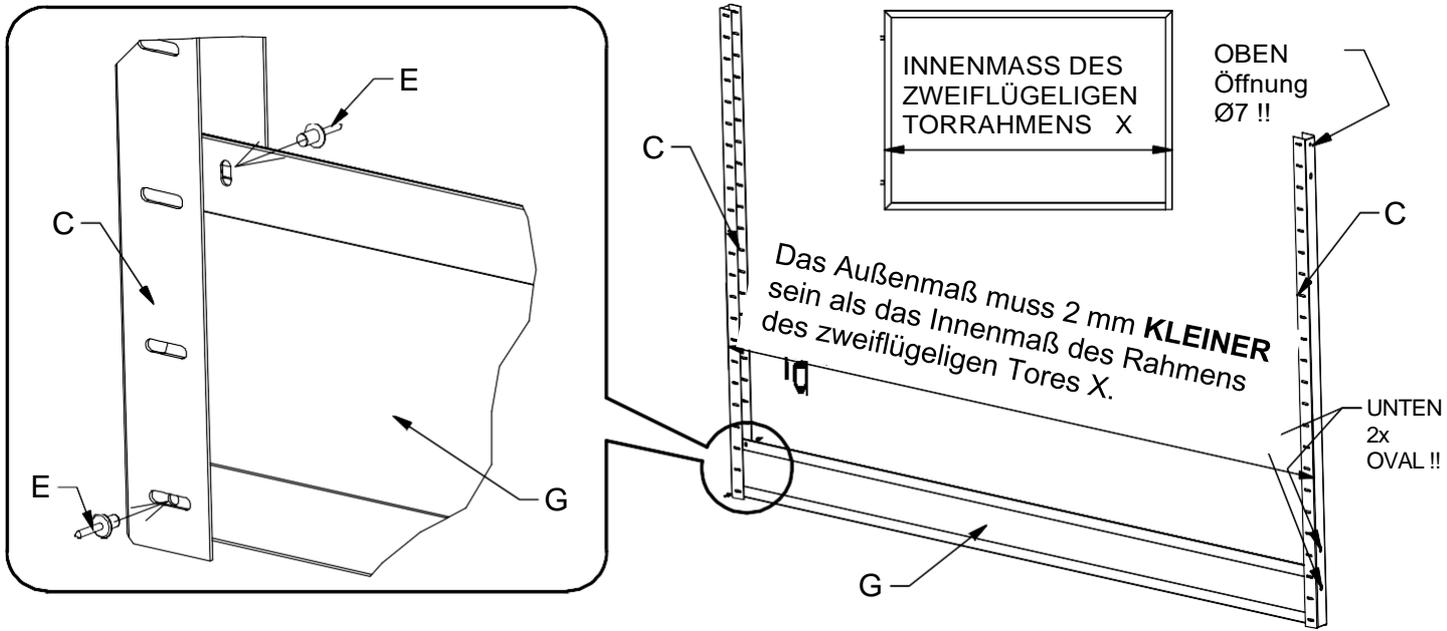

2

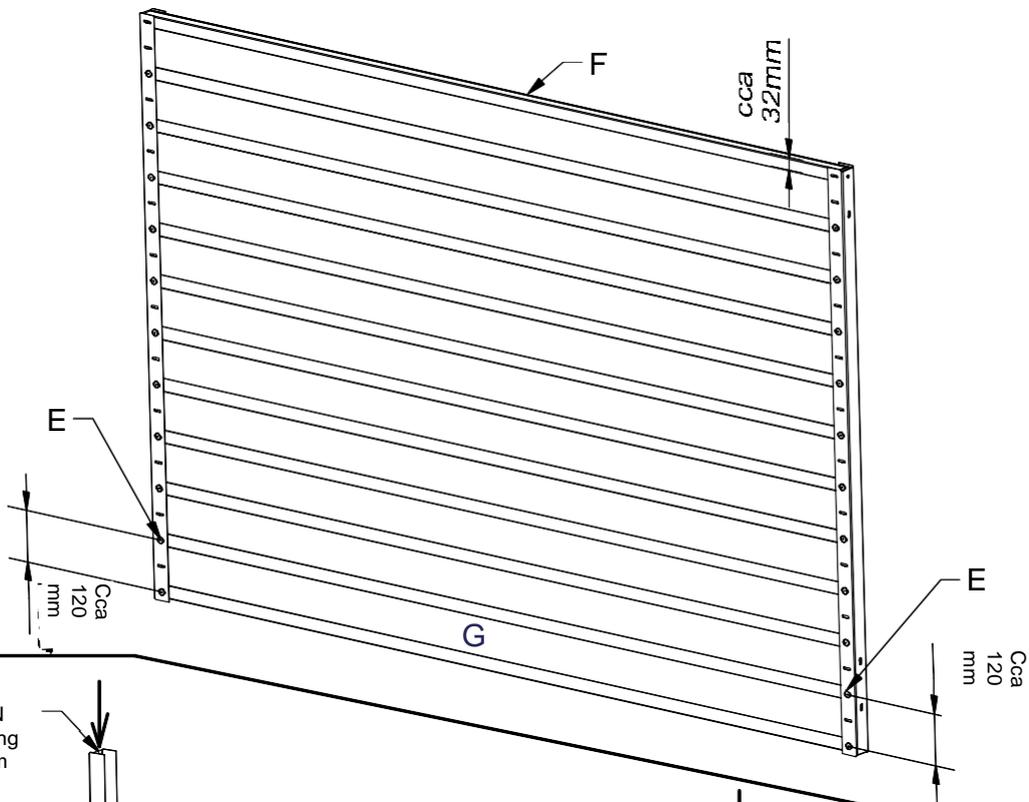


3

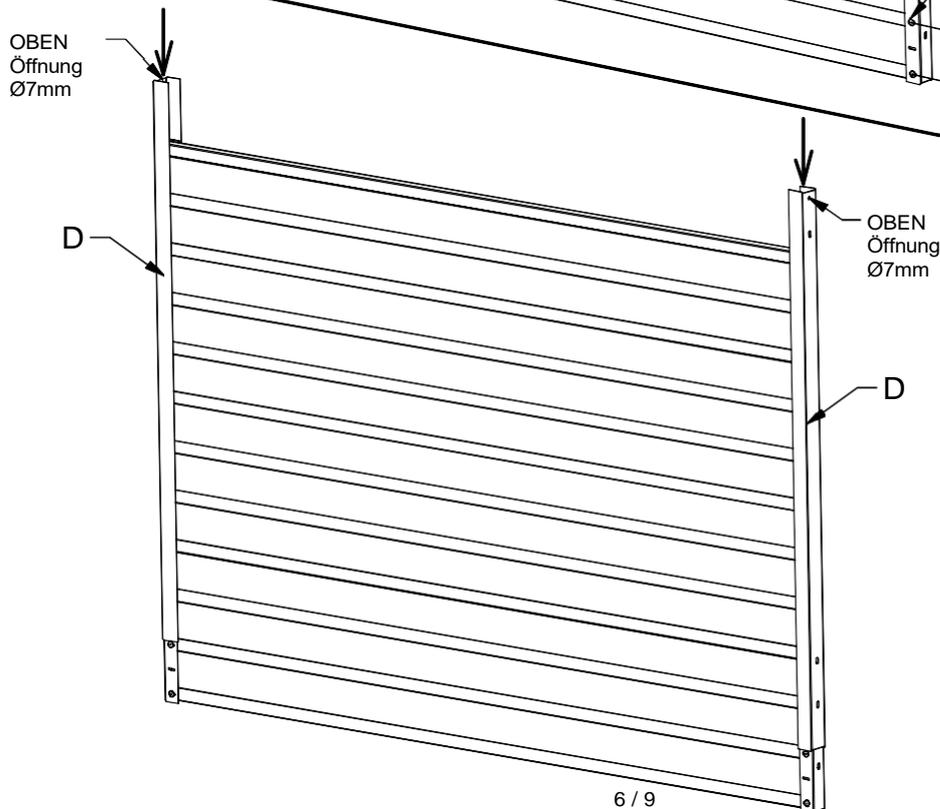


2




4

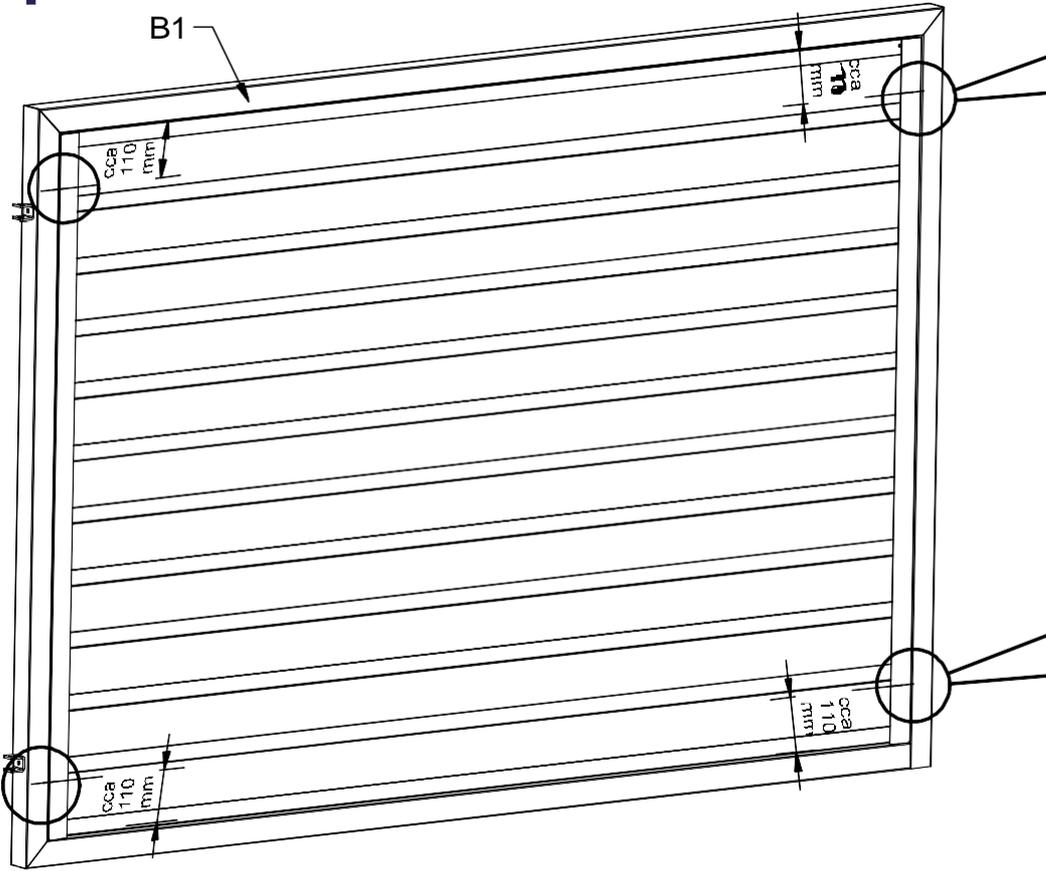


BLICK VON DER INNENSEITE

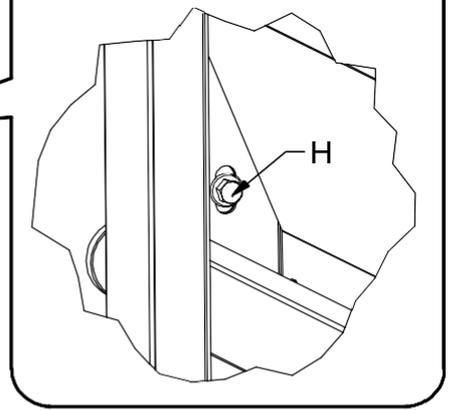


VORDERANSICHT

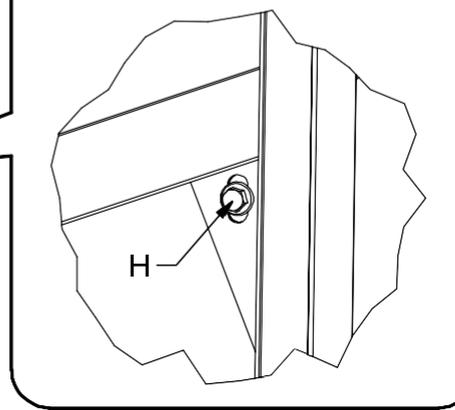


5

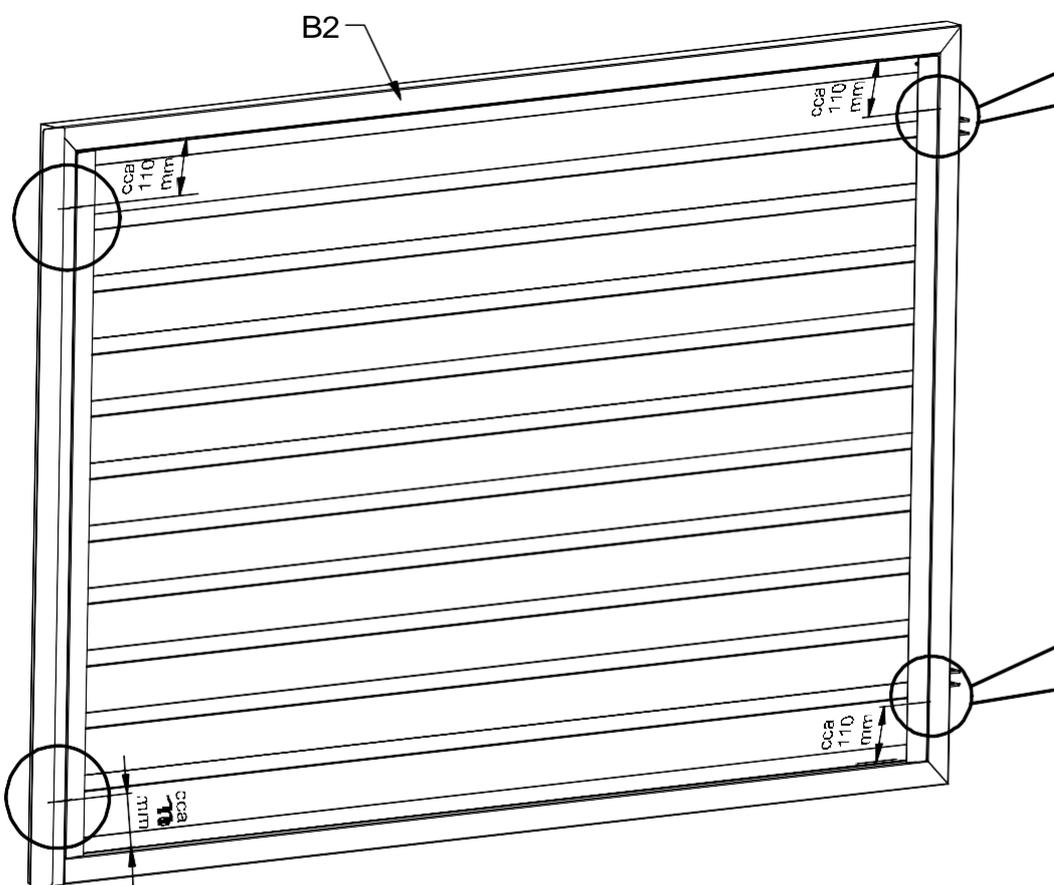

BLICK VON DER INNENSEITE

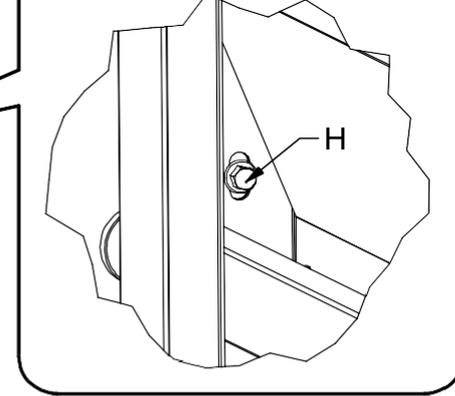

VORDERANSICHT

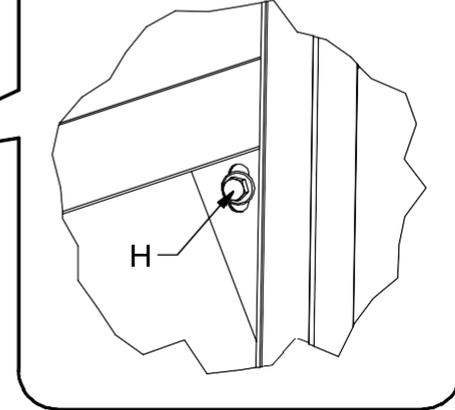


3




5

BLICK VON DER STRASSE Straßenansicht

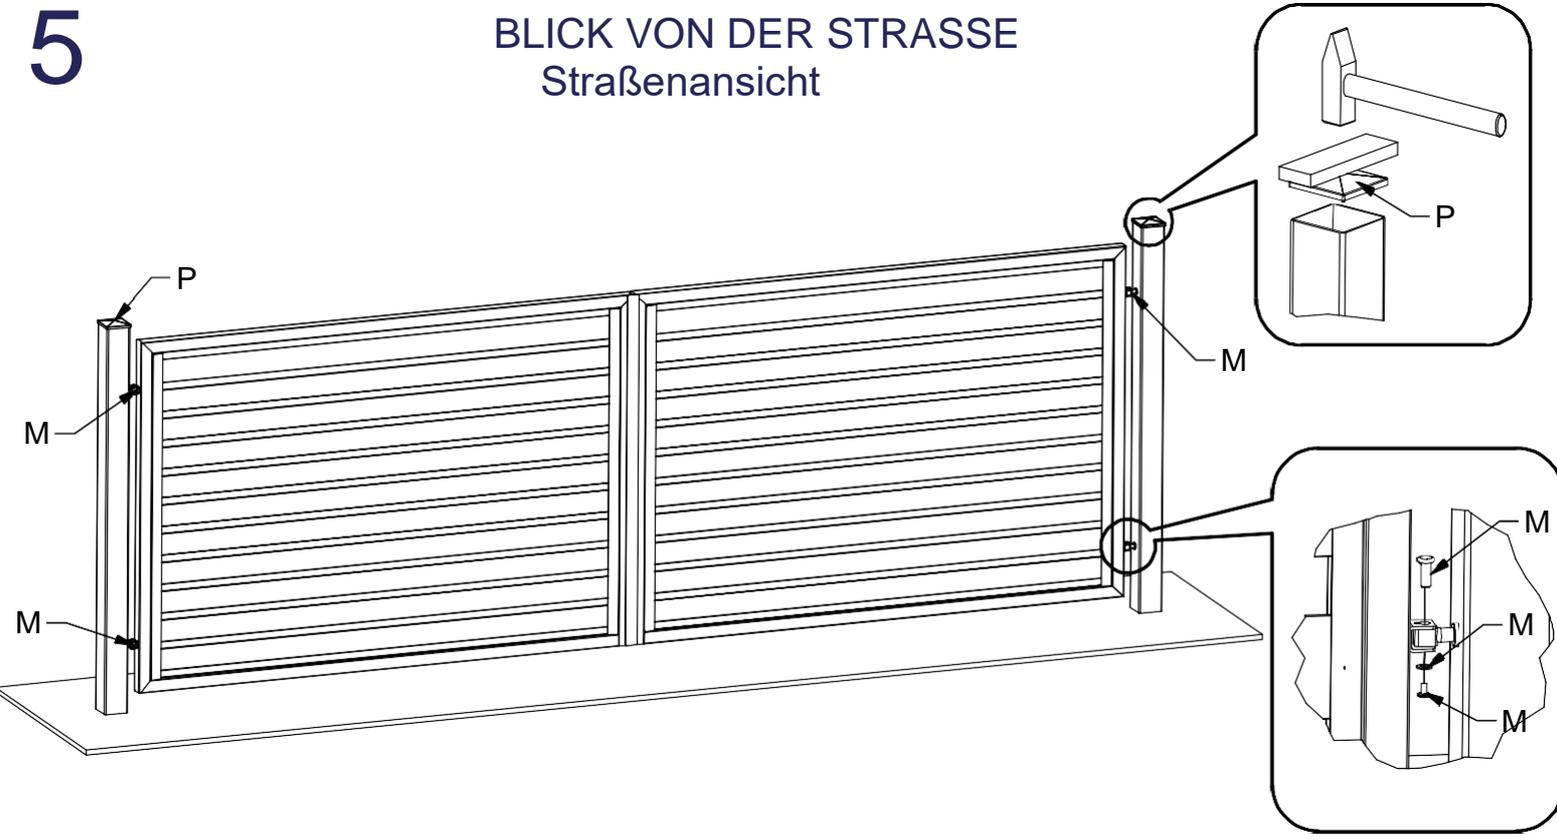

6

INNENANSICHT Innenansicht

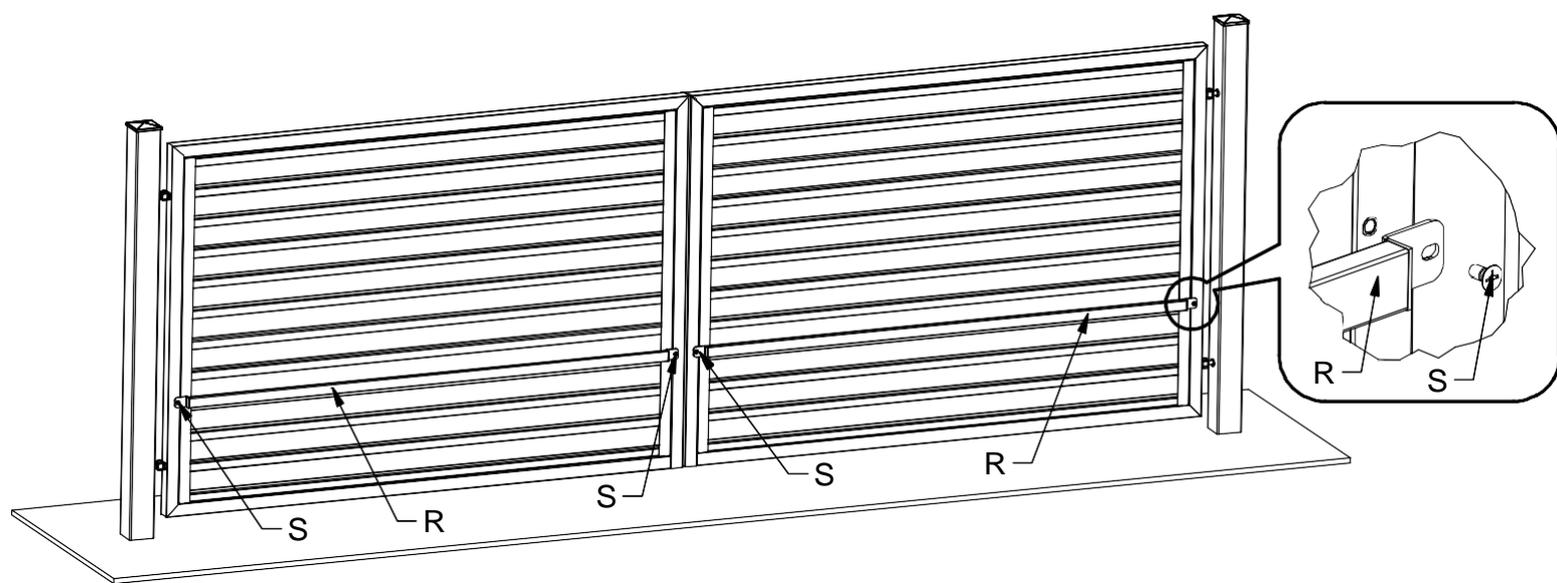


4

UNGENUTZTE LÖCHER IN DEN PFOSTEN KÖNNEN ALS DURCHFÜHRUNGEN
VERWENDET ODER MIT EINER SCHRAUBE ABGEDECKT WERDEN




HINWEISE UND TIPPS

TIPP ZUM PRÄZISEN AUSRICHTEN DES PFOSTENS MIT DEM SOCKEL MITTELS DER M12-MUTTER UNTER DEM SOCKEL DES PFOSTENS


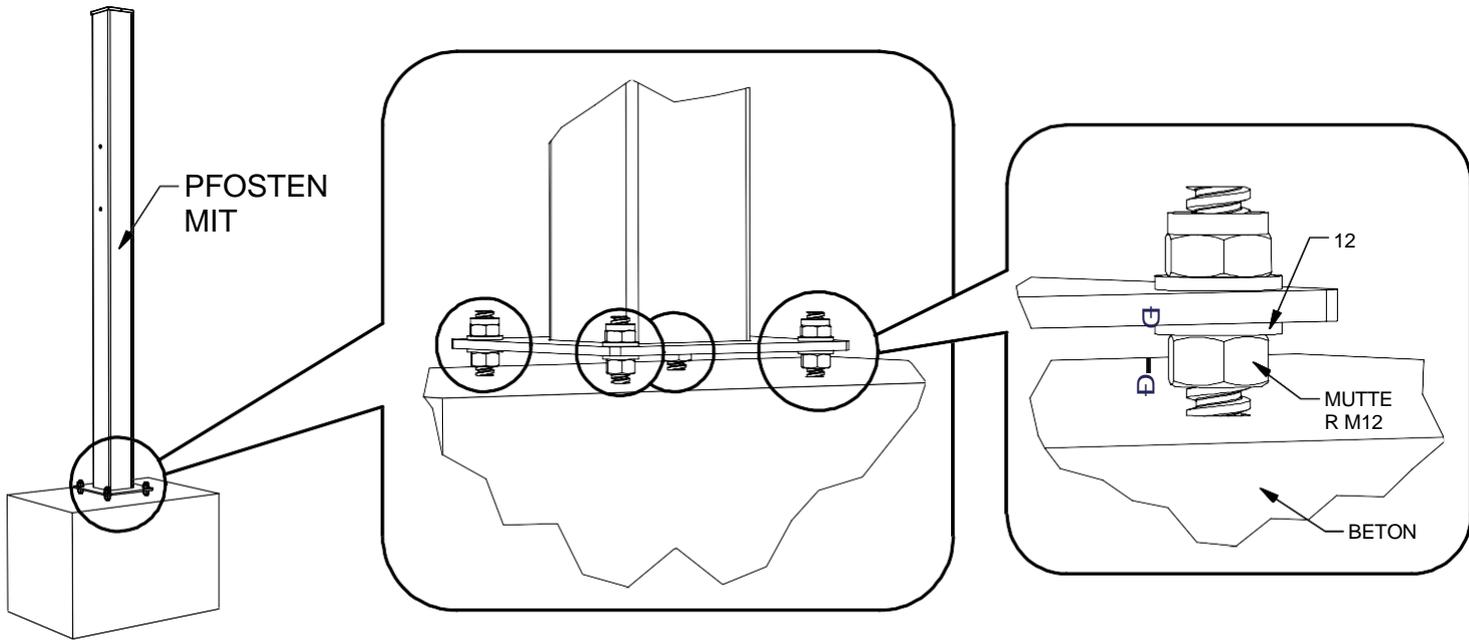


TIPP FÜR DIE MONTAGE DES ZAUNFELDES IN DEN RAHMEN DES TORES, DER TORE, SCHIEBETORE


1. Die Scheiben 8 zwischen Rahmen und U-Profilen einsetzen und mit einer selbstbohrenden Schraube befestigen

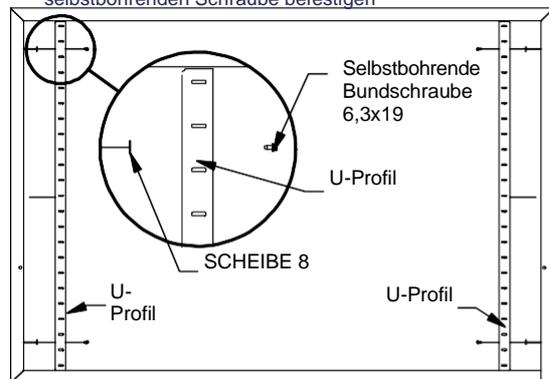


2. Zaunlatten an den U-Profilen befestigen

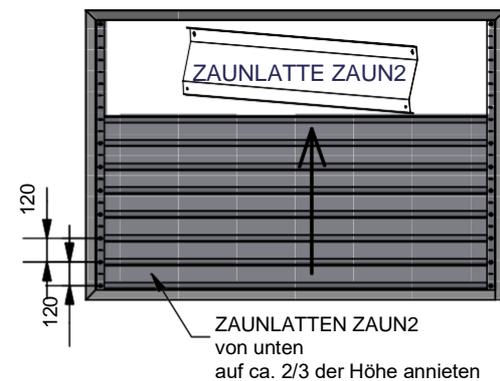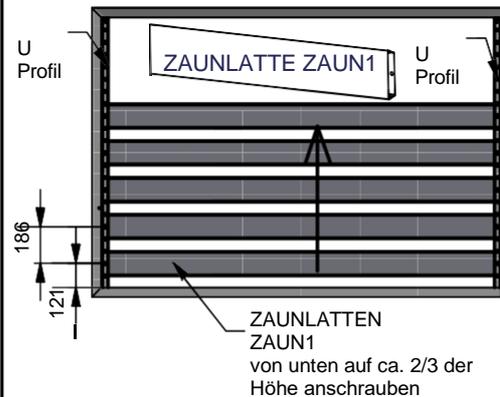

3. Das Zaunfeld vom Rahmen demontieren, indem die selbstbohrenden Schrauben entfernt werden, und dann die restlichen Zaunlatten hinzufügen

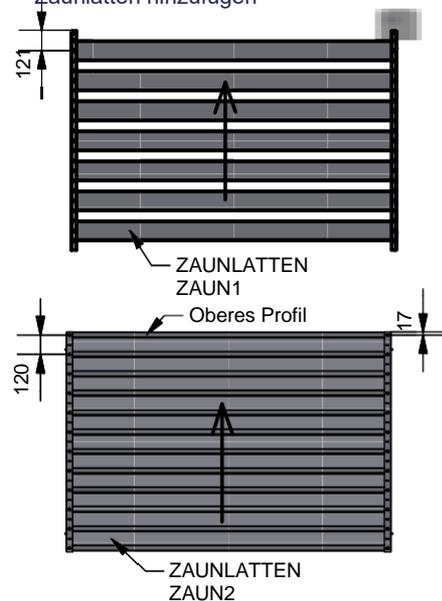

4. Abdeckleisten aufschieben

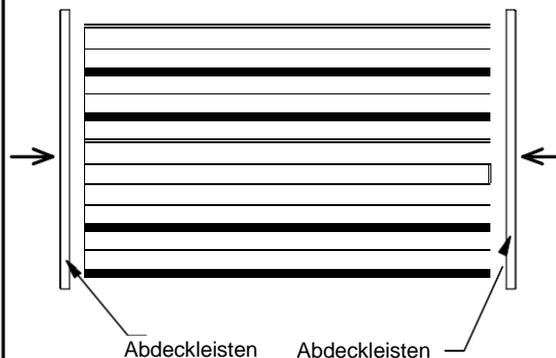

5. Das komplette Zaunfeld wieder in den Rahmen einsetzen und mit selbstbohrenden Schrauben sichern

