


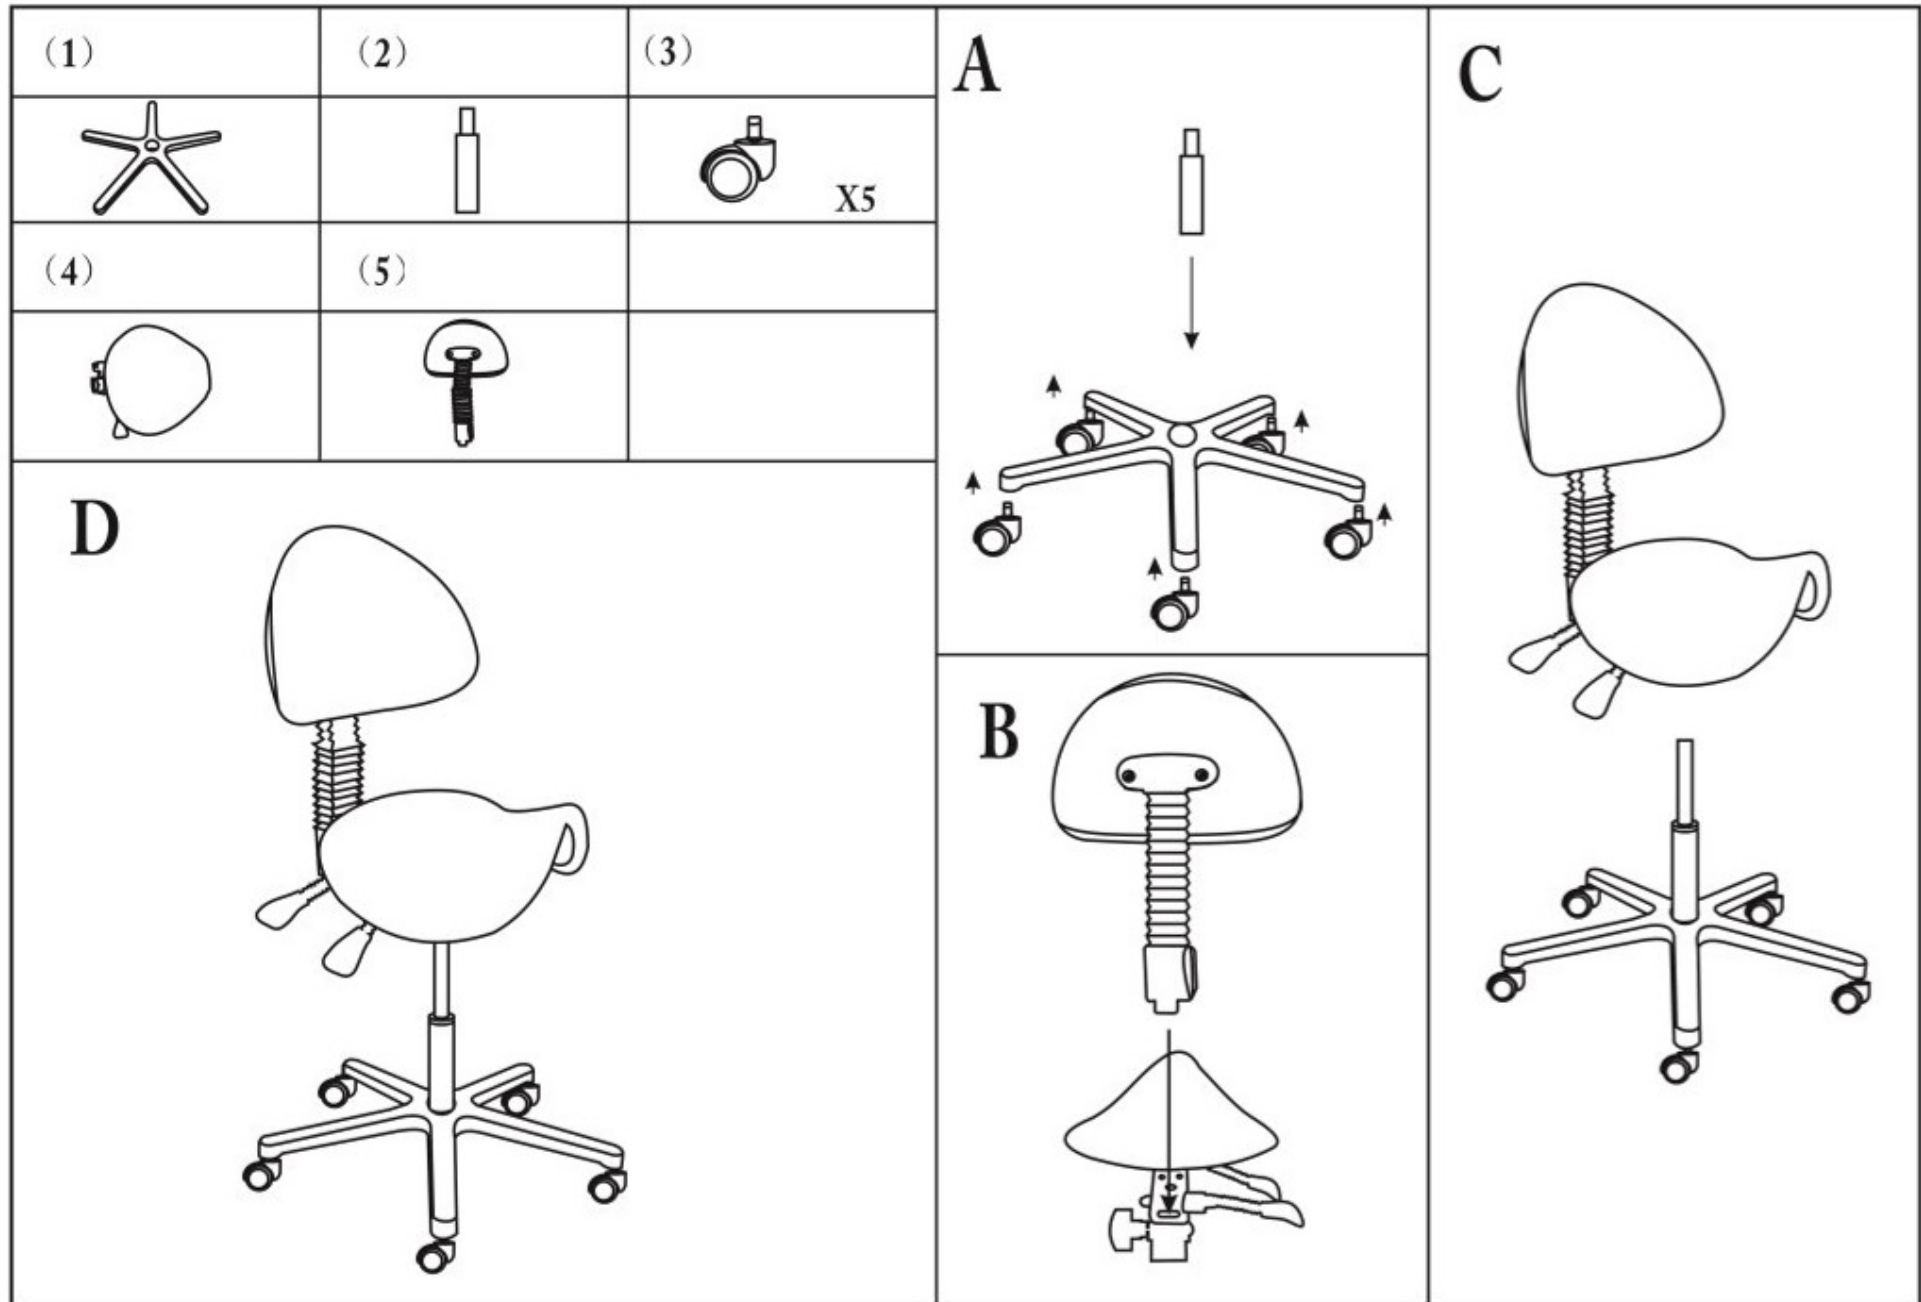

(CZ) Před nasazením pístu je nutné z něj sundat plastovou objímku!
 (SK) Pred nasadením piestu je potrebné z neho odstrániť plastovú objímku!
 (PL) Przed założeniem tłoka trzeba z niego zdjąć plastikową obejmę!
 (DE) Vor dem Einsetzen des Kolbens muss die Kunststoffklemme entfernt werden!