



540327-540329

TYP RK

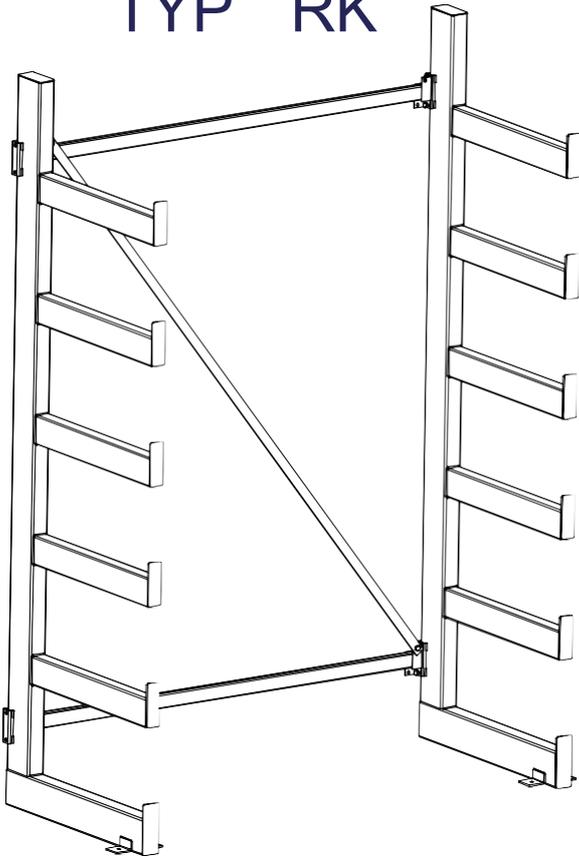


TYP RKo

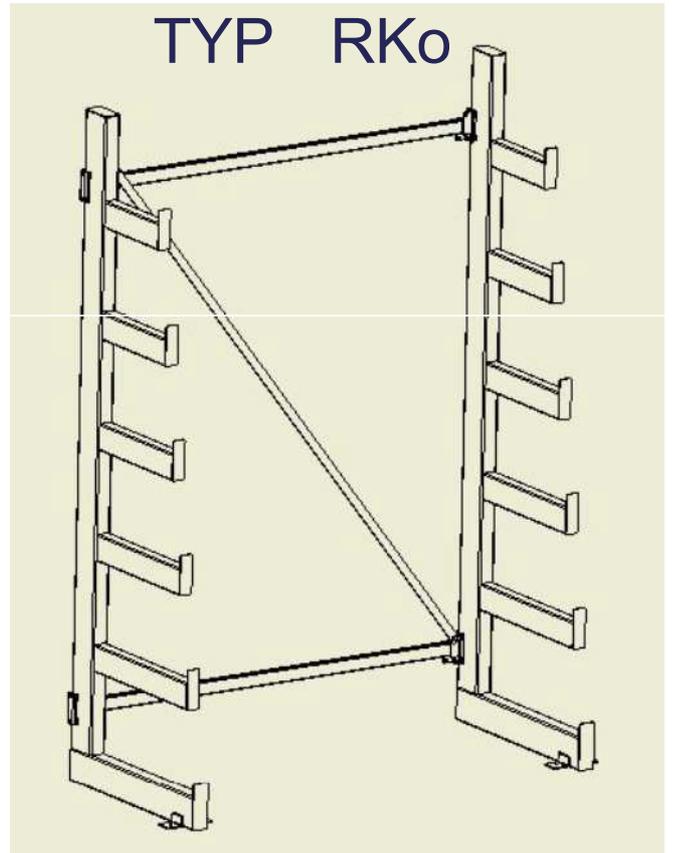


DIE ANLEITUNG GILT FÜR BEIDE TYPEN


1 2x

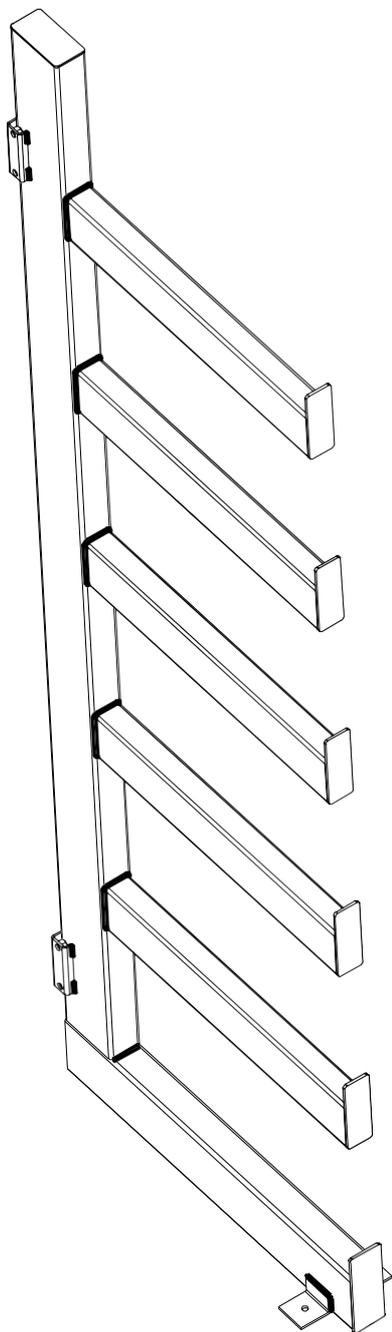


2 2x

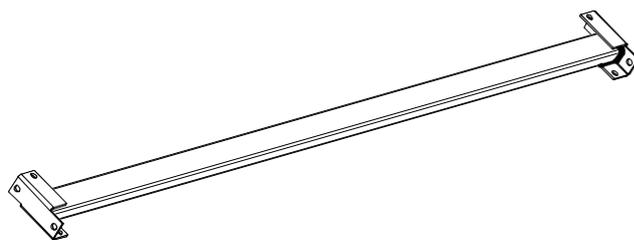

3 1x

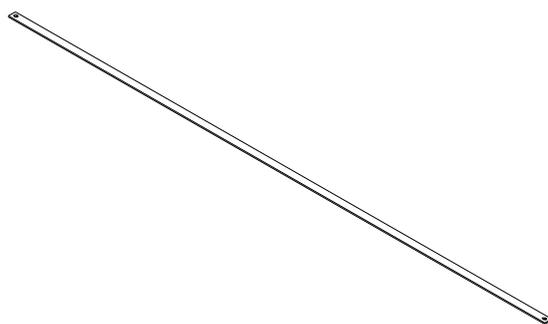


4 8x
M8x16

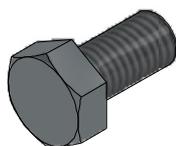

5 2x




6 2x
M8x20



7 8x




DETAIL B

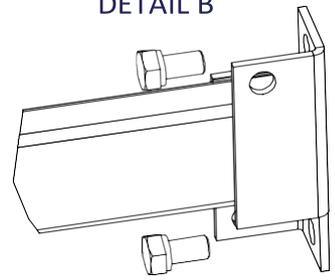

2

B

1

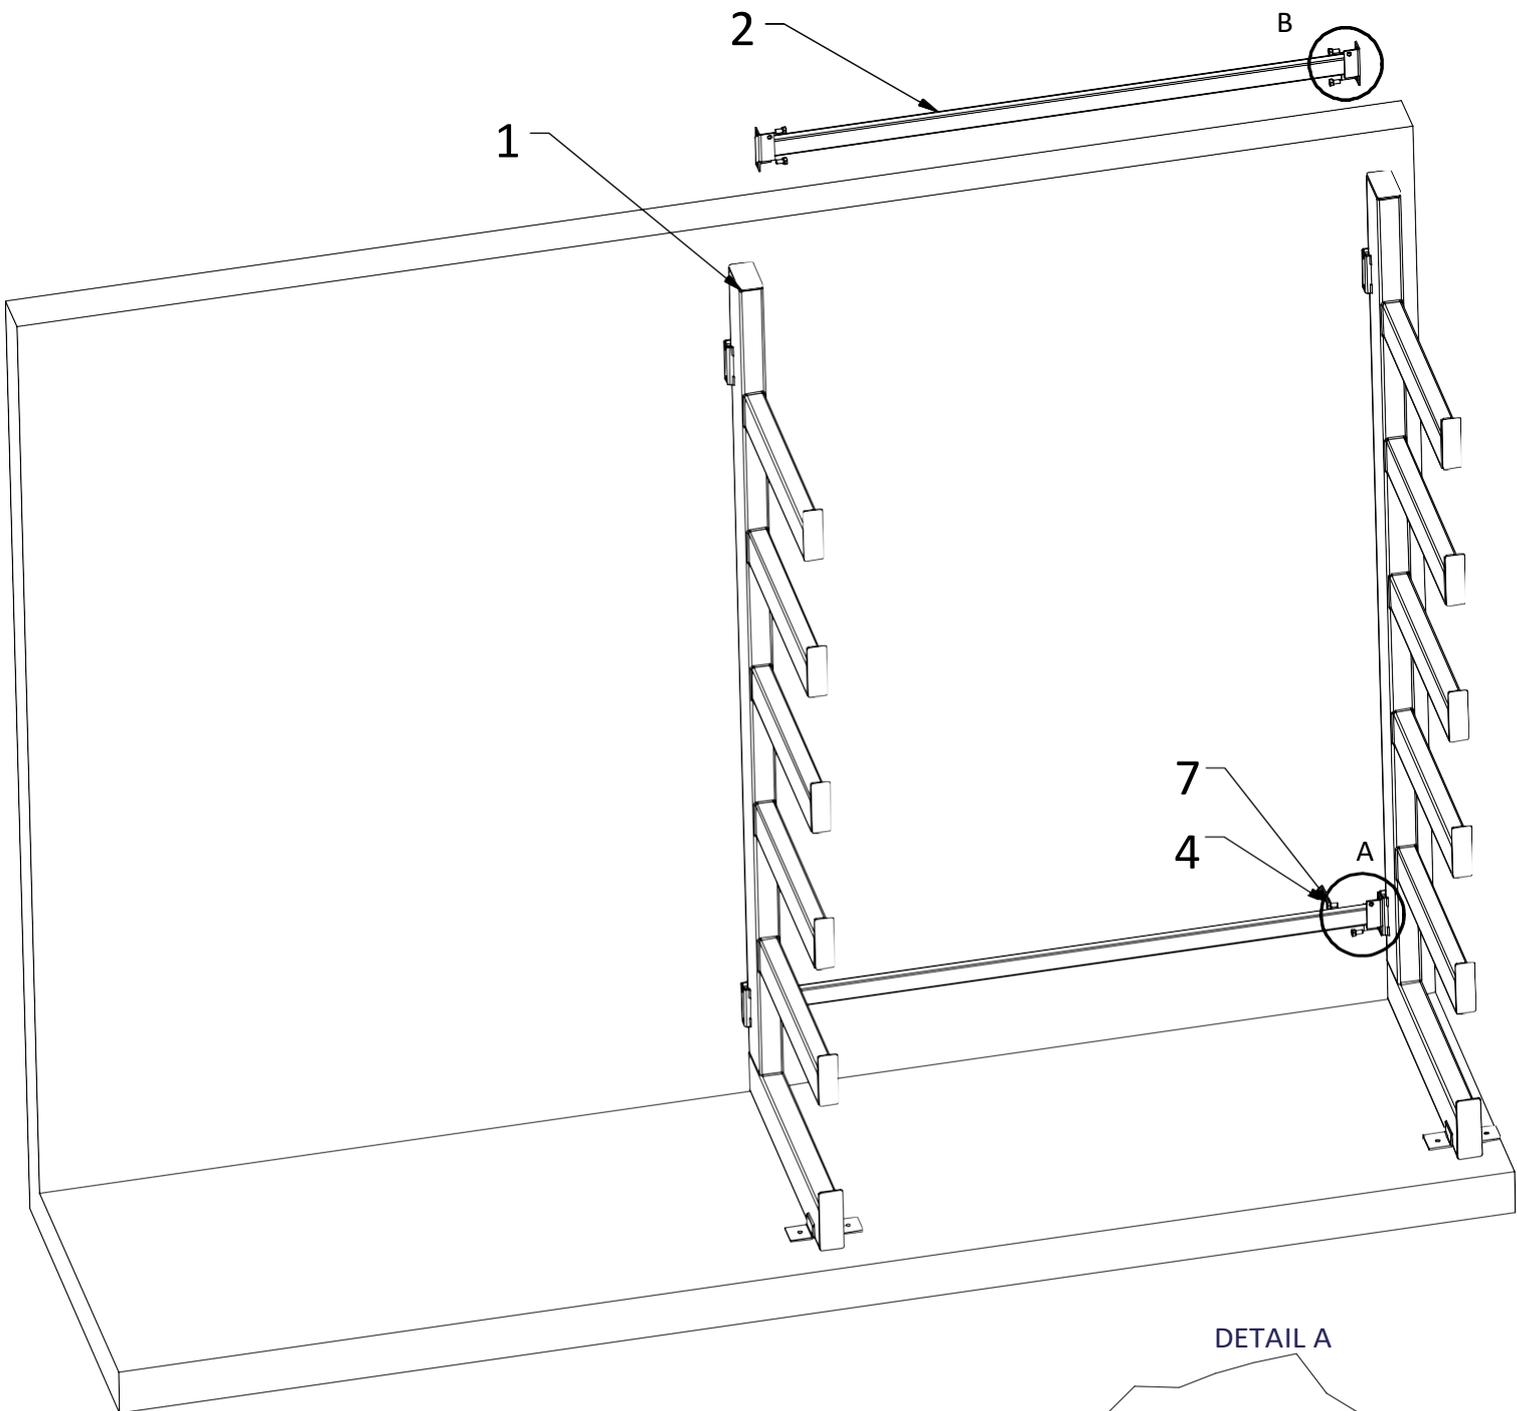


7

4

A


DETAIL A

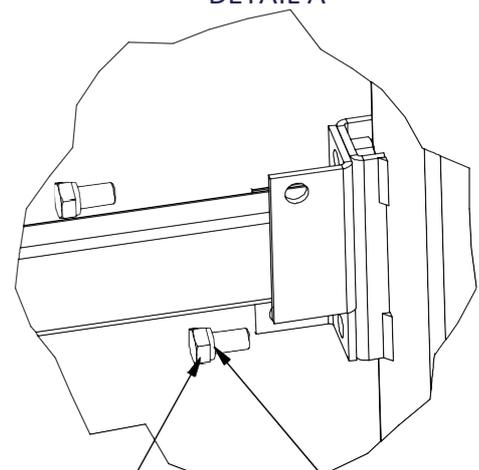

6



7

2

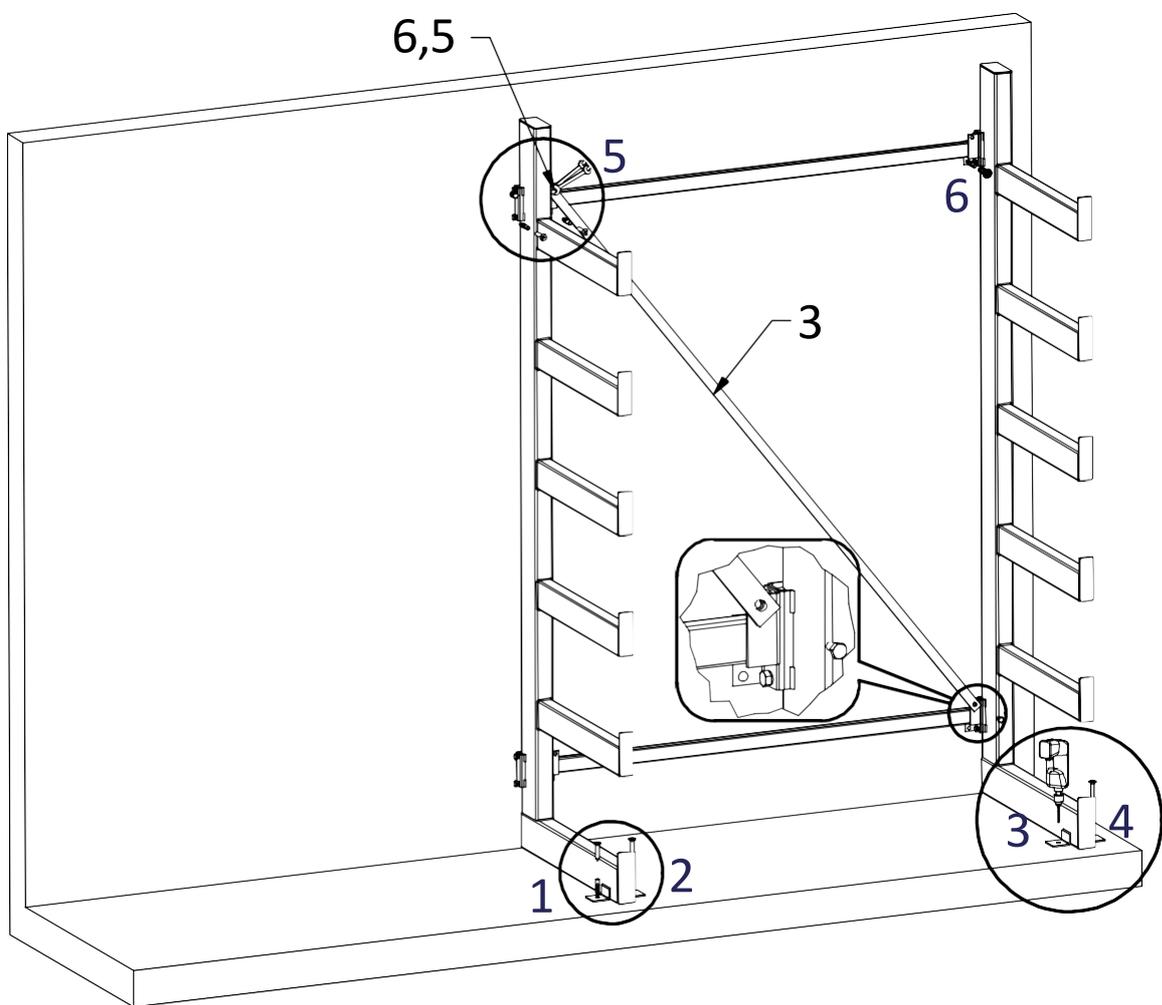


1, 2, 3, 4

Sichern Sie die Verankerung im Boden mit den entsprechenden Schrauben und Dübeln.

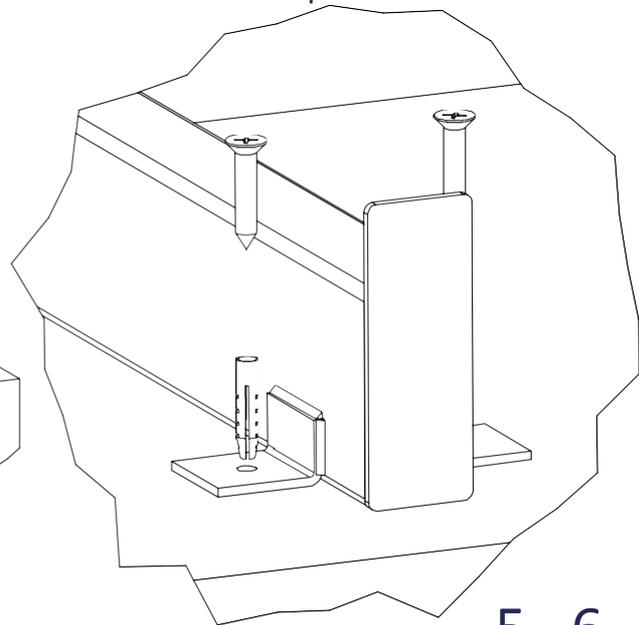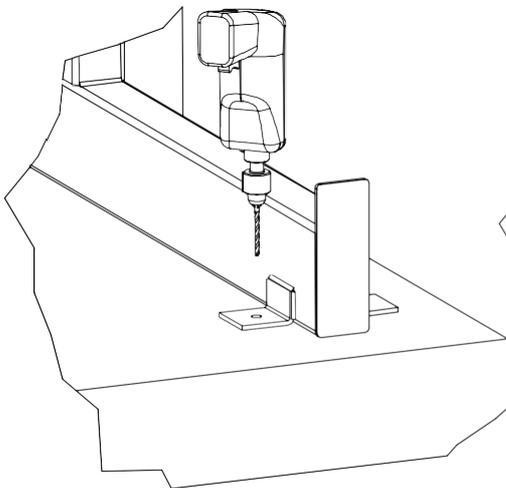

Das Kragarmregal muss bei der Montage waagrecht und senkrecht korrekt ausgerichtet werden (Wasserwaage erforderlich).
 Beim Einsetzen der einzelnen Komponenten müssen die Schrauben sorgfältig angezogen werden.
 Nach der vollständigen Montage müssen alle Schrauben nachgezogen werden.
 Das Kragarmregal muss sowohl am Boden als auch an der Wand gesichert werden.

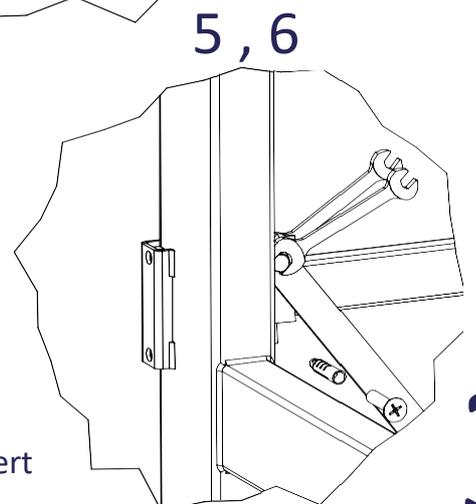

3