



## Montageanleitung für die Umkleidebank

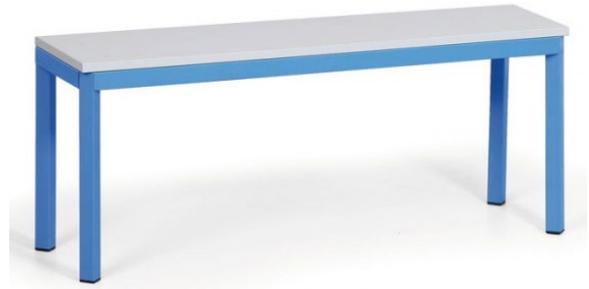

### Stückliste:

#### Konstruktion

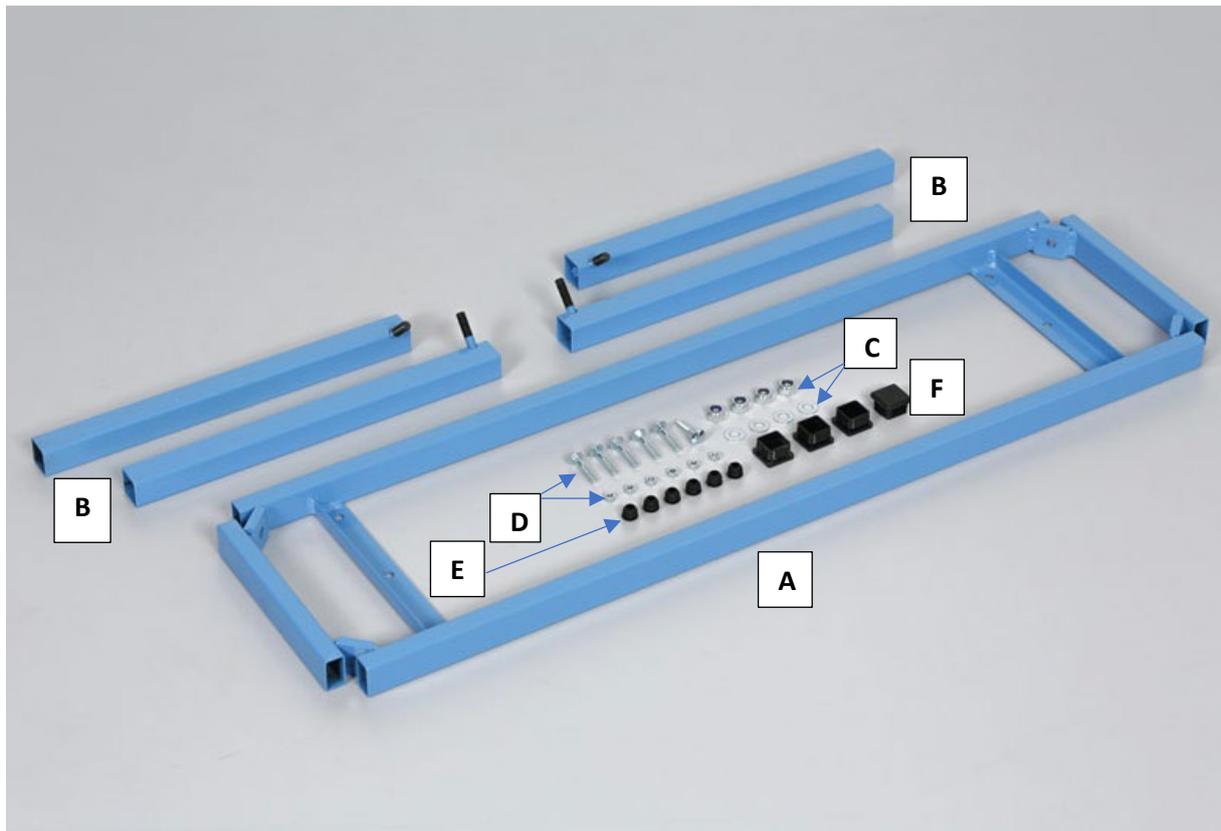

#### Sitz



**Montageanleitung:**

1. Schieben Sie alle vier Beine (B) in den Rahmen (A), befestigen Sie sie und ziehen Sie sie von innen fest. Verwenden Sie Unterlegscheibe und Mutter (C) für die Montage.
2. In der Platte sind keine Löcher vorgebohrt, diese müssen vor der Montage zuerst selbst gebohrt werden! Befestigen Sie den Lamino-Sitz mit den Beinen auf der Außenseite mit den mitgelieferten Schrauben (D) am Rahmen. Alle Schrauben handfest anziehen! Ziehen Sie diese Schrauben auf der Innenseite mit der Mutter (D) fest. Sie können die Muttern mit den mitgelieferten Stopfen (E) abdecken.
3. Schlagen Sie die Kappen(F) mit einem Gummihammer auf die Unterseite der Beine.