

Montage- und Gebrauchsanweisung für den Wagenheber

101963-101970

101963

101965



feste Konstruktion

101964

101966



schwenkbare Konstruktion

Für alle Versionen des Hebers 101963-101966

Rahmen	1	Stk.
Hebestange	1	Stk.
Achse	1	Stk.
Schraube M6x30	2	Stk.
Endkappe 35x20	4	Stk.
Endkappe Durchm. 15mm	4	Stk.
Gasfeder	1	Stk.
reflektierendes Element	2	Stk.


Nur für den schwenkbaren Halter 101964, 101966

Schraube M8x55	2	Stk.
Kunststoff-Unterlegscheibe	2	Stk.
Unterlegscheibe 8,5	2	Stk.
selbstsichernde Mutter M8	2	Stk.
schwenkbarer Halter	2	Stk.

Für alle Versionen

Montage der Hebestange und des Rahmens:

Die Achse in die Hebestange einführen, anschließend die Hebestange in den Halter einsetzen. Mit zwei M6x30-Schrauben verschrauben und festziehen (Inbusschlüssel Nr. 4 verwenden).

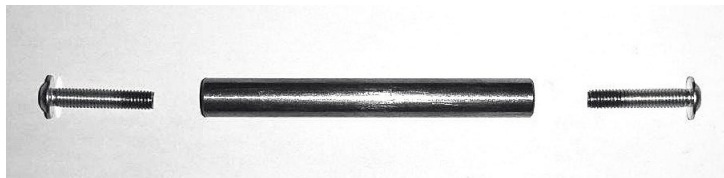

Anschließend die Distanzstrebe mit den vormontierten 2 Schrauben festziehen. Die Gasfeder auf die Kugelbolzen aufdrücken. An den Enden des Halters vier Kunststoffkappen 35x20 mm aufschlagen. Reflektierende Elemente auf die Hebestange aufkleben.




Für die schwenkbare Version

Montage des schwenkbaren Halters:

Den schwenkbaren Halter auf die Schraube setzen, dann zwischen Halter und Rahmen die Kunststoffscheibe einlegen, an der Außenseite des Rahmens anlegen, Metallunterlegscheibe aufsetzen und mit der selbstsichernden Mutter leicht anziehen (Maul- oder Ringschlüssel Nr. 13 verwenden).

Nicht zu fest anziehen – der schwenkbare Halter muss beweglich bleiben.

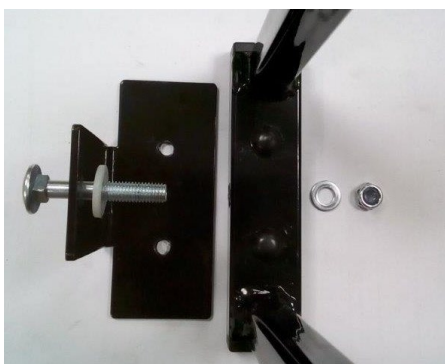

Wandmontage:

Mindesthöhe der Decke am Montageort: 200 cm

Den Halter auf den Boden legen, das Fahrrad einsetzen und die Einheit an die Wand lehnen. Die unteren Befestigungslöcher an der Wand ausmessen (Maß A), zu diesem Maß ca. 10 cm hinzurechnen. Diese Maße auf die Wand übertragen, obere Befestigungslöcher ermitteln und Halter montieren. Verwenden Sie ausreichend starke Dübel, Anker oder Gewindestangen mit Injektionsmörtel – je nach Wandmaterial.

Nach der Montage können die Schraubenlöcher mit den mitgelieferten Abdeckkappen verdeckt werden.

Der Aufhängehaken an der Hebestange kann bei Bedarf um bis zu 20 cm abgesenkt werden – dazu den Sicherungsring lösen und den Haken in eine andere Position umsetzen.



A + 10cm

Wenn mehrere E-Bike-Heber nebeneinander montiert werden, empfehlen wir, jeden zweiten Heber ca. 20 cm höher oder tiefer zu installieren als den benachbarten. So vermeiden Sie, dass sich die Lenker der Fahrräder berühren. Den genauen Abstand sollten Sie anhand der tatsächlichen Fahrradgrößen ausmessen. Zur Platzersparnis und einfacheren Handhabung kann eine versetzte (sogenannte „Zickzack-“) Anordnung gewählt werden.