

INSTALLATIONSANLEITUNG


911036-911038, 911093-911095, 911103-911110, 911113-911124

Vorbereitung

Wir empfehlen, die Paneele vor der Installation auszulüften. Tragen Sie bei der Arbeit mit den Paneelen Baumwollschutzhandschuhe, um Beschädigungen der Paneele zu vermeiden.

Messen und Schneiden


Paneele können horizontal und vertikal installiert werden. Messen Sie vor der Installation den Bereich, in dem Sie die Paneele anbringen möchten. Schneiden Sie die Paneele von der Rückseite auf die gewünschte Größe mit einem Cuttermesser und einer Säge.

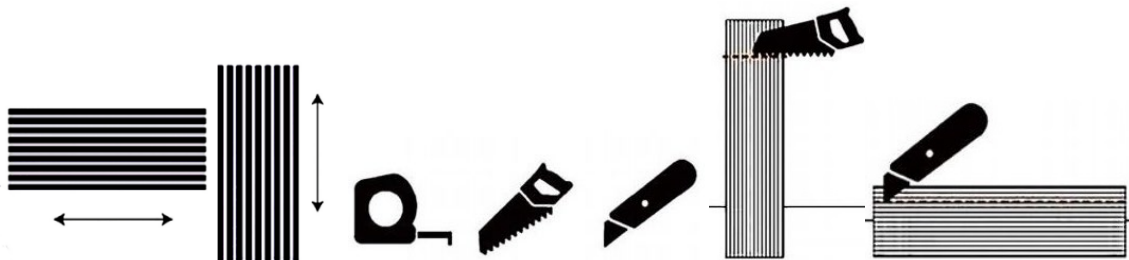

Installation der Paneele


A) Wandmontage:

Markieren Sie einige gleichmäßig verteilte Befestigungspunkte an der Wand oder Decke mit einem Bleistift entsprechend Ihren Vorlieben. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Gleichmäßigkeit zu überprüfen. Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen entsprechend der Größe der Dübel, die Sie verwenden werden. Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein. Bringen Sie das Paneel an der Stelle an und befestigen Sie es mit schwarzen Schrauben. Hinweis: Paneele an der Decke immer durch Bohren installieren.

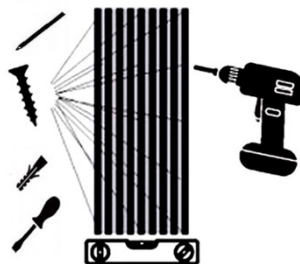


B) Kleben der Paneele:

Tragen Sie mit einer Auspresspistole eine ausreichende Menge Polymerkleber (z.B. Bison) auf das Paneel auf. Verteilen Sie den Kleber mit einem Spachtel gleichmäßig auf dem Paneel. Beginnen Sie mit der Installation des Paneels von der Unterseite. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Gleichmäßigkeit zu überprüfen. Drücken Sie das Paneel fest auf die Oberfläche und stellen Sie sicher, dass die Ecken und Kanten richtig befestigt sind. Lassen Sie den Kleber aushärten. Die Aushärtezeit kann variieren, befolgen Sie die Empfehlungen des Kleberherstellers.







1.

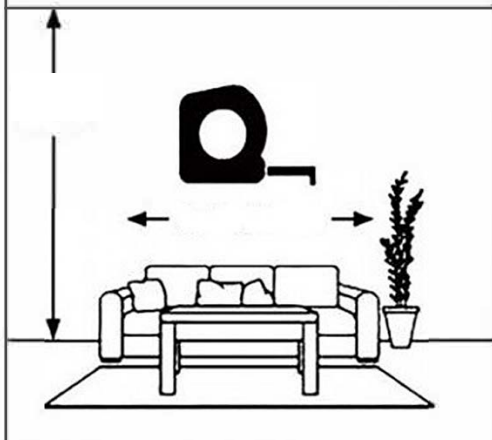


2.

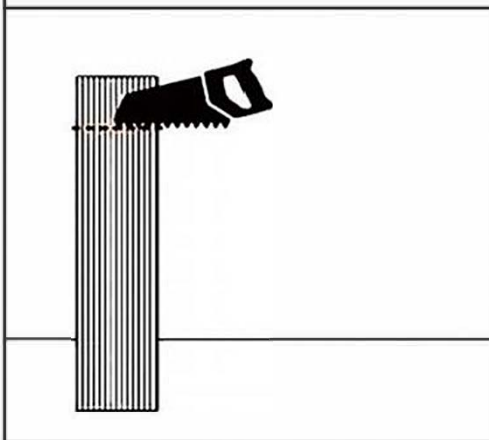


3.

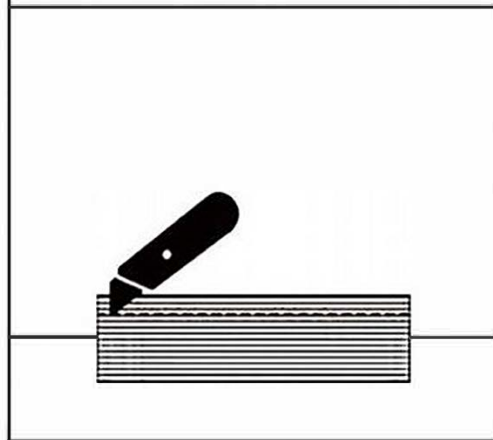


A-1.

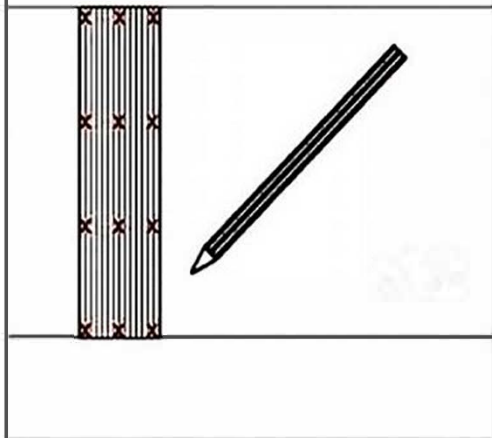


A-2.

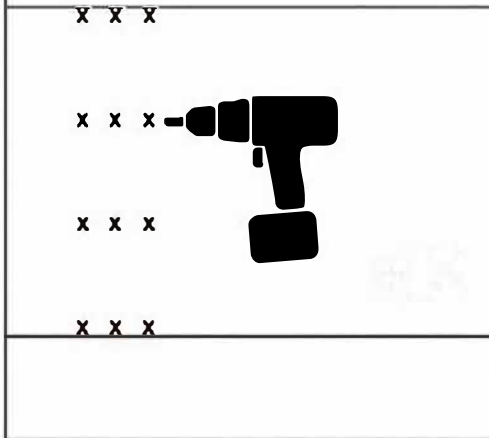

A-3.

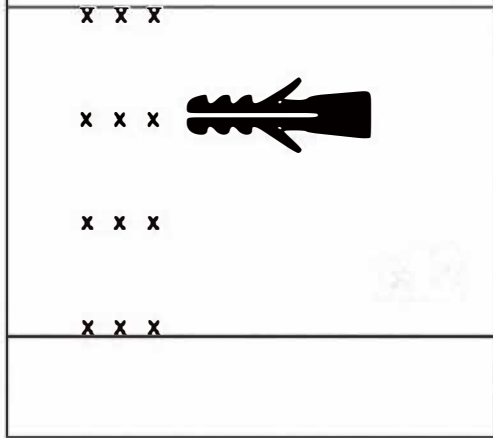

A-4.

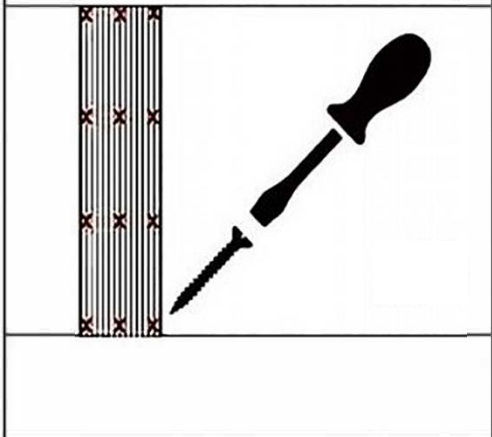

B-1.

