


915014

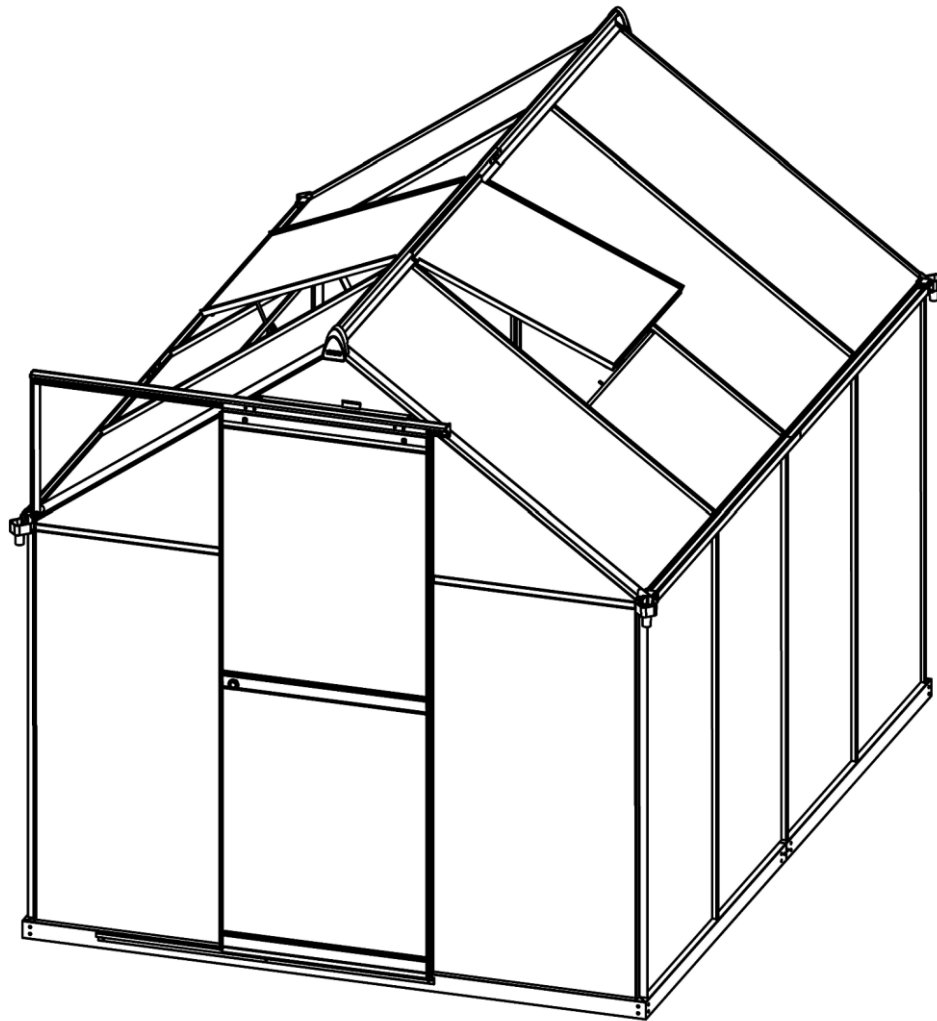

Montageanleitung für das Gewächshaus

VOR DER MONTAGE

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Für die Montage des Produkts sind mindestens 2 Personen erforderlich. Planen Sie genügend Zeit für die Montage ein, wir empfehlen mindestens einen halben Tag. Das Gewächshaus muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt und befestigt werden. Wählen Sie einen sonnigen Platz in der Nähe überhängender Bäume. Wenn Sie das Gewächshaus direkt auf einem festen Betonsockel befestigen wollen, verwenden Sie die vorgebohrten Löcher im mitgelieferten Metallsockel.

Befolgen Sie die Montageschritte genau in dieser Reihenfolge. Nehmen Sie alle Komponenten und Teile aus der Verpackung. Prüfen Sie alle Komponenten und Teile vor dem Einbau. Alle Teile sind mit einer Nummer gekennzeichnet, vergleichen Sie diese Nummern bei der Prüfung mit der mitgelieferten Stückliste. Die Teile sollten in Reichweite der Arme platziert werden. Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben usw.) in einer Schale oder einem anderen Behälter auf, damit sie nicht verloren gehen. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mehrseitige Profile verwendet. Dies hat zur Folge, dass einige Löcher in den Profilen bei der Montage nicht verwendet werden.

EMPFEHLUNGEN

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest an, um die Position der einzelnen Teile bei der Montage leichter einstellen zu können. Alle Schrauben sollten erst in der letzten Phase der Montage fest angezogen werden. Wir empfehlen, den Rahmen an der Stelle, an der sich die Fugen berühren und der Rahmen die Abdeckung berührt, zu kleben oder mit Schaumstoff/Gummi zu versehen. Dadurch wird die Lebensdauer des Gehäuses verlängert.

SICHERHEITSHINWEISE

Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen des Gewächshauses, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden. Wir empfehlen dringend das Tragen von Arbeitshandschuhen, festem Schuhwerk, Kopfschutz (z.B. Schutzhelm) und Schutzbrille während der Montage. Die Konstruktion des Gewächshauses darf in keiner Weise verändert werden. Hängen Sie während der Montage keine Gewichte oder Teile an den Rahmen. Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus bei windigem oder regnerischem Wetter zusammenzubauen. Stellen Sie das Gewächshaus nicht an einem Ort auf, der übermäßigem Wind ausgesetzt ist. Bauen Sie das Gewächshaus nicht in der Nähe von Stromleitungen auf. Bewegen Sie das Gewächshaus während der Montage nicht. Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern. Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus zusammenzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder wenn Ihnen schwindlig ist. Wenn Sie eine Leiter oder ein Elektrowerkzeug benutzen, befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen des Herstellers. Heiße Gegenstände wie kürzlich benutzte Grills, Brenner usw. dürfen nicht in der Nähe des Gewächshauses gelagert werden. Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation, nicht autorisierte Änderungen oder extreme Witterungseinflüsse entstehen. Dieser Bau ist nicht für Wohnzwecke vorgesehen.

NACH DER MONTAGE

Gehen Sie regelmäßig um das Gewächshaus herum und inspizieren Sie es gründlich, um sicherzustellen, dass alle Teile richtig befestigt sind und die gesamte Konstruktion in Ordnung ist. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern sowie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie sich in der richtigen Position befinden. Wir empfehlen Ihnen dringend, den gefallenen Schnee sofort zu entfernen. Lassen Sie keinen Schnee über Nacht auf dem Dach liegen. Halten Sie immer einen Freiraum von ca. 1 Meter Breite auf allen Seiten. Achten Sie darauf, dass sich kein Schnee an den Seiten des Gewächshauses ansammelt. Andernfalls würde der Druck von den Seiten nach innen drücken und das Gewächshaus könnte einstürzen. **Das Dach hält einem maximalen Schneedruck von 40 kg/m² stand.**

WARTUNG

Verwenden Sie zur Reinigung des Gewächshauses geeignete Reinigungsmittel und spülen Sie diese anschließend mit Wasser nach. Verwenden Sie zur Reinigung kein Aceton, keine Scheuermittel oder andere Spezialprodukte.

INHALT

01

Inhalt

02-03

Warnhinweise und Sicherheitsmaßnahmen

04-08

Ersatzteilliste

09

SCHRITT 1 Installation der Basis

10

SCHRITT 2 Eckpfosten und seitliche Entwässerungsleisten

11-15

SCHRITT 3 First der Dachkonstruktion und Vorder-/Rückwand

16-17

SCHRITT 4 Seitenwände und Dachsparren

18-19

SCHRITT 5 Montage der Lüftungsfenster

20-23

SCHRITT 6 Montageanleitung für den Türrahmen

24-26

SCHRITT 7 Montage der Polycarbonatverglasung

Sicherheitswarnungen!!!


1. **WICHTIG:** Lesen Sie vor Beginn der Montage die gesamte Anleitung sorgfältig durch!
2. Bei der Montage des Gewächshausrahmens und beim Umgang mit Polycarbonat (bruchsfest, jedoch mit scharfen Kanten) müssen unbedingt Schutzhandschuhe und festes Schuhwerk getragen werden.
3. Beim Umgang mit Polycarbonat und den Federklammern für die Verglasung wird das Tragen einer Schutzbrille empfohlen.
4. Die Montage des Gewächshausrahmens ist zu zweit deutlich einfacher und für die Verglasung mit Polycarbonat erforderlich.

Auswahl des Aufstellortes:

1. Der Standort muss so vorbereitet sein, dass die Gewächshausbasis entlang des gesamten Umfangs waagrecht ist; eine Kontrolle mit der Wasserwaage ist erforderlich;
2. Wählen Sie einen Standort mit maximaler Sonneneinstrahlung, idealerweise ohne direkten Schatten;
3. Vermeiden Sie überhängende Bäume: Abgebrochene Äste stellen eine potenzielle Gefahr dar, außerdem ist wegen herabfallender Blätter eine regelmäßige Reinigung nötig;
4. Kleine Bäume, Sträucher oder Zäune in der Umgebung können nützlich sein, da sie als Windschutz dienen.
5. Eine Aufstellung in Hausnähe erleichtert den Zugang für Bewässerung und Pflege und ermöglicht bei Bedarf auch eine einfachere Anbindung von Stromkabeln oder automatischen Bewässerungssystemen.

Konstruktion der Basis:

1. Die Größe der Basis muss zur Größe des Gewächshauses passen, siehe Abb. 1.
2. Das Gewächshaus muss fest am Boden verankert werden; die Basis muss vor der Montage gebaut oder installiert sein!
3. Empfohlen wird ein passendes Fundament aus verzinktem Stahl. Die Basis muss rechteckig (oder quadratisch) sein, damit sie eine gerade Auflage für das Gewächshaus gewährleistet. Sind die Diagonalen der Basis gleich lang, ist die Basis rechteckig (oder quadratisch), siehe Abb. 2. Ist die Basis uneben oder geneigt, wird das darauf montierte Gewächshaus verformt.
4. Sie können die Basis auch selbst aus Ziegeln, Betonsteinen bauen oder das Gewächshaus auf einer Betonplatte montieren. Ziegel oder Betonsteine sollten auf festen, ebenen Betonfundamenten einbetoniert werden; auch das Gewächshaus sollte dort gebohrt und verschraubt werden, siehe Abb. 3. Bei einer Betonplatte ist es wichtig, dass sie zu den Rändern hin ein Gefälle hat, damit kein Wasser eindringt bzw. stehen bleibt. Vor der Montage des Gewächshauses muss ausreichend Zeit zum Aushärten/Trocknen von Beton oder Zement eingeplant werden.

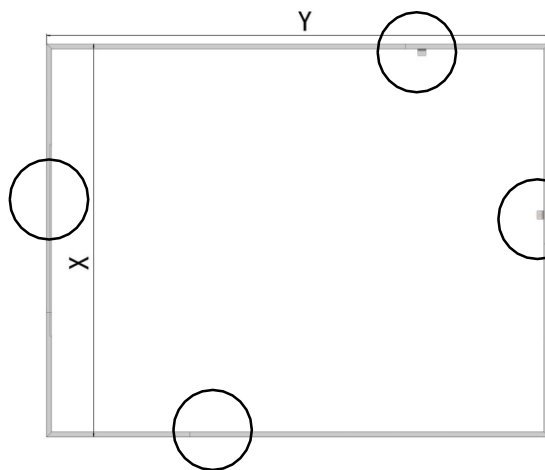

Gewächshausgröße	Abmessungen	
6'x8'	X=177 cm	Y=238 cm

Abb. 1

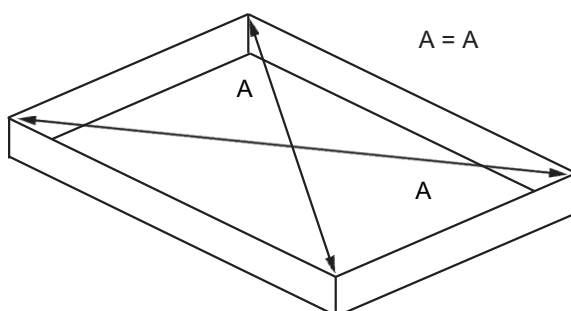


Abb. 2



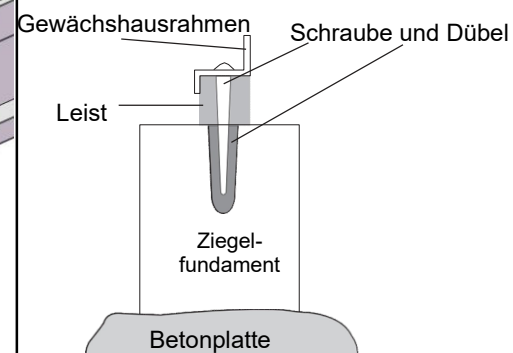


Abb. 3








Montageübersicht













Vorbereitung:

1. Bauen Sie zuerst das Fundament / die Basis – so stellen Sie eine stabile Befestigung der gesamten Konstruktion sicher.
2. Arbeiten Sie mit einer Hilfsperson – das Halten der Teile und das Anreichen von Werkzeug erleichtert die Montage.
Für die meisten handwerklich geschickten Personen geeignet.
3. Planen Sie ausreichend Zeit ein – Hektik führt zu Fehlern. Unerfahrene Monteure sollten einen ganzen Tag einplanen.
4. Benötigte Werkzeuge (vorab bereitlegen):
Kreuz- und Schlitzschraubendreher (elektrische sparen Kraft)
10-mm-Schlüssel (empfohlen: Ratschen-Steckschlüsselsatz oder Adapter für eine elektrische Bohrmaschine)
Sicherheitsausrüstung (siehe „Sicherheitswarnungen“)
5. Sortieren Sie die Teile – legen Sie die Komponenten nach Abschnitten rund um die Basis aus. Verwenden Sie Schutzmaterialien, um Kratzer zu vermeiden.
6. Halten Sie die folgende Montager Reihenfolge ein:
 - (1) Montage der Basis;
 - (2) Eckpfosten und seitliche Entwässerungsleisten;
 - (3) Dachfirst und Vorder-/Rückwand;
 - (4) Gesamte Rahmenkonstruktion und Dach;
 - (5) Montage der Lüftungsfenster;
 - (6) Montageanleitung für den Türrahmen;
 - (7) Montage der Polykarbonatverglasung.
7. Alle Diagramme zeigen die Innenansicht, sofern nicht anders angegeben.
8. Zuerst nur locker montieren und erst nach dem Ausrichten vollständig festziehen. Einige Muttern müssen sofort festgezogen werden.
9. Abschlusskontrolle: Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass der Rahmen rechtwinklig (quadratisch/rechteckig) ausgerichtet ist. Ziehen Sie alle Muttern systematisch fest.







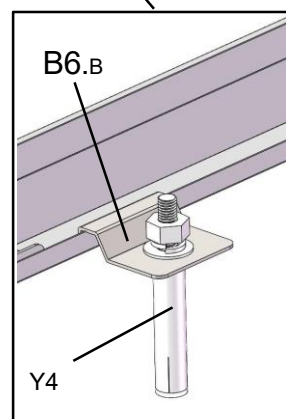
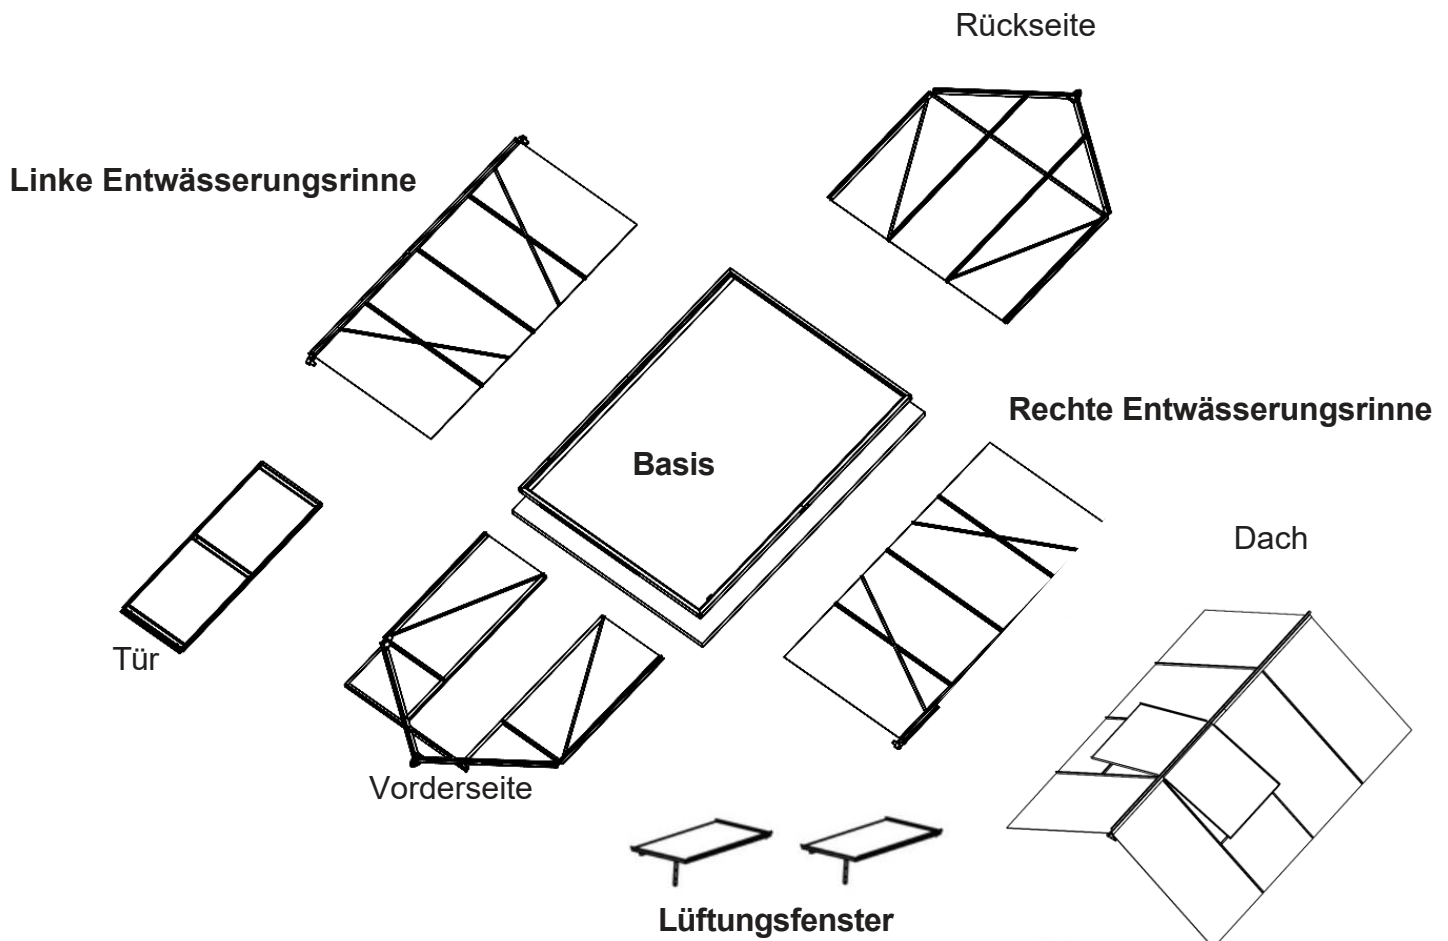










II. Zubehör und Teile (1)

Code		Stück
L1.6L		4
L2R.6L		1
L2L.6L		1
L3L.6L		1
L3R.6L		1
L4.6L		6
L5L.6L		1
L5R.6L		1
L6.6L		6
L7.68L		2
L8.68L		2
L9.68L		1

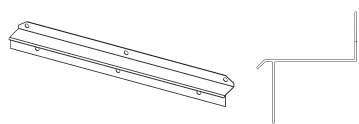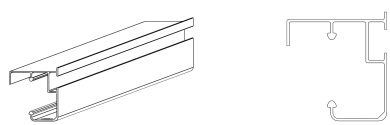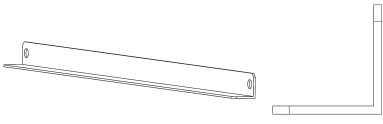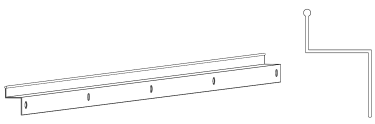



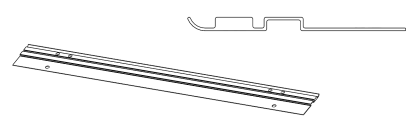
Code		Stück
L10.68L		1
L11.6L		2
L12.6L		1
L13.6L		1
L14.6L		1
L15L.6L		1
L15R.6L		1
L16.6L		1
L17.6L		1
L18.6L		1
L19.6L		1
L20.6L		1







II. Zubehör und Teile (2)

Code		Stück
L21L.6L		2
L21R.6L		2
L22.6L		2
L23.6L		2
L24.6L		2
L25.6L		2
L26.6L		1
L27.6L		4
L28.6L		4
L29.6L		2
L30.6L		3
R7		22


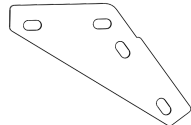
Code		Stück
3.6L		1
1.6L		1
6.68L		2
5.68L		2
B1.B		2
B2.B		4
B3.B		1
B4.B		2
B5.B		3
B6.B		4
B7.L		4
B8.B		2

II. Zubehör und Teile (3)



Code		Stück
B9.L		2
R1		2
R2		2
R3		2
R8		1
R4		1
P1.6L		2
P2.6L		3
P3.6L		8
P4.6L		6
P5.6L		1
P6.6L		2

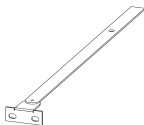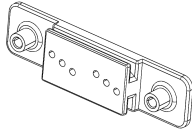Code		Stück
P7.6L		1
P8.6L		2
P9.6L		2
P10.6L		2
P11.6L		2
J1		2
J2		2
J3		1
J4		2
J5		4
J6		200
Y1		185




II. Zubehör und Teile (4)

Code		Stück
Y3	M4*14 	5
Y4		4
Y6	ST4.2*9.5 	12
Y7	ST4.8*10 	12
Y9	ST4.8*19 	12
Y10	M6*40 	1
Z1		4
Z2	M4 	4
Z3	M6 	187

[illegible]

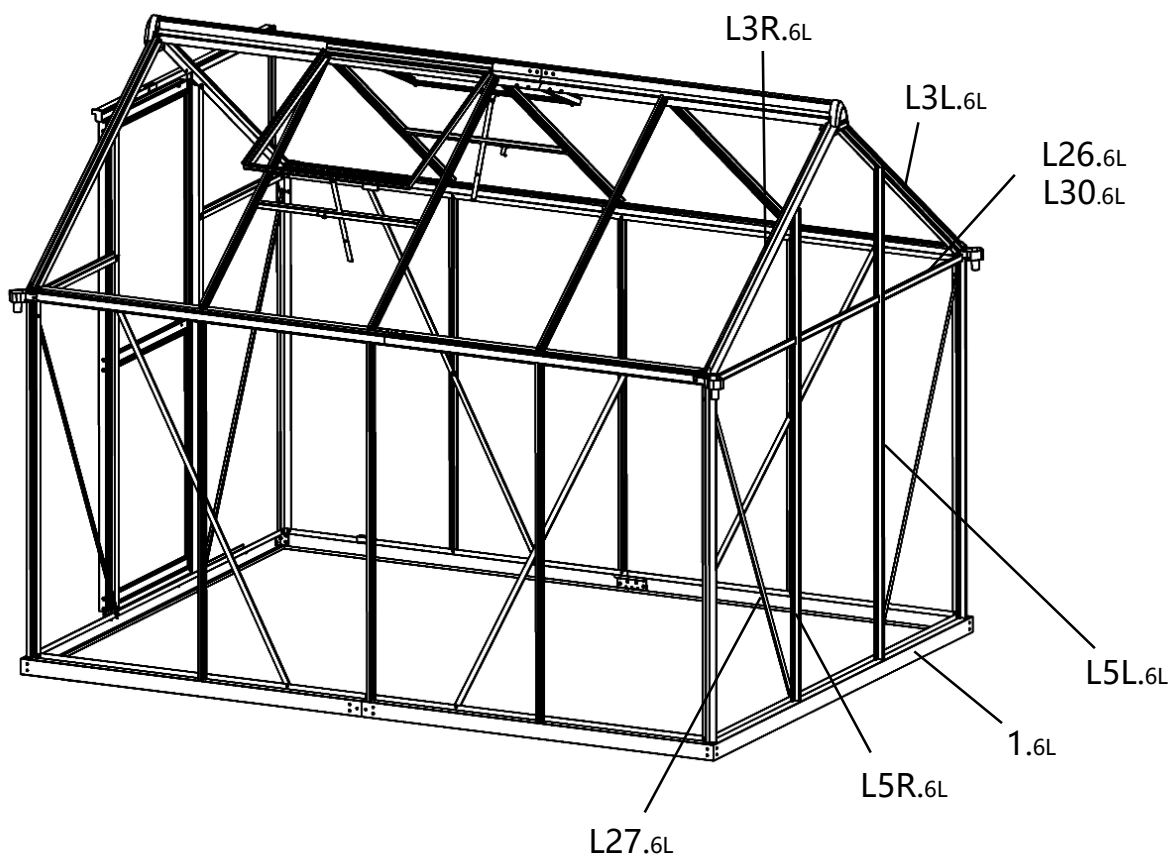
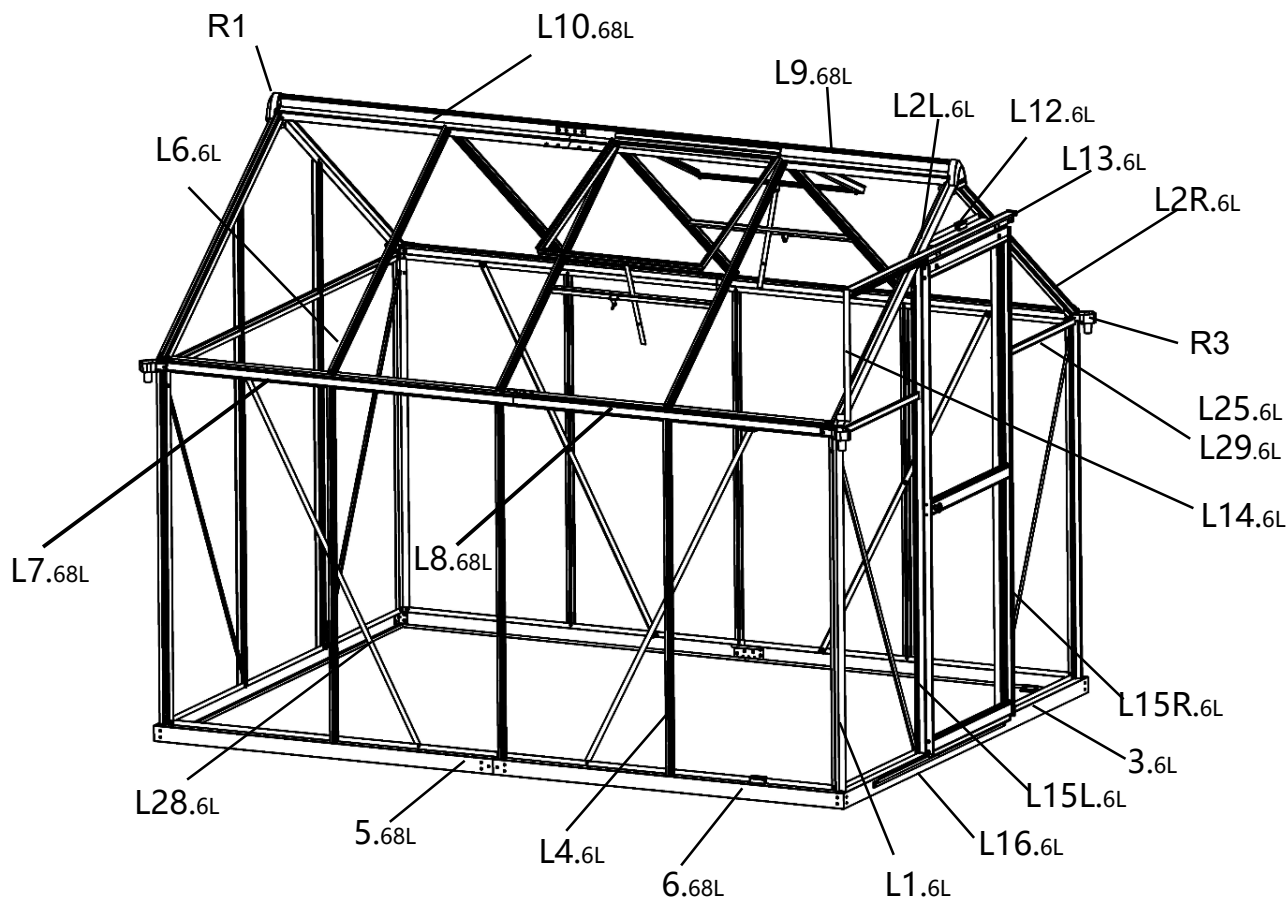


Abschnitt (1) Montage der Basis

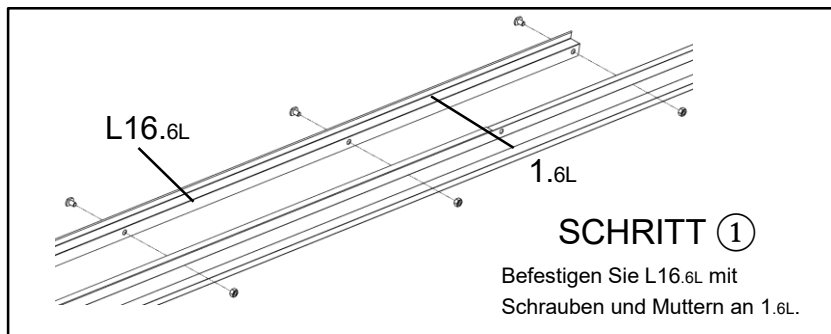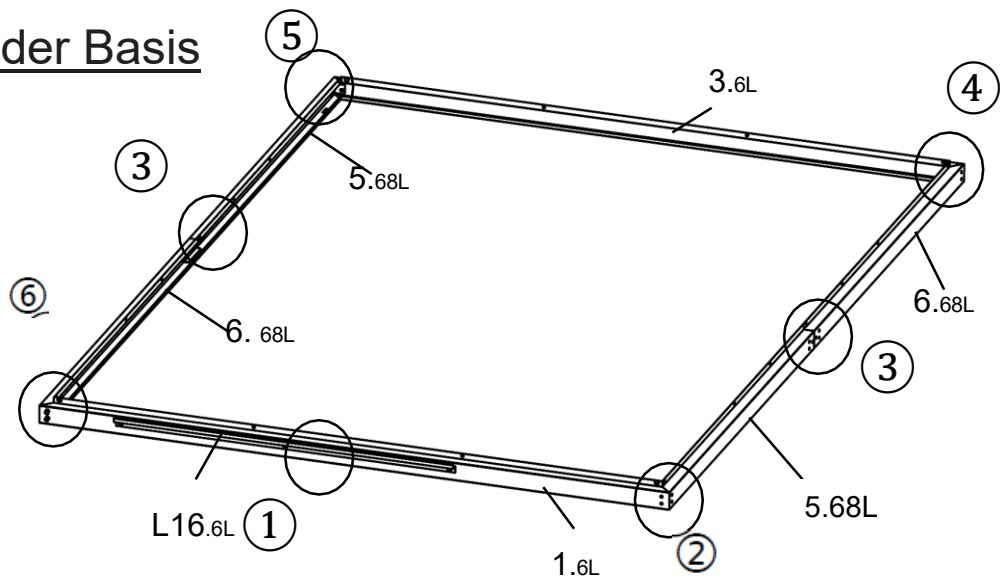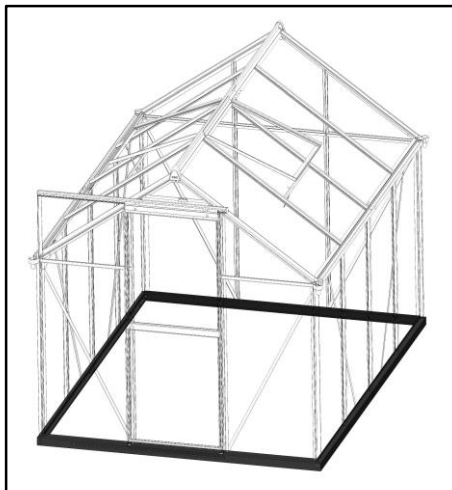

Hinweis:



- (1) Legen Sie alle Teile auf den Boden (siehe Abbildung oben). Befestigen Sie sie nur locker, mit den Muttern zur Innenseite des Rahmens zeigend. (Noch nicht festziehen.)
- (2) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

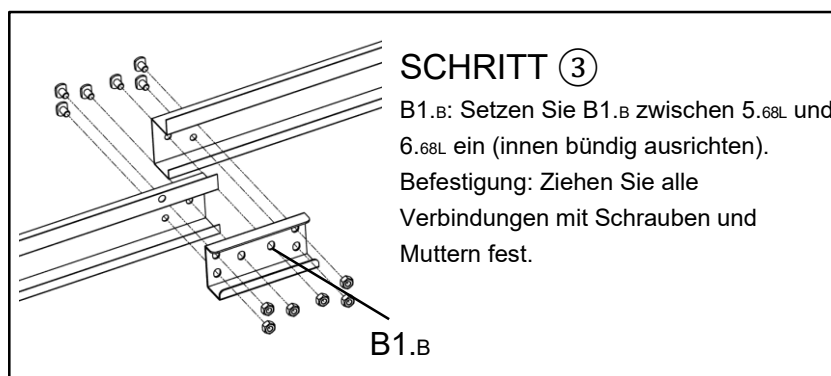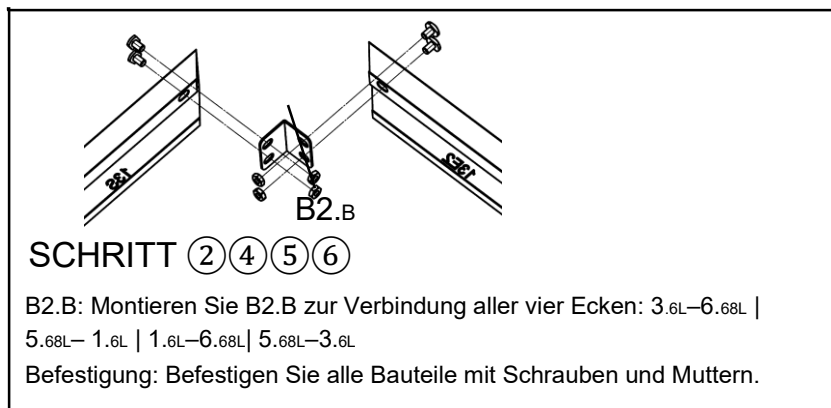

Teileliste


Code		Stück
1.6L		1
5.68L		2
6.68L		2
3.6L		1
Y1		31
Z3		31
B1.B		2
B2.B		4
L16.6L		1

Abschnitt (2) Seitliche Entwässerungsleisten und Eckpfosten

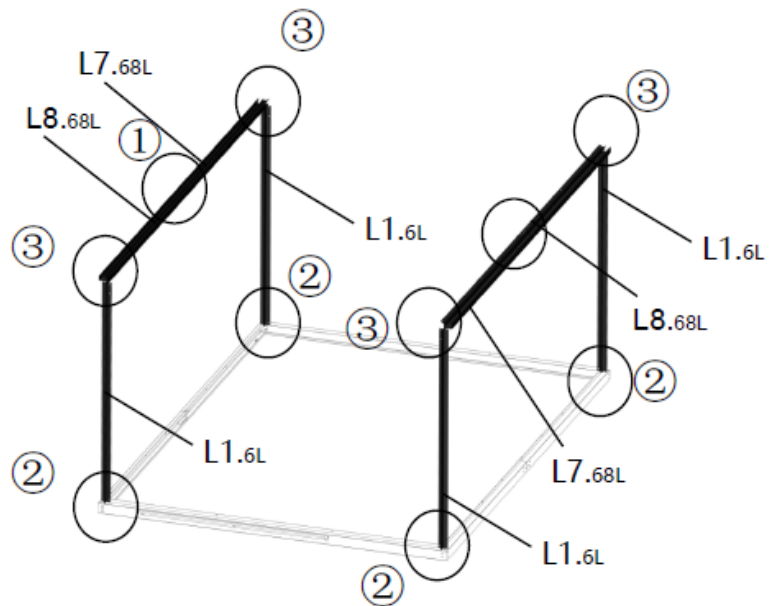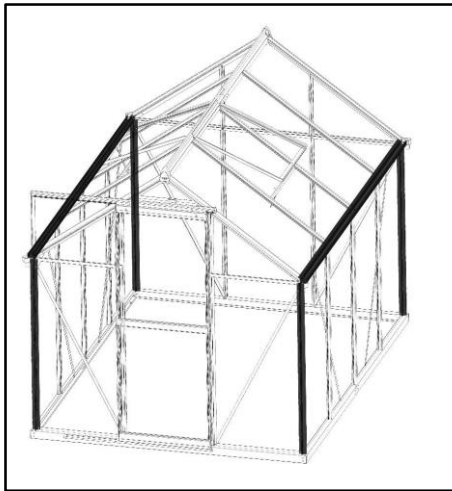

Hinweis:

(1) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.


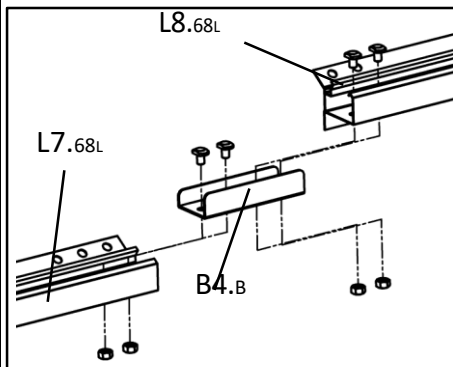


SCHRITT ①

Legen Sie L7.68L (1221 mm), L8.68L (1090 mm), B4.B und B5.B für die Vormontage auf den Boden.


Setzen Sie B4.B in die Nuten von L7.68L/L8.68L ein (4 Bohrungen ausrichten) und sichern Sie anschließend mit Schrauben/Muttern.

Verbinden Sie B5.B mit L7.68L/L8.68L (Versatz Richtung L8.68L), richten Sie die Bohrungen aus und befestigen Sie alles.

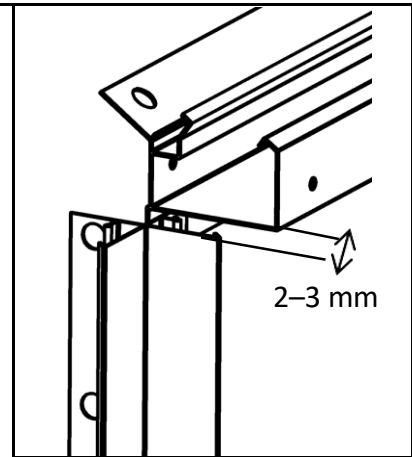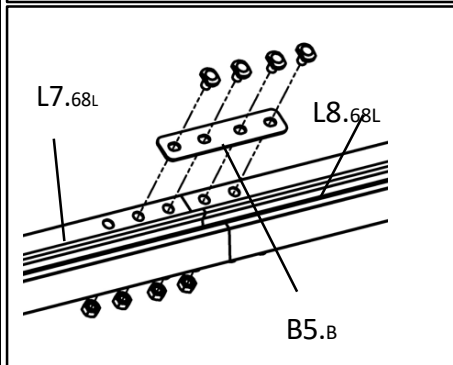


SCHRITT ③

Nicht vollständig festziehen. Lassen Sie einen Spalt von 2–3 mm für die spätere Installation des Entwässerungsrohrs.

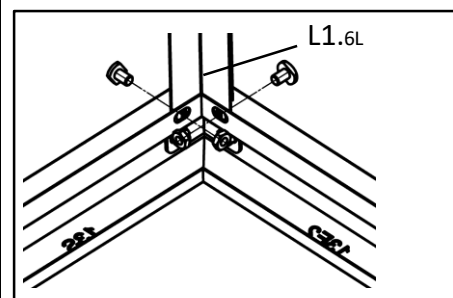

SCHRITT ②

L1.6L: Unterscheiden Sie oben und unten (oberes Ende mit 4 Bohrungen, unteres Ende mit 2 Bohrungen). Befestigen Sie das untere Ende mit Schrauben und Muttern an der Basis.

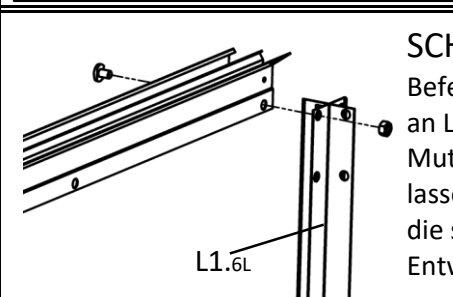



SCHRITT ③

Befestigen Sie das obere Ende von L1.6L an L7.68L/L8.68L mit Schrauben und Muttern. Nicht vollständig festziehen – lassen Sie einen Spalt von 2–3 mm für die spätere Installation des Entwässerungsrohrs.

Teileliste

Code		Stück
L1.6L		4
L7.68L		2
L8.68L		2
B4.B		2
B5.B		2
Y1		28
Z3		28

Abschnitt (3) Dachfirst

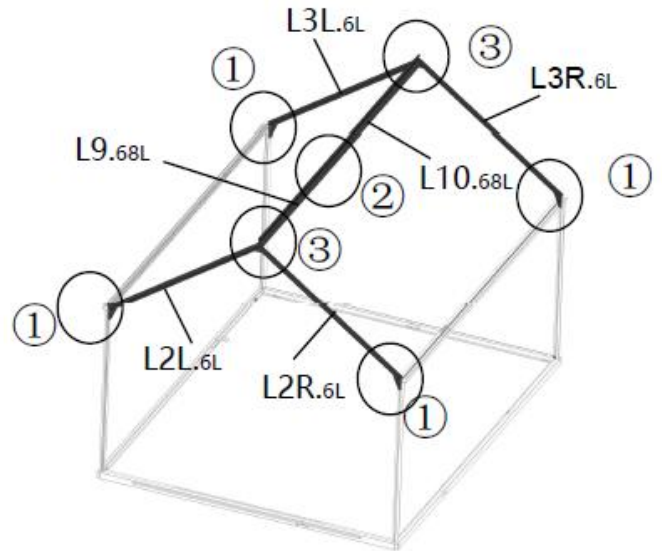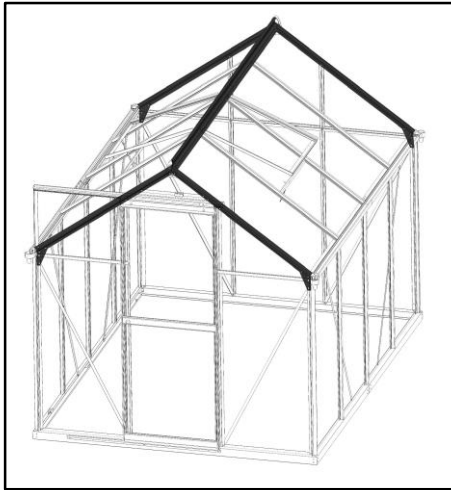

Hinweis:

(1) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

SCHRITT ①

Montieren Sie L2L.6L und L2R.6L an der Vorderseite (Türseite) sowie L3L.6L und L3R.6L an der Rückseite des Gewächshauses.

Unterscheiden Sie bei L2L.6L/L2R.6L/L3L.6L/L3R.6L zwischen oben und unten (oberes Ende hat 2 Löcher, unteres Ende hat 3 Löcher).

Richten Sie die 3 Bohrungen am unteren Ende mit B7.L und dem Entwässerungskanal aus (wie dargestellt) und befestigen Sie anschließend mit Schrauben und Muttern. Befestigen Sie das obere Ende von L2L.6L/L2R.6L/L3L.6L/L3R.6L mit Schrauben und Muttern an B8.B.

SCHRITT ②

Montieren Sie L9.68L (801 mm) und L10.68L (2165 mm) mit B5.B vor, indem Sie 4 Bohrungen ausrichten und mit Schrauben und Muttern sichern.

SCHRITT ②




Montieren Sie L9.68L/L10.68L mit B3.B vor, indem Sie 8 Bohrungen ausrichten und mit Schrauben und Muttern sichern.

SCHRITT ③

Setzen Sie die vormontierte Einheit L9.68L/L10.68L auf die Konstruktion und verbinden Sie sie mit B8.B mittels Schrauben und Muttern.



Teileliste

Code		Stück
L2L.6L		1
L2R.6L		1
L3L.6L		1
L3R.6L		1
L9.68L		1
L10.68L		1
Y1		32
Z3		32
B3.B		1
B5.B		1

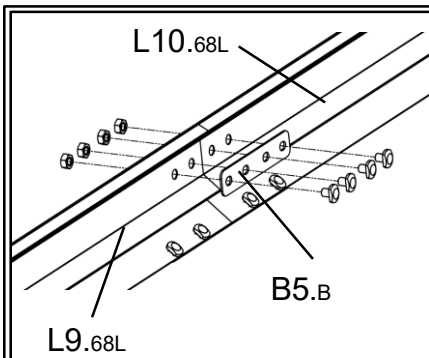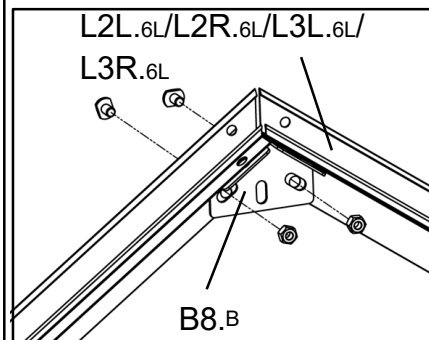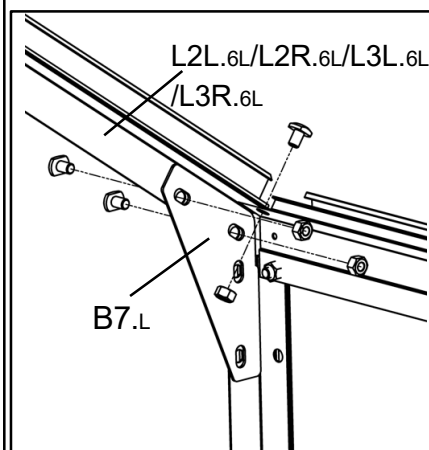


Code		Stück
B8.B		2
B7.L		4

Abschnitt (3) Vorderwand

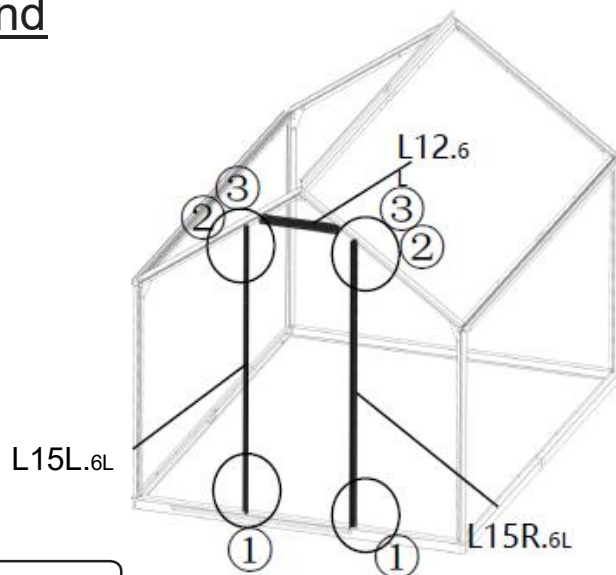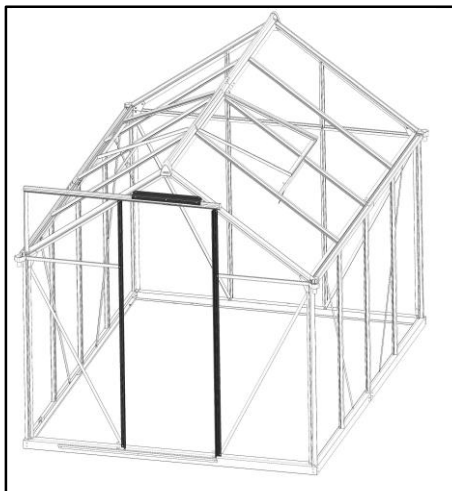


Hinweis:

(1) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

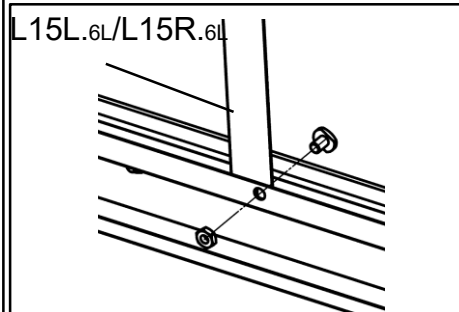


SCHRITT ①

Unterscheiden Sie L15L.6L und L15R.6L (oben mit Gehrungsschnitt, Schrägschnitt, unten flach). Befestigen Sie die unteren Enden mit Schrauben und Muttern an der Basis, richten Sie dann die oberen Enden mit B9.L aus und sichern Sie sie.

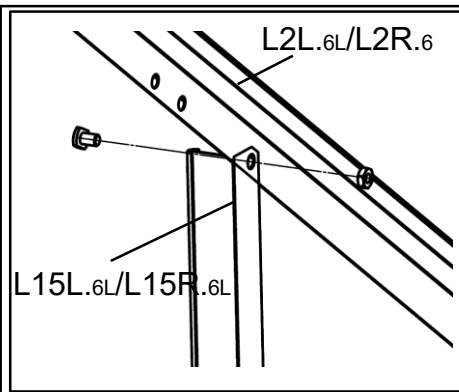

SCHRITT ②

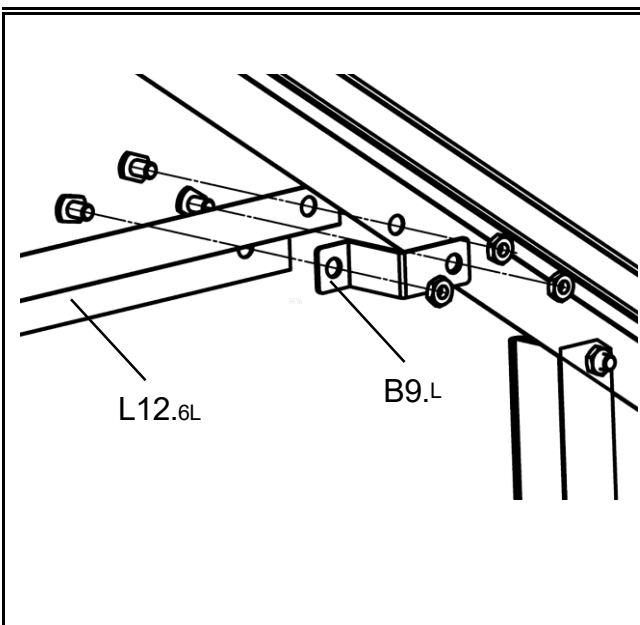



SCHRITT ③

Richten Sie L12.6L (Türsturz) gemäß Abbildung an den Bohrungen aus und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

Teileliste



Code		Stück
L15L.6L		1
L15R.6L		1
L12.6L		1
Y1		10
Z3		10
B9.L		2

Abschnitt (3) Vorderwand

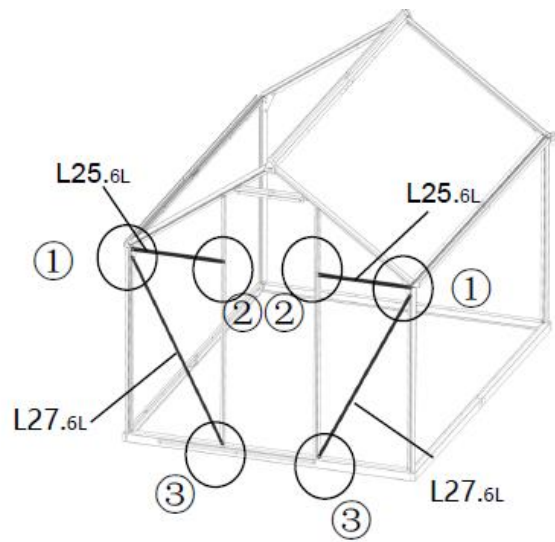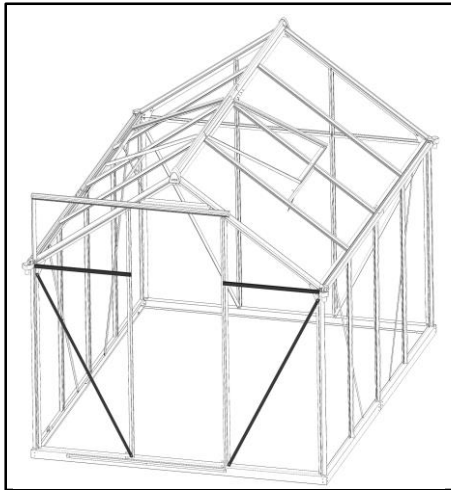

SCHRITT ①

Montieren Sie die Streben L25.6L/L27.6L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

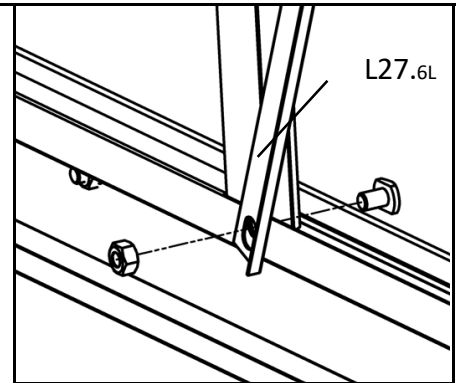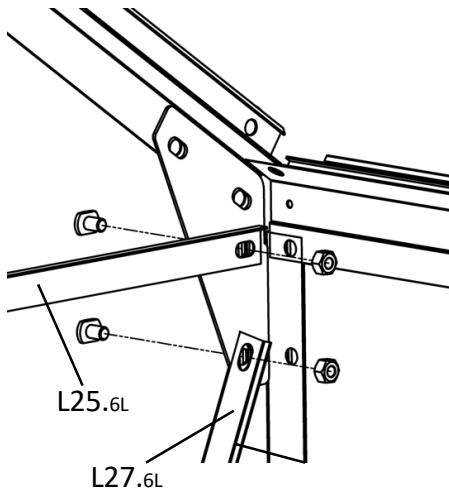


SCHRITT ③

Montieren Sie L27.6L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

SCHRITT ②




Montieren Sie die Streben L25.6L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

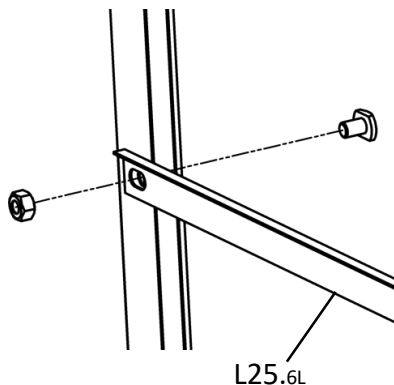

Teileliste


Code		Stück
L25.6L		2
L27.6L		2
Y1		6
Z3		6

Abschnitt (3) Rückwand

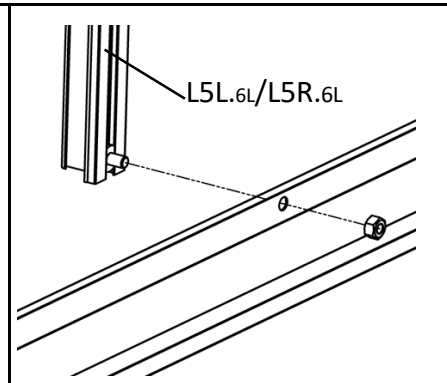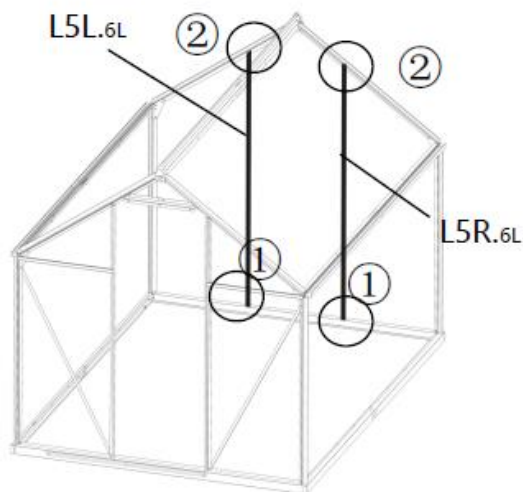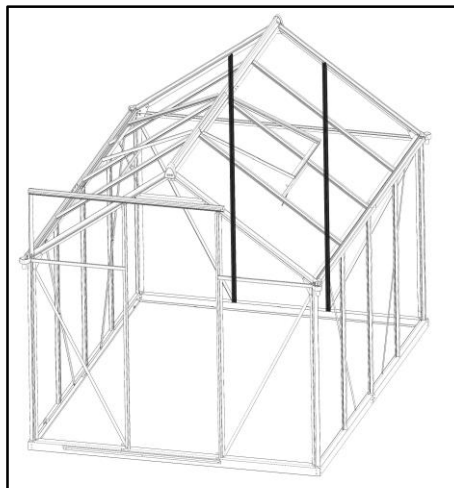


SCHRITT ①

Verbinden Sie L5L.6L/L5R.6L gemäß Abbildung mit der Basis und befestigen Sie alles mit Schrauben und Muttern.

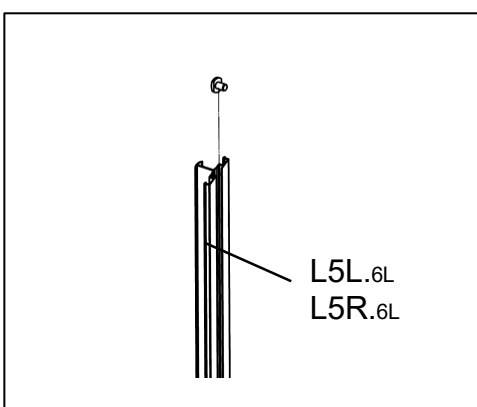

SCHRITT ②




Stellen Sie sicher, dass die Pfosten L5L.6L/L5R.6L oben abgeschrägt und unten flach sind. Setzen Sie vorab 1 Schraube in L5L.6L/L5R.6L ein – für die spätere Montage der horizontalen Stange. Verbinden Sie L5L.6L/L5R.6L mit L3L.6L/L3R.6L, richten Sie 1 Loch aus und sichern Sie mit Schrauben und Muttern.

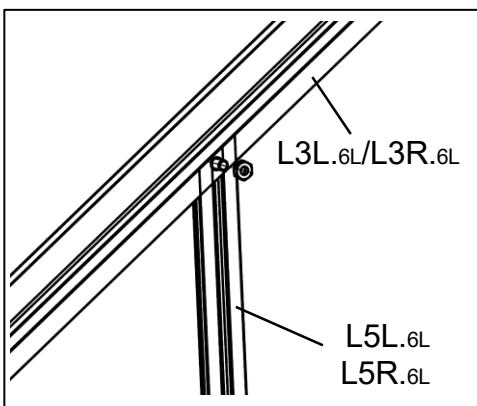

Teileliste


Code Kod		Stück Ilość
L5L.6L		1
L5R.6L		1
Y1		6
Z3		4

Abschnitt (3) Streben

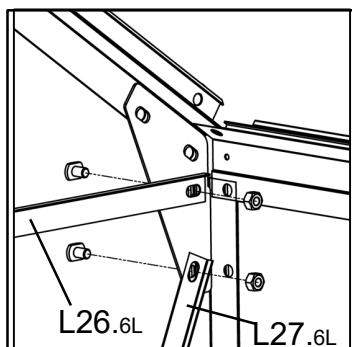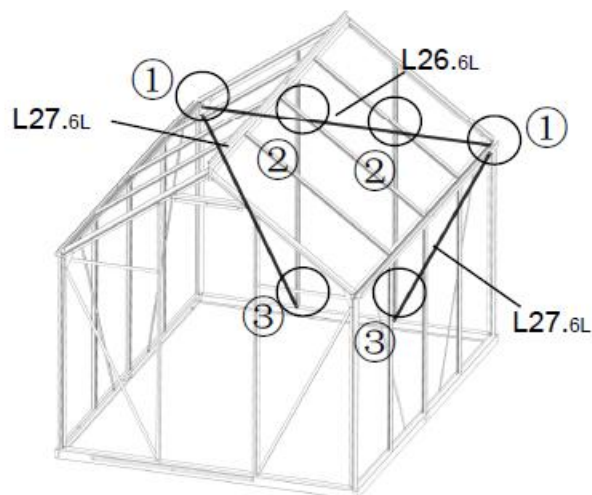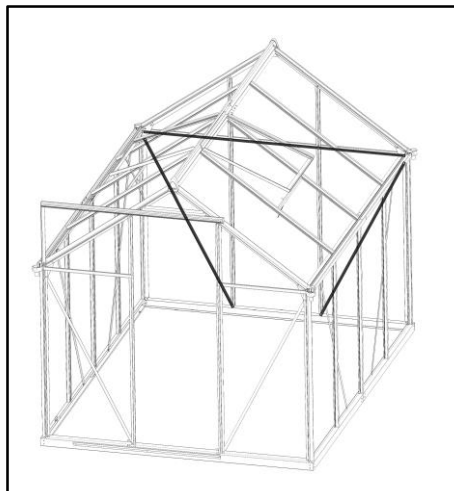


SCHRITT ①

Montieren Sie die Streben L26.6L/L27.6L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

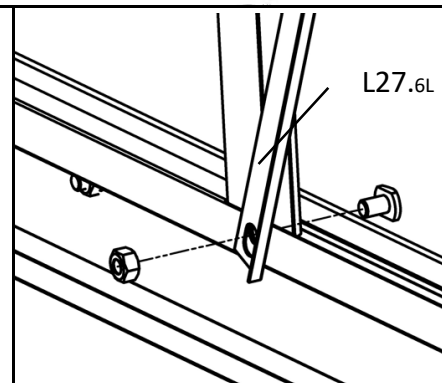

SCHRITT ③

Montieren Sie L27.6L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

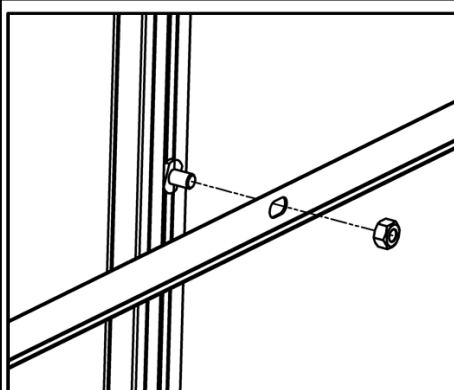



SCHRITT ②

Montieren Sie L26.6L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern. Die Schrauben wurden bereits im vorherigen Schritt eingesetzt.

Teileliste


Code		Stück
L26.6L		1
L27.6L		2
Y1		4
Z3		6

Abschnitt (4) Montage der Wände und des Dachs

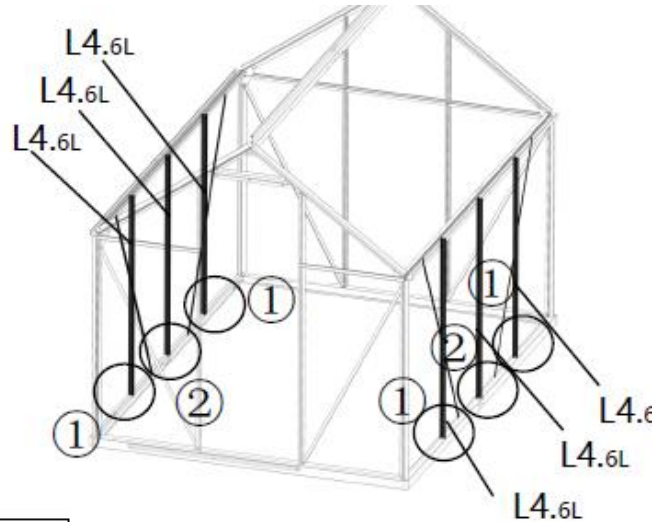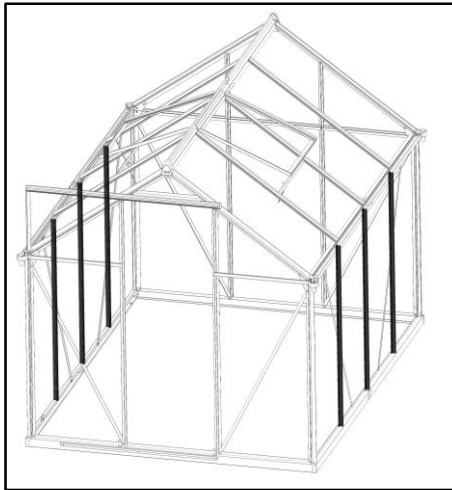



SCHRITT ①

Setzen Sie vorab 1 Schraube in L4.6L ein – für die spätere Montage von Streben und Verstärkungen. Montieren Sie L4.6L gemäß Abbildung auf der Basis und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

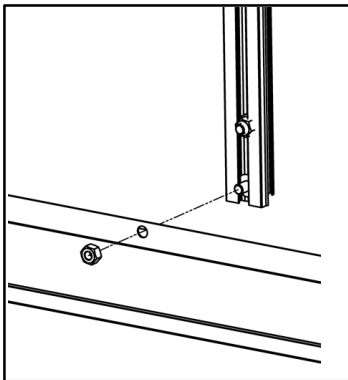




SCHRITT ②

Montieren Sie L4.6L gemäß Abbildung auf der Basis und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

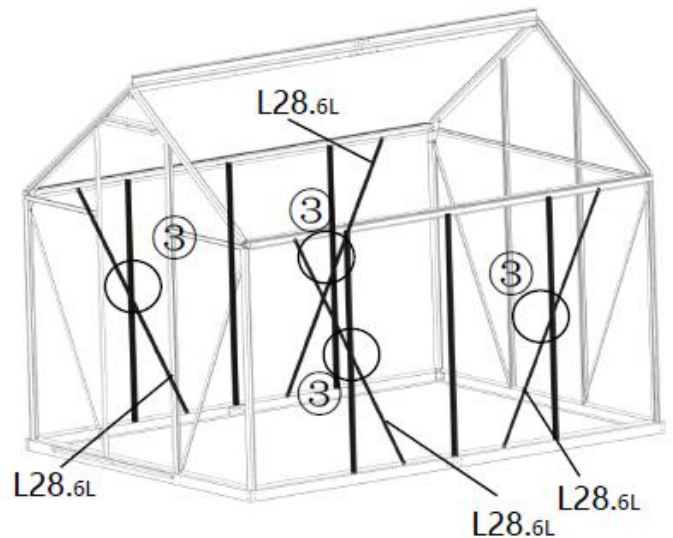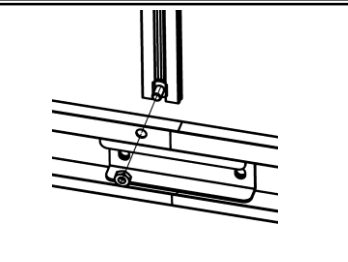

SCHRITT ③



Montieren Sie die Strebe L28.6L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

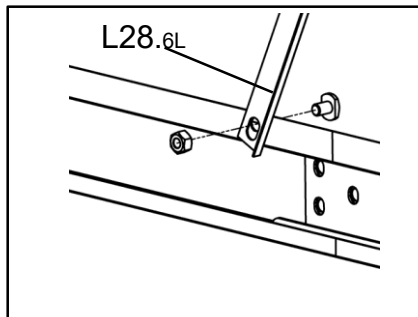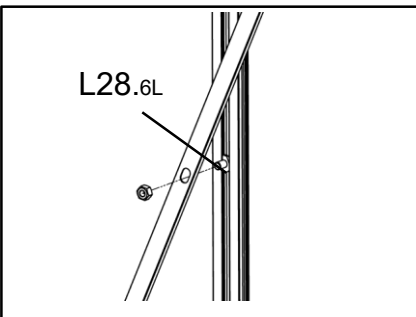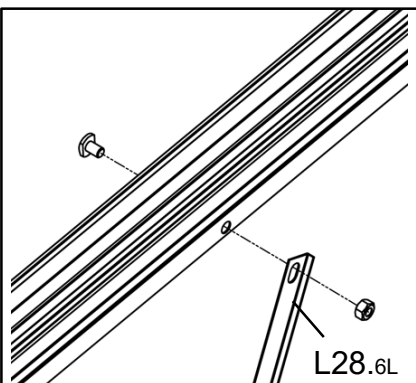

Teileliste

Code		Stück
L28.6L		4
Y1		24
Z3		24
L4.6L		6

Abschnitt (4) Montage der Wände und des Dachs

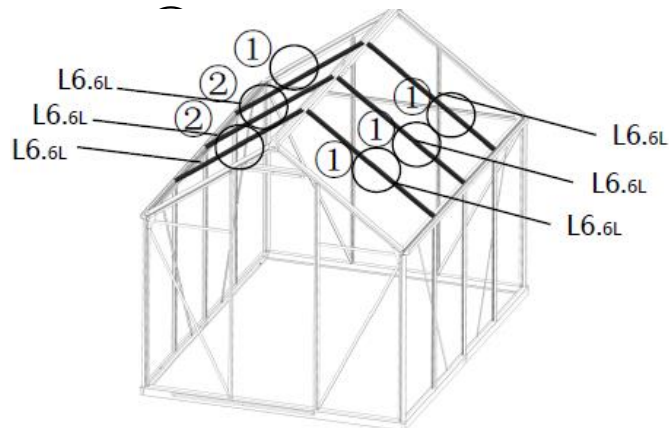
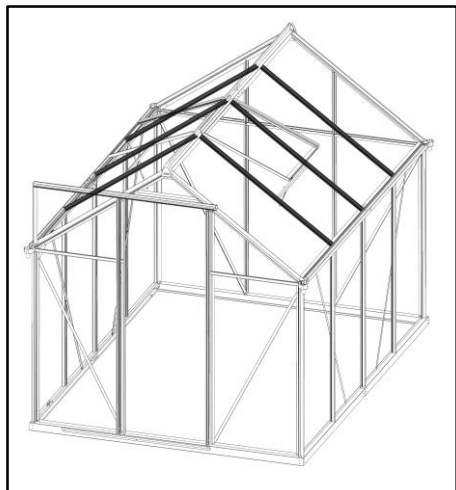


Teileliste

Code		Stück
L6.6L		6
Y1		14
Z3		12



SCHRITT ①

Montieren Sie L6.6L, das an den Rändern positioniert ist, gemäß Abbildung und befestigen Sie es mit Schrauben und Muttern.

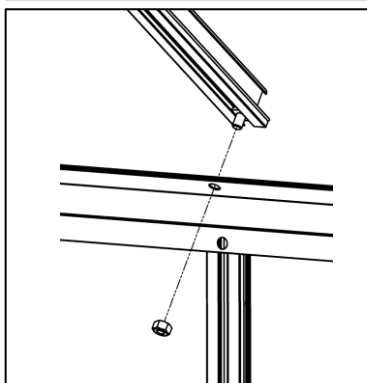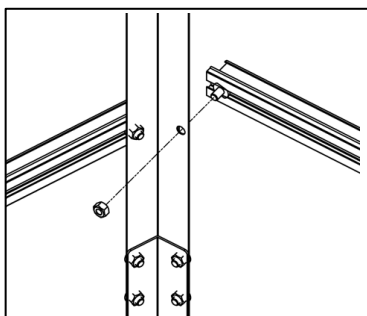


SCHRITT ②






Beachten Sie, dass L6.6L (in der Nähe der Dachmitte) vorab mit 1 Schrauben bestückt sein sollte – für die spätere Montage der Verstärkung. Montieren Sie L6.6L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

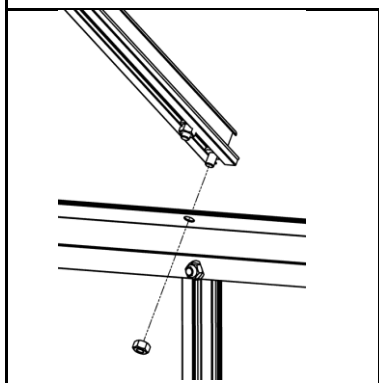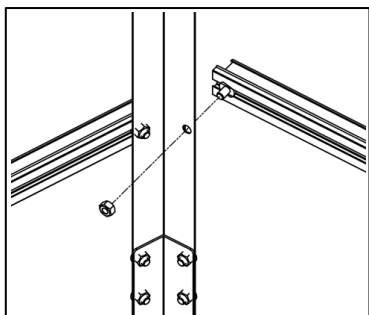

Abschnitt (5) Montage der Lüftungsfenster

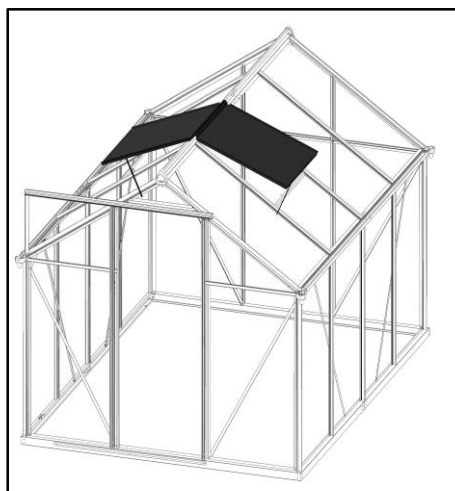


Lüftungsöffnungen

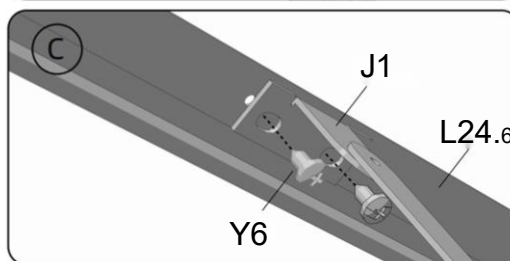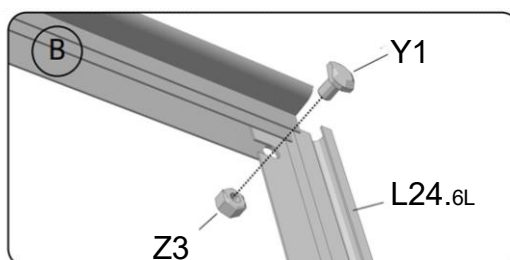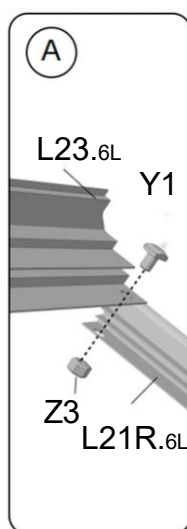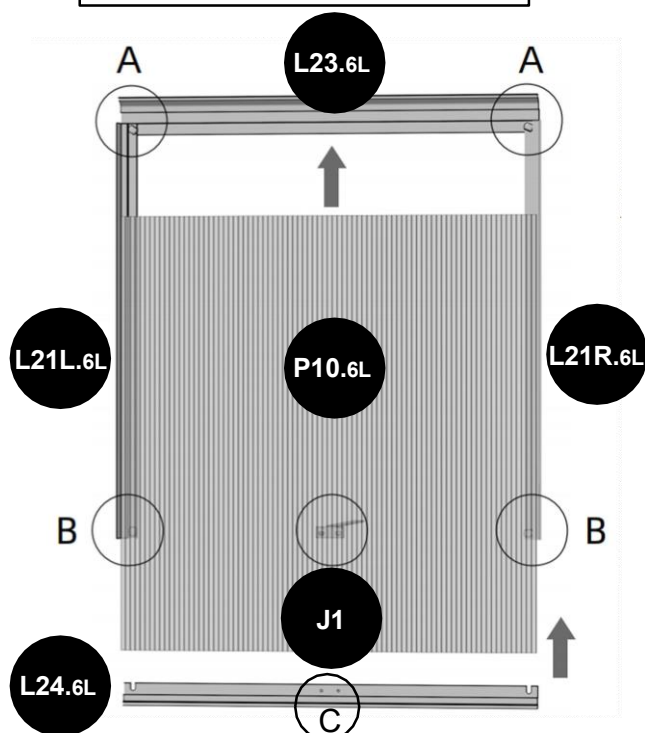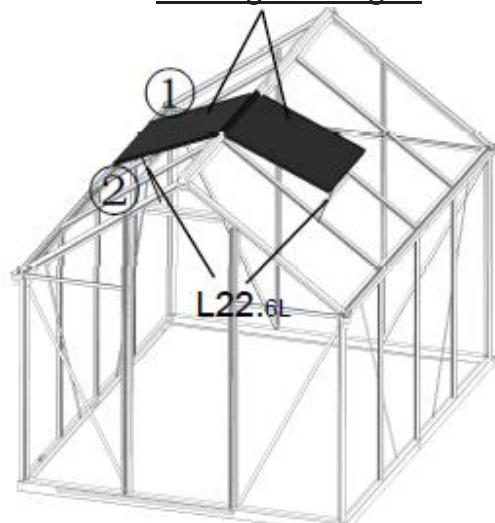

SCHRITT ①

Ordnen Sie die Teile gemäß Abbildung an. Verbinden Sie L23.6L mit L21L.6L und L21R.6L mit Schrauben und Muttern (nicht festziehen). Schieben Sie die PC-Platte P9.6L in die Nuten von L21L.6L/L21R.6L. Setzen Sie den unteren Rahmen des Fensters L24.6L ein und ziehen Sie die Schrauben fest. Drehen Sie das Fenster um und montieren Sie J1 (Stützhalterung) an der Rückseite; sichern Sie es mit Schrauben.



Teileliste

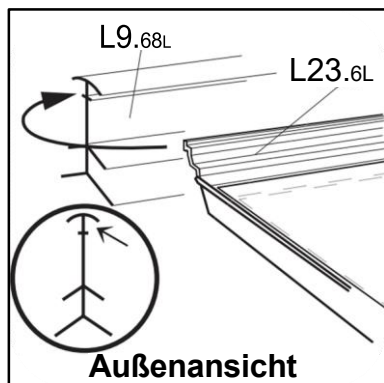

Code		Stück	Code		Stück
Y6		4	L23.6L		2
Y1		8	L21L.6L		2
Z3		8	L21R.6L		2
			L24.6L		2
			P10.6L		2
			J1		2


SCHRITT ①: Montieren Sie die vormontierte Lüftungsöffnung auf dem Dach des Gewächshauses. Schieben Sie die Lüftungsöffnung entlang der Firststange (L9.68L), bis sie die richtige Position erreicht.

Abschnitt (5) Montage der Lüftungsfenster

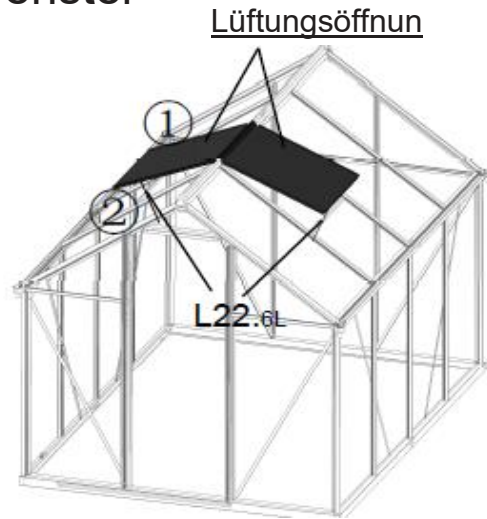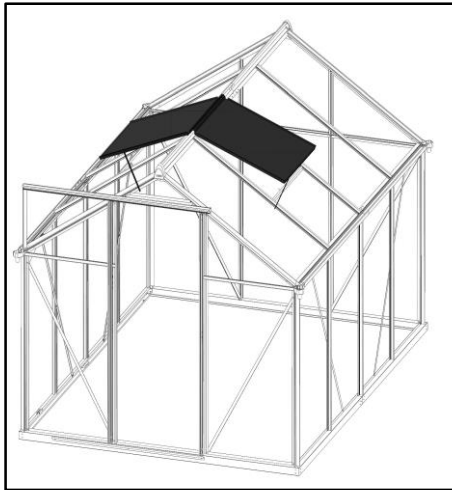



Hinweis:

(1) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

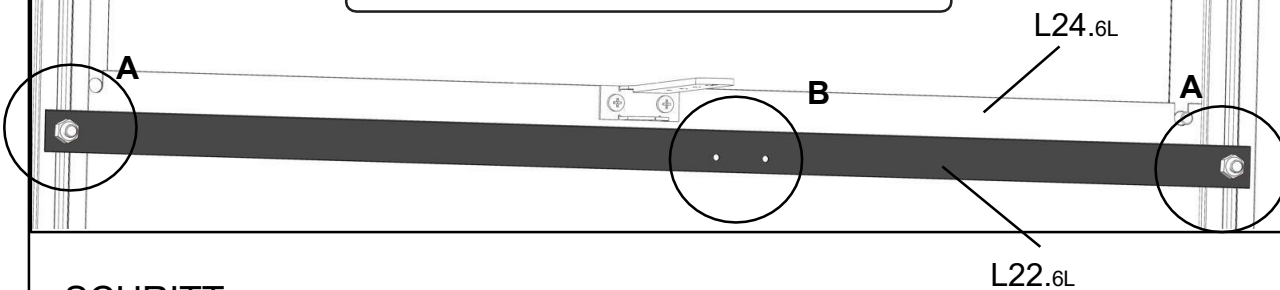

SCHRITT


Stellen Sie sicher, dass das Fenster geschlossen ist, um zu prüfen, dass L22.6L mit L24.6L ausgerichtet ist. Die Nut von L22.6L muss für die anschließende Montage der PC-Platte nach unten zeigen. Befestigen Sie L22.6L gemäß Abbildung an beiden Enden mit Schrauben und Muttern. Montieren Sie J2 an L22.6L mit dem Stift nach oben, damit er beim Öffnen des Fensters in J1 einrastet und verriegelt.

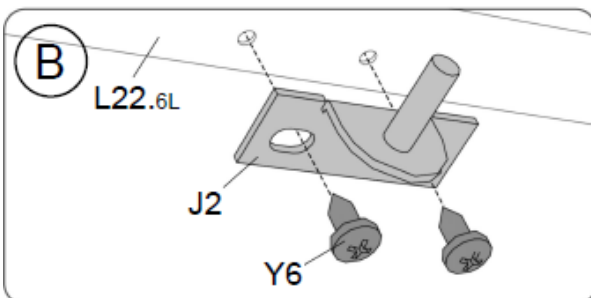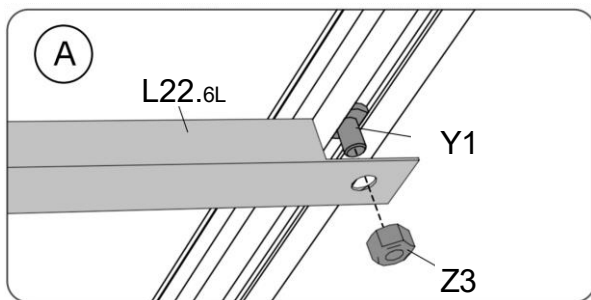

Teilleiste


Code		Stück
L22.6L		2
J2		2
Y6		4
Z3		4

Abschnitt (6) Montageanleitung für den Türrahmen

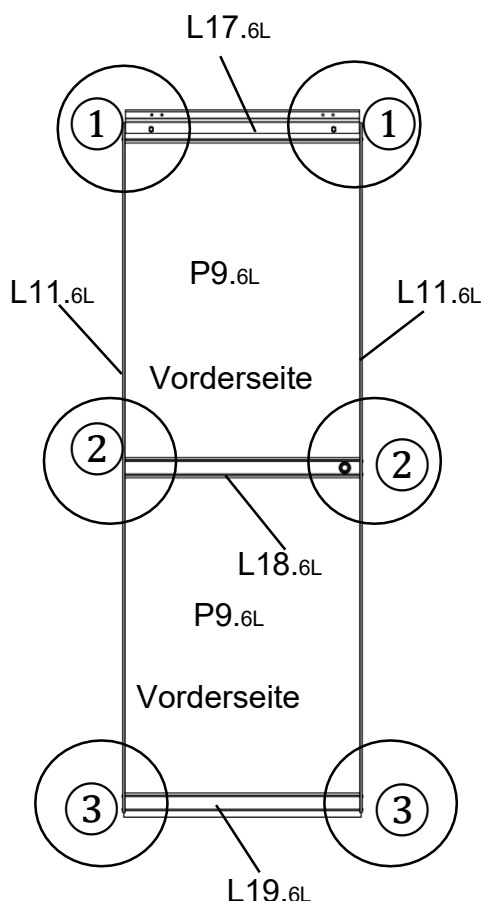

Hinweis:

- (1) Legen Sie die Teile gemäß Abbildung auf den Boden und montieren Sie sie zunächst locker.
- (2) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.


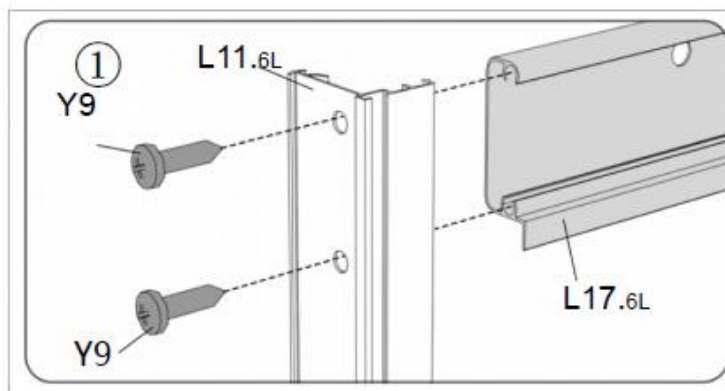


SCHRITT ①②③

Platzieren Sie alle Teile gemäß Abbildung an die richtige Position. Verbinden Sie beide Enden von L17.6L (oberer Türrahmen) mit L11.6L (seitliche Türrahmen) mit Schrauben, ziehen Sie diese jedoch noch nicht fest.

Schieben Sie die PC-Platte P9.6L in die Nut von L17.6L, anschließend in L18.6L (unten) und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten von L18.6L fest.

Schieben Sie die zweite PC-Platte P9.6L in L18.6L (oben), anschließend in L19.6L (unten) und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten von L19.6L fest.

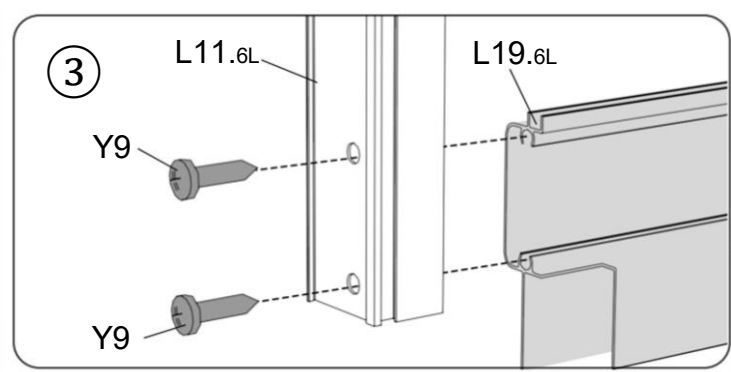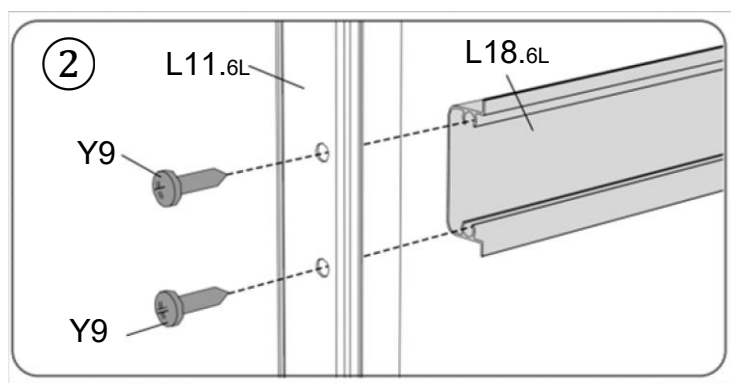




Teileliste

Code		Stück
L11.6L		2
L17.6L		1
L18.6L		1
L19.6L		1
Y9		12
P9.6L		2

Abschnitt (6) Montageanleitung für den Türrahmen


Hinweis:

- (1) Legen Sie die Teile gemäß Abbildung auf den Boden und montieren Sie sie zunächst locker.
- (2) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

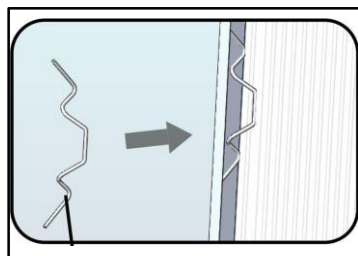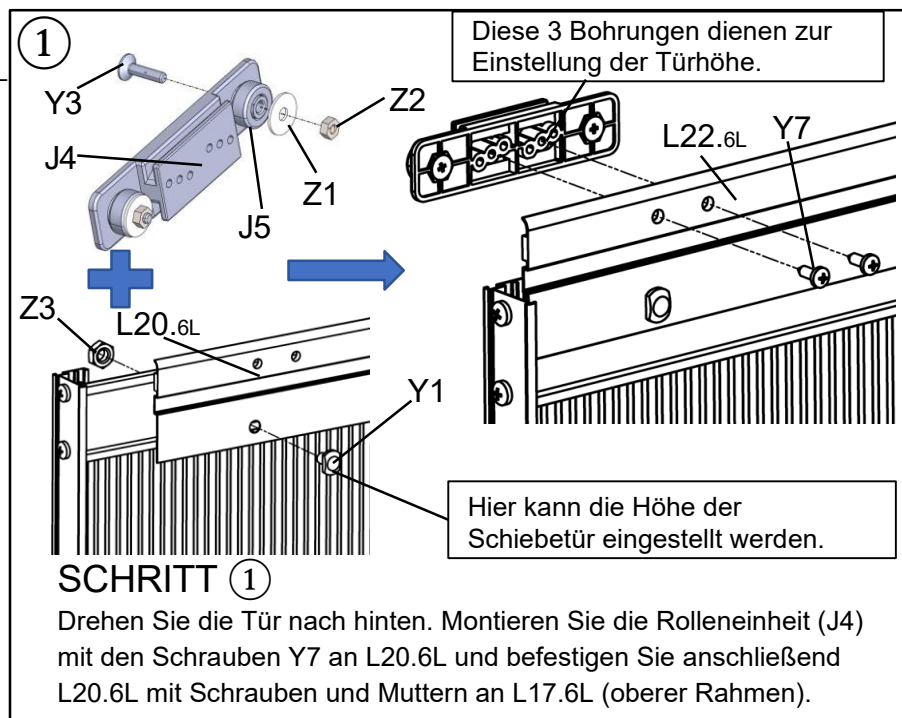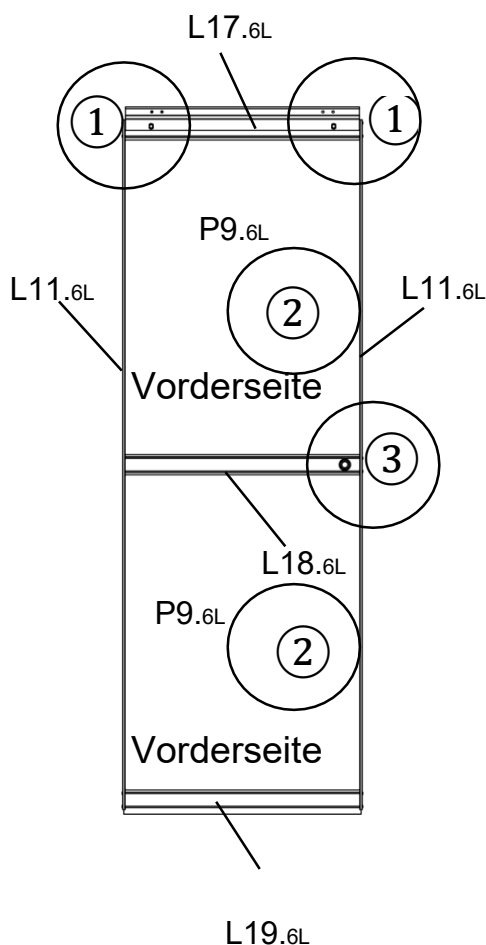

SCHRITT ②




Sichern Sie den seitlichen Spalt der PC-Platte mit der Federklammer J6.

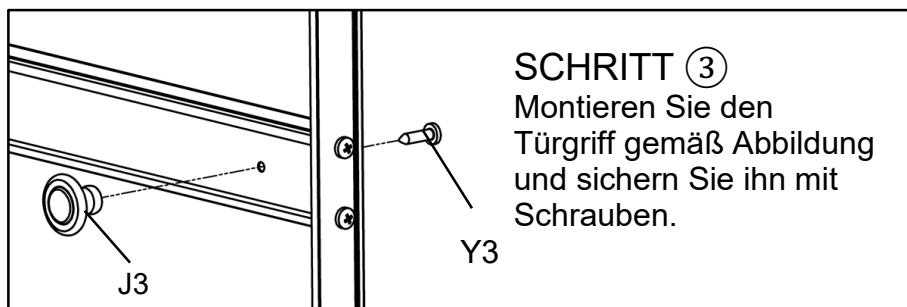


Teileliste

Code		Stück
J6		8
J4		2
J5		4
Y3		5
Z1		4
Z2		4
Y7		4
J3		1
Y1		2
Z3		2
L20.6L		1

Abschnitt (6) Montageanleitung für den Türrahmen

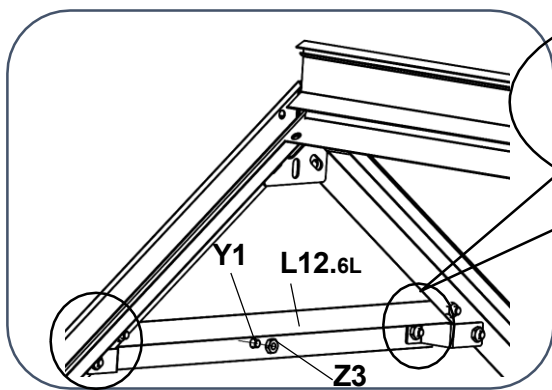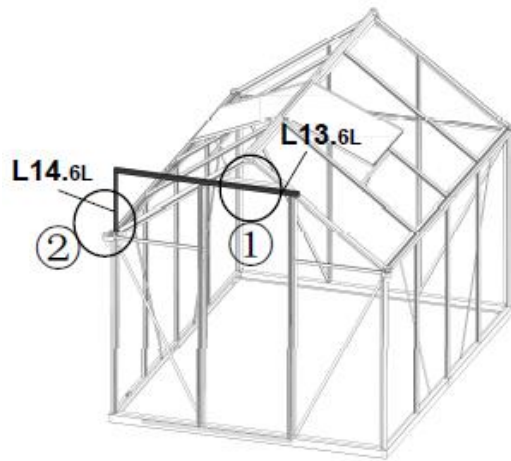
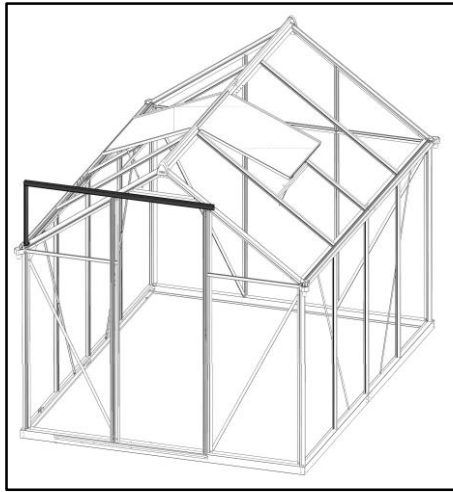


Hinweis: Auch die Schrauben und Muttern an beiden Enden müssen gelöst sein, damit L13.6L leichtgängig in die Nut eingeschoben werden kann.

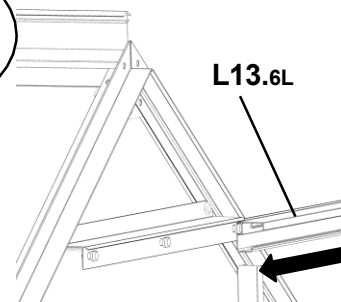


SCHRITT ①

Montieren Sie Schrauben und Muttern an L12.6L, ohne sie festzuziehen. Schieben Sie L13.6L entlang L12.6L auf die Schrauben und ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.

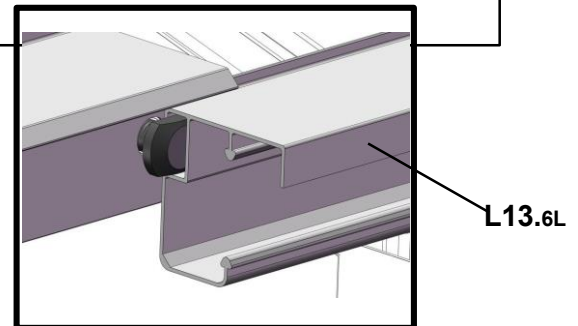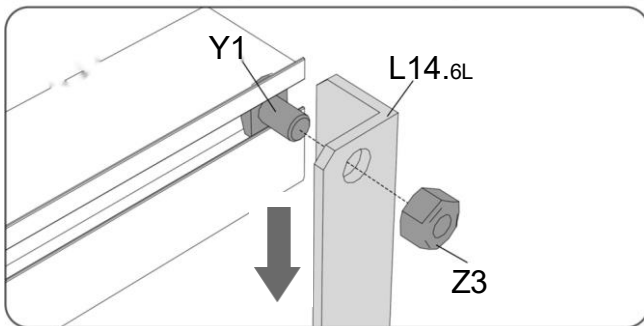

Teileliste


Code		Stück
L13.6L		1
L14.6L		1
Y1		3
Z3		4
Y10		1
R8		1

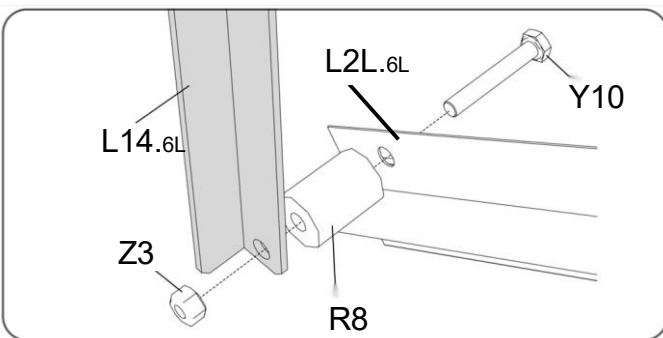




SCHRITT ②

Setzen Sie eine Schraube in die Nut von L13.6L ein und befestigen Sie sie am oberen Teil von L14.6L. Befestigen Sie den unteren Teil von L14.6L und R8 mit Schraube und Mutter an L2L.6L.

Abschnitt (6) Montageanleitung für den Türrahmen

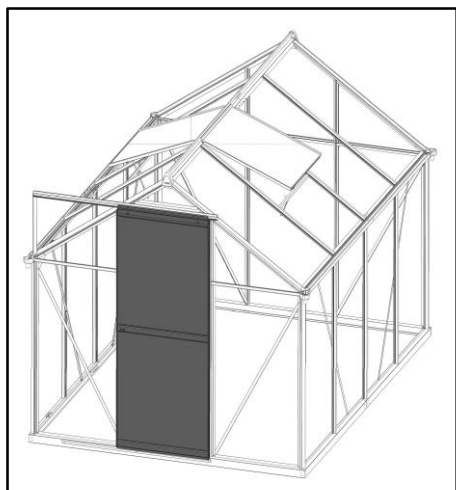

L13.6L

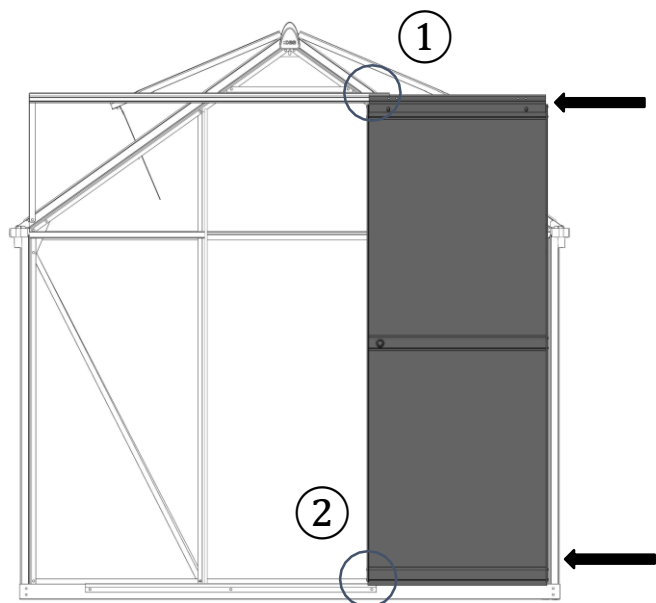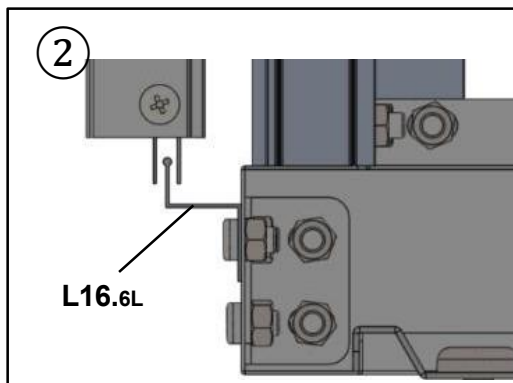
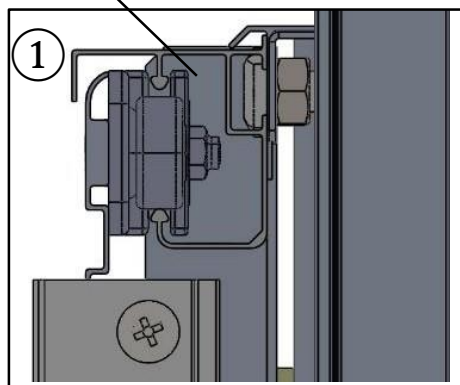


SCHRITT ① ②

Schieben Sie die Tür in die Führungsschiene ein. Die oberen Rollen sitzen in der oberen Führungsschiene – drücken Sie sie vollständig hinein. Der untere Teil (L19.6L) läuft in der Bodenschiene (L16.6L).

Teilleiste


Code		Stück
R4		1
Y1		1
Z3		1

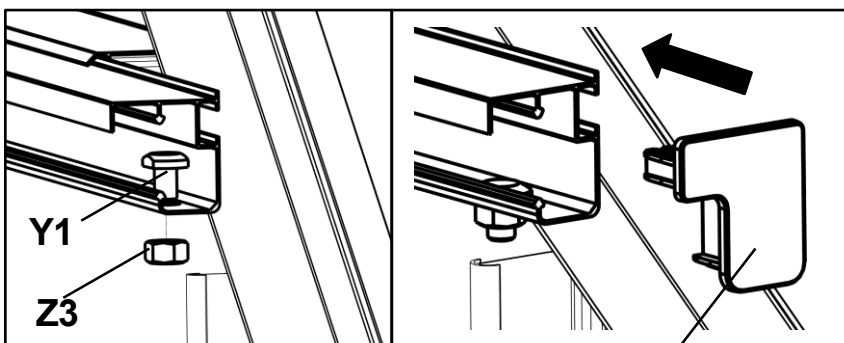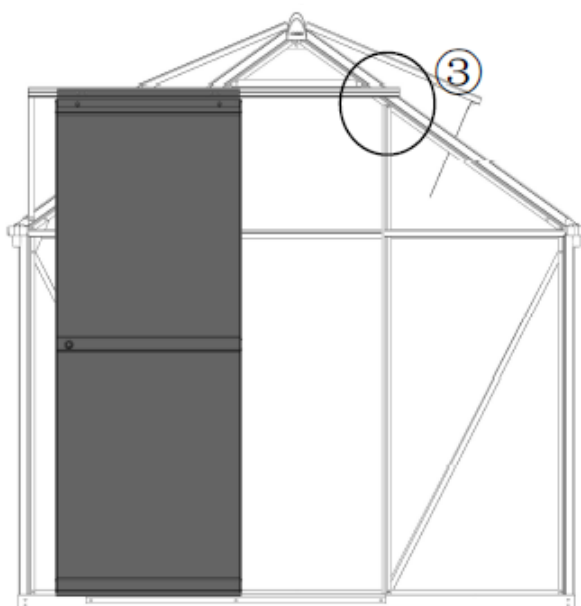


R4

Abschnitt (7) Montage der Polycarbonatverglasung

Vorderansicht

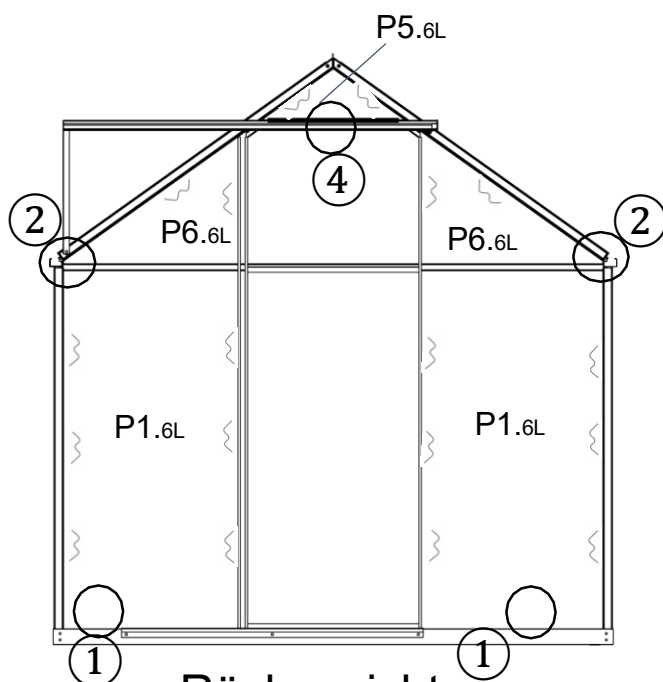

Rückansicht






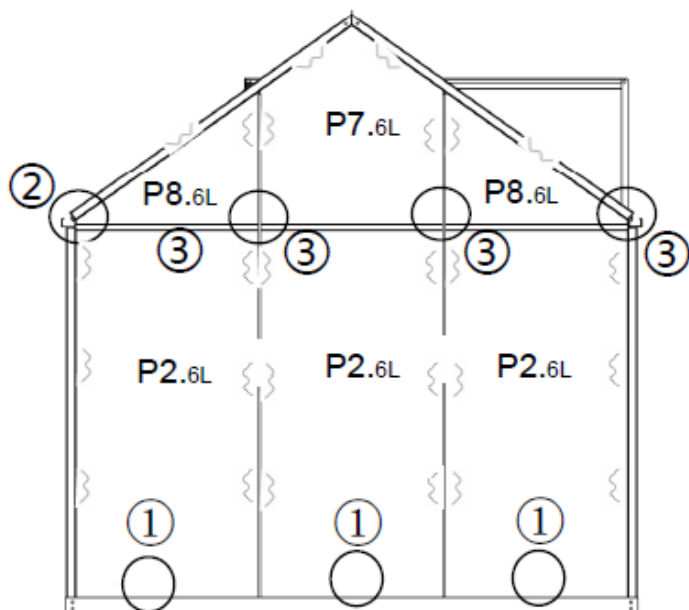


SCHRITT ①

Befestigen Sie die Klammern (R7) an der Basis des Gewächshauses, damit sie die PC-Platten halten.

SCHRITT ②

Montieren Sie die Verbindungsleiste (L29.6L)/(L30.6L) zwischen den oberen/unteren PC-Platten und sichern Sie anschließend die Seiten mit Federklammern (J6).

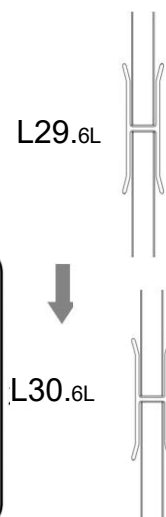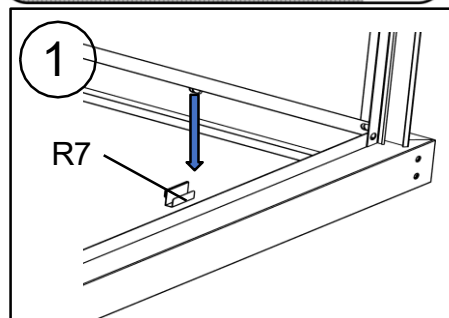
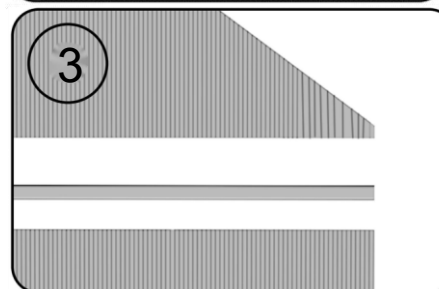
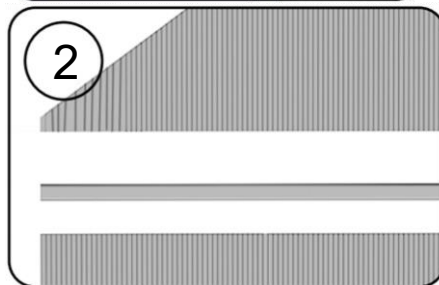
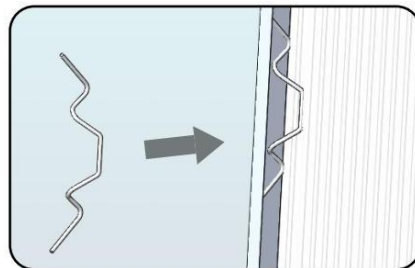
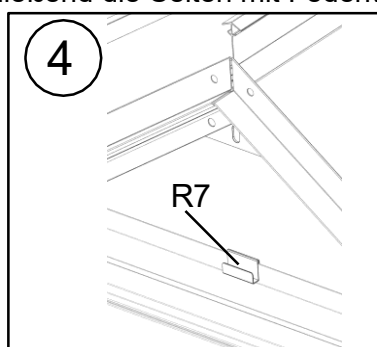


Teileliste


Code		Stück
P1.6L		2
P2.6L		3
P5.6L		1
P6.6L		2
P7.6L		1
P8.6L		2
L29.6L		2
L30.6L		3
R7		6
J6		45

Abschnitt (7) Hinweise zur Polycarbonatverglasung

Ansicht von oben

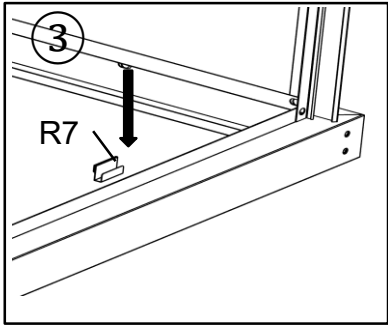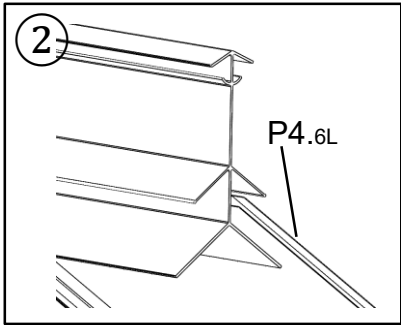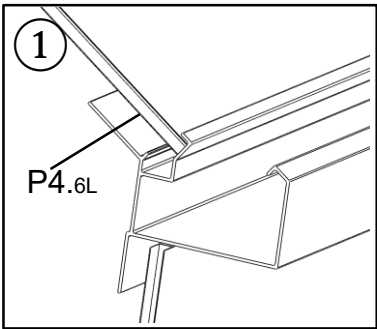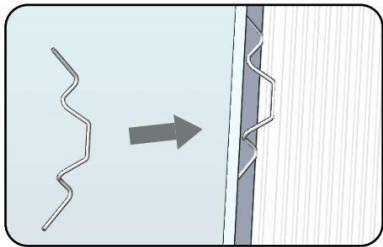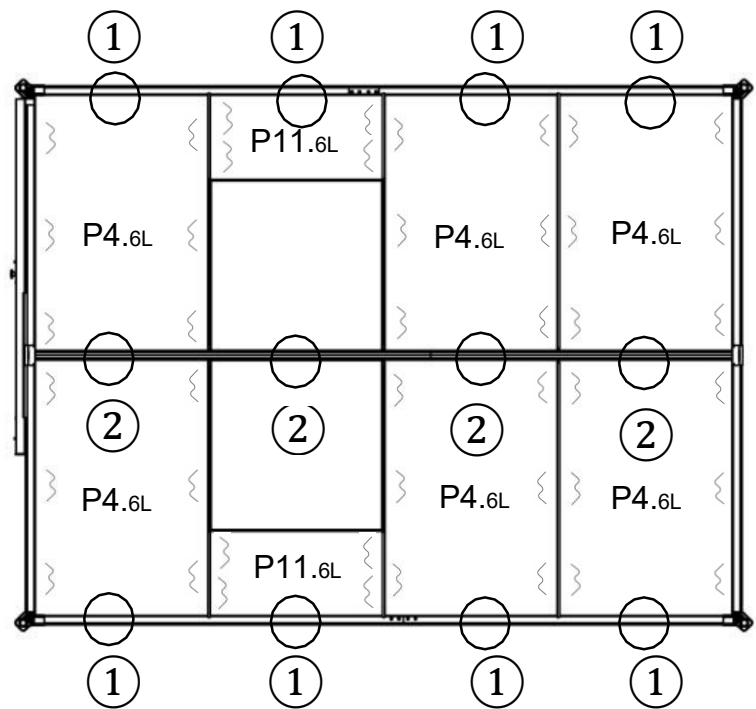

Seitenansicht




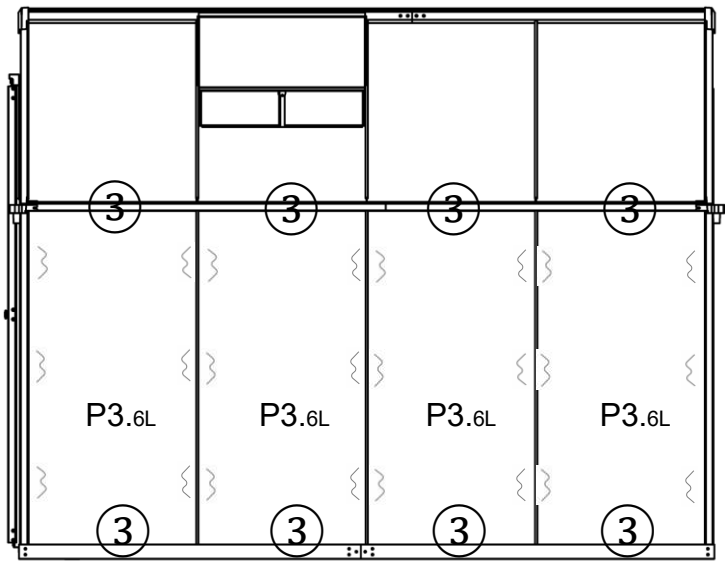


x2

Teileliste

Code		Stück
P3.6L		8
P4.6L		6
P11.6L		2
J6		94
R7		16

Abschnitt (7) Hinweise zur Polycarbonatverglasung

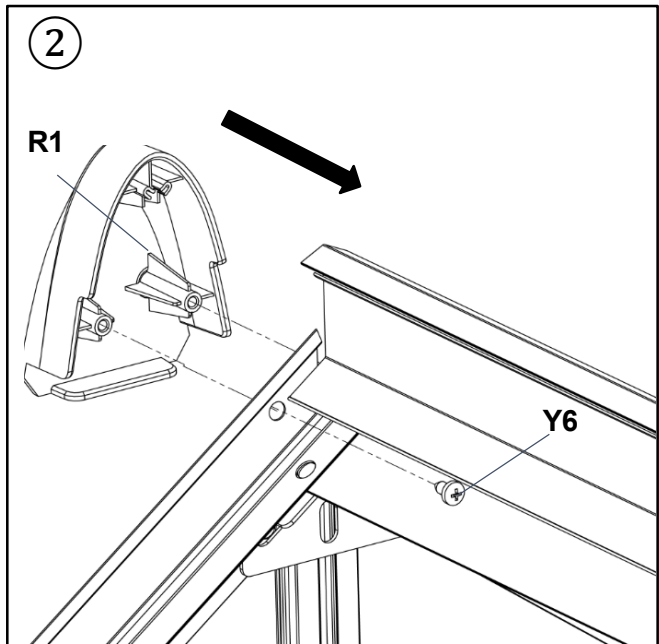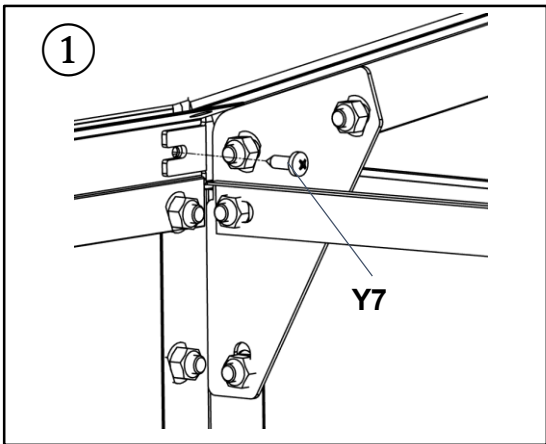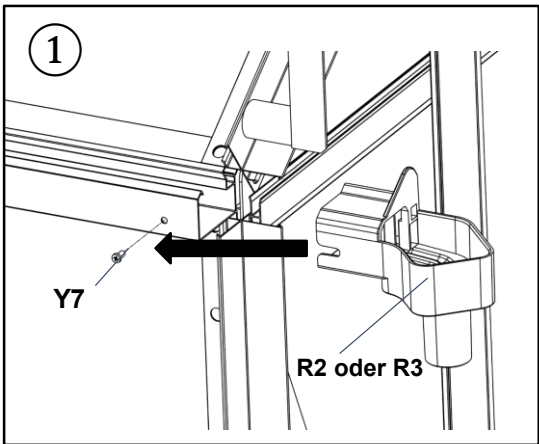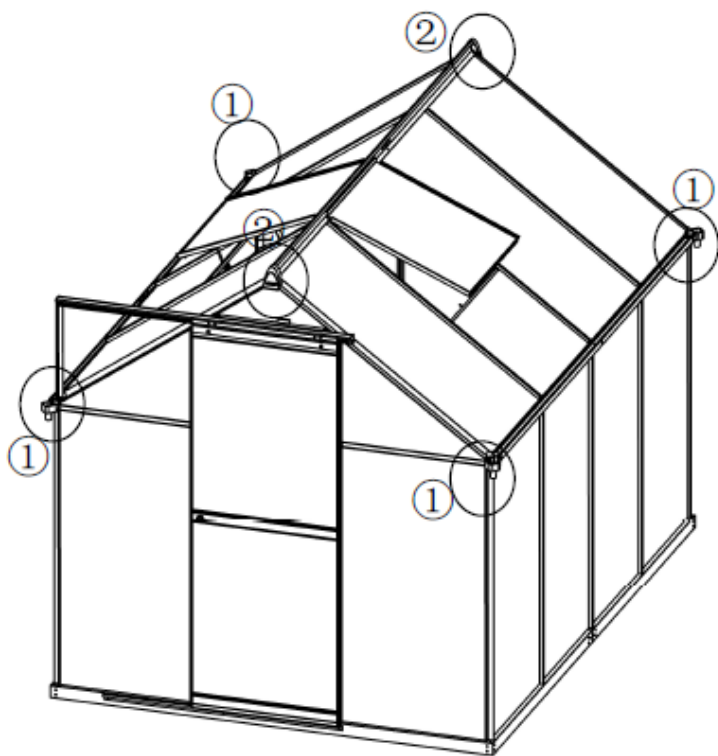

Teileliste

Code		Stück
R2		2
R3		2
Y7		8
R1		2
Y6		4