


915017

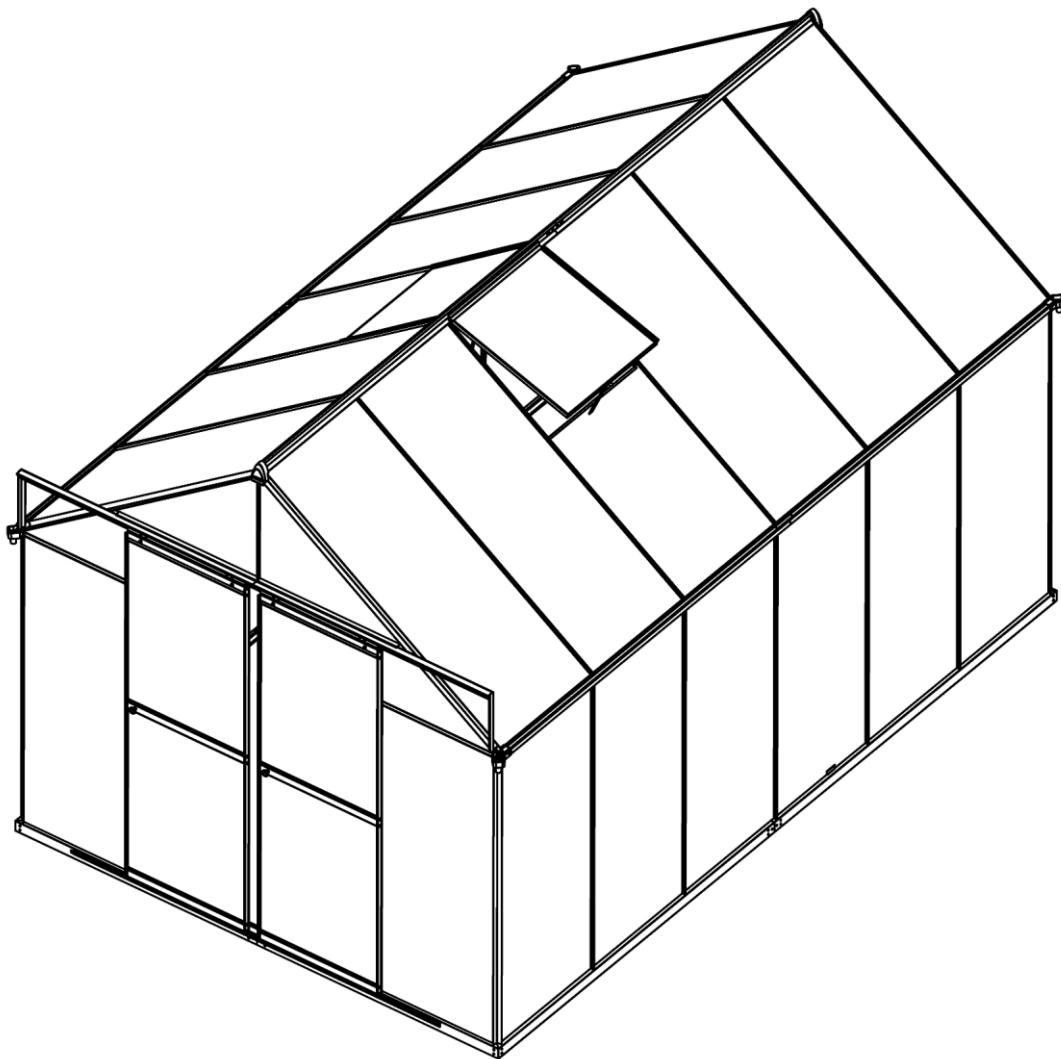

Montageanleitung für das Gewächshaus

VOR DER MONTAGE

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Für die Montage des Produkts sind mindestens 2 Personen erforderlich. Planen Sie genügend Zeit für die Montage ein, wir empfehlen mindestens einen halben Tag. Das Gewächshaus muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt und befestigt werden. Wählen Sie einen sonnigen Platz in der Nähe überhängender Bäume. Wenn Sie das Gewächshaus direkt auf einem festen Betonsockel befestigen wollen, verwenden Sie die vorgebohrten Löcher im mitgelieferten Metallsockel.

Befolgen Sie die Montageschritte genau in dieser Reihenfolge. Nehmen Sie alle Komponenten und Teile aus der Verpackung. Prüfen Sie alle Komponenten und Teile vor dem Einbau. Alle Teile sind mit einer Nummer gekennzeichnet, vergleichen Sie diese Nummern bei der Prüfung mit der mitgelieferten Stückliste. Die Teile sollten in Reichweite der Arme platziert werden. Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben usw.) in einer Schale oder einem anderen Behälter auf, damit sie nicht verloren gehen. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mehrseitige Profile verwendet. Dies hat zur Folge, dass einige Löcher in den Profilen bei der Montage nicht verwendet werden.

EMPFEHLUNGEN

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest an, um die Position der einzelnen Teile bei der Montage leichter einstellen zu können. Alle Schrauben sollten erst in der letzten Phase der Montage fest angezogen werden. Wir empfehlen, den Rahmen an der Stelle, an der sich die Fugen berühren und der Rahmen die Abdeckung berührt, zu kleben oder mit Schaumstoff/Gummi zu versehen. Dadurch wird die Lebensdauer des Gehäuses verlängert.

SICHERHEITSHINWEISE

Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen des Gewächshauses, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden. Wir empfehlen dringend das Tragen von Arbeitshandschuhen, festem Schuhwerk, Kopfschutz (z.B. Schutzhelm) und Schutzbrille während der Montage. Die Konstruktion des Gewächshauses darf in keiner Weise verändert werden. Hängen Sie während der Montage keine Gewichte oder Teile an den Rahmen. Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus bei windigem oder regnerischem Wetter zusammenzubauen. Stellen Sie das Gewächshaus nicht an einem Ort auf, der übermäßigem Wind ausgesetzt ist. Bauen Sie das Gewächshaus nicht in der Nähe von Stromleitungen auf. Bewegen Sie das Gewächshaus während der Montage nicht. Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern. Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus zusammenzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder wenn Ihnen schwindlig ist. Wenn Sie eine Leiter oder ein Elektrowerkzeug benutzen, befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen des Herstellers. Heiße Gegenstände wie kürzlich benutzte Grills, Brenner usw. dürfen nicht in der Nähe des Gewächshauses gelagert werden. Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation, nicht autorisierte Änderungen oder extreme Witterungseinflüsse entstehen. Dieser Bau ist nicht für Wohnzwecke vorgesehen.

NACH DER MONTAGE

Gehen Sie regelmäßig um das Gewächshaus herum und inspizieren Sie es gründlich, um sicherzustellen, dass alle Teile richtig befestigt sind und die gesamte Konstruktion in Ordnung ist. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern sowie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie sich in der richtigen Position befinden. Wir empfehlen Ihnen dringend, den gefallenen Schnee sofort zu entfernen. Lassen Sie keinen Schnee über Nacht auf dem Dach liegen. Halten Sie immer einen Freiraum von ca. 1 Meter Breite auf allen Seiten. Achten Sie darauf, dass sich kein Schnee an den Seiten des Gewächshauses ansammelt. Andernfalls würde der Druck von den Seiten nach innen drücken und das Gewächshaus könnte einstürzen. **Das Dach hält einem maximalen Schneedruck von 40 kg/m² stand.**

WARTUNG

Verwenden Sie zur Reinigung des Gewächshauses geeignete Reinigungsmittel und spülen Sie diese anschließend mit Wasser nach. Verwenden Sie zur Reinigung kein Aceton, keine Scheuermittel oder andere Spezialprodukte.

INHALT

01

Inhalt

02-03

Warnhinweise und Sicherheitsmaßnahmen

04-08

Ersatzteilliste

09

SCHRITT 1 Montage der Basis

10

SCHRITT 2 Eckpfosten und seitliche Entwässerungsleisten

11-15

SCHRITT 3 Dachfirst und vordere/hintere Wand

16-18

SCHRITT 4 Seitenwände und Dachsparren

19-20

SCHRITT 5 Montage der Lüftungsfenster

21-24

SCHRITT 6 Montageanleitung für den Türrahmen

25-27

SCHRITT 7 Montage der Polycarbonatverglasung

Sicherheitswarnungen!!!


1. **WICHTIG:** Lesen Sie vor Beginn der Montage die gesamte Anleitung sorgfältig durch!
 2. Bei der Montage des Gewächshausrahmens und beim Umgang mit Polycarbonat (bruchsicher, jedoch mit scharfen Kanten) müssen unbedingt Schutzhandschuhe und festes Schuhwerk getragen werden.
 3. Beim Umgang mit Polycarbonat und den Federklammern für die Verglasung wird das Tragen einer Schutzbrille empfohlen.
 4. Die Montage des Gewächshausrahmens ist zu zweit deutlich einfacher und für die Verglasung mit Polycarbonat erforderlich.

Auswahl des Aufstellortes:

1. Der Standort muss so vorbereitet sein, dass die Gewächshausbasis entlang des gesamten Umfangs waagrecht ist; eine Kontrolle mit der Wasserwaage ist erforderlich;
 2. Wählen Sie einen Standort mit maximaler Sonneneinstrahlung, idealerweise ohne direkten Schatten;
 3. Vermeiden Sie überhängende Bäume: Abgebrochene Äste stellen eine potenzielle Gefahr dar, außerdem ist wegen herabfallender Blätter eine regelmäßige Reinigung nötig;
 4. Kleine Bäume, Sträucher oder Zäune in der Umgebung können nützlich sein, da sie als Windschutz dienen.
 5. Eine Aufstellung in Hausnähe erleichtert den Zugang für Bewässerung und Pflege und ermöglicht bei Bedarf auch eine einfachere Anbindung von Stromkabeln oder automatischen Bewässerungssystemen.

Konstruktion der Basis:

1. Die Größe der Basis muss zur Größe des Gewächshauses passen, siehe Abb. 1.
 2. Das Gewächshaus muss fest am Boden verankert werden; die Basis muss vor der Montage gebaut oder installiert sein!
 3. Empfohlen wird ein passendes Fundament aus verzinktem Stahl. Die Basis muss rechteckig (oder quadratisch) sein, damit sie eine gerade Auflage für das Gewächshaus gewährleistet. Sind die Diagonalen der Basis gleich lang, ist die Basis rechteckig (oder quadratisch), siehe Abb. 2. Ist die Basis uneben oder geneigt, wird das darauf montierte Gewächshaus verformt.
 4. Sie können die Basis auch selbst aus Ziegeln, Betonsteinen bauen oder das Gewächshaus auf einer Betonplatte montieren. Ziegel oder Betonsteine sollten auf festen, ebenen Betonfundamenten einbetoniert werden; auch das Gewächshaus sollte dort gebohrt und verschraubt werden, siehe Abb. 3. Bei einer Betonplatte ist es wichtig, dass sie zu den Rändern hin ein Gefälle hat, damit kein Wasser eindringt bzw. stehen bleibt. Vor der Montage des Gewächshauses muss ausreichend Zeit zum Aushärten/Trocknen von Beton oder Zement eingeplant werden.

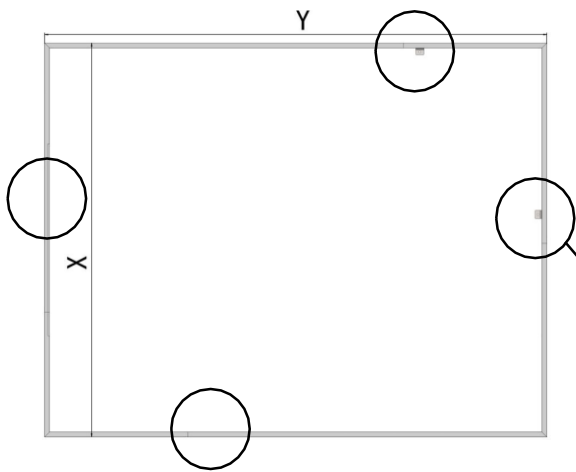

Gewächshausgröße	Abmessungen	
8'x12'	X=2380 mm	Y=3640 mm

Abb. 1


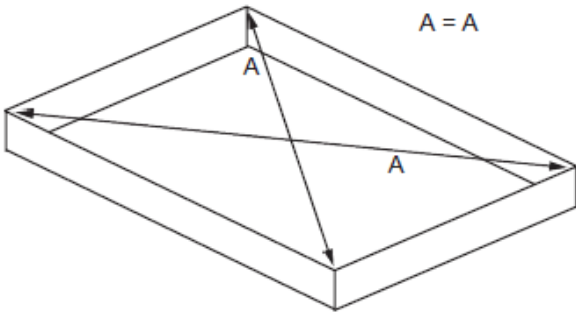


Abb. 2

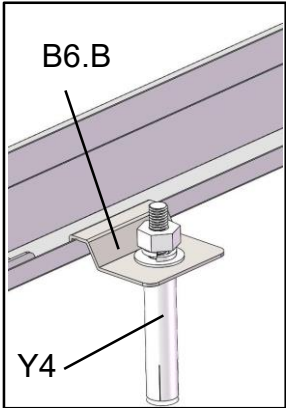

2


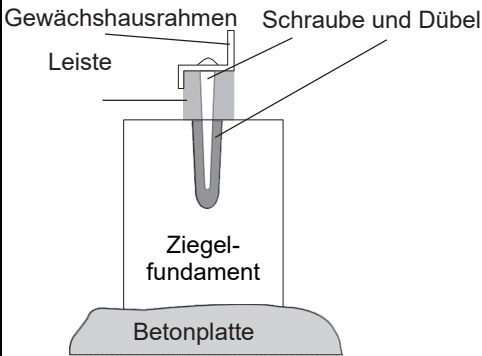


Abb. 3








Montageübersicht













Vorbereitung:

1. Bauen Sie zuerst das Fundament / die Basis – so stellen Sie eine stabile Befestigung der gesamten Konstruktion sicher.
2. Arbeiten Sie mit einer Hilfsperson – das Halten der Teile und das Anreichen von Werkzeug erleichtert die Montage. Für die meisten handwerklich geschickten Personen geeignet.
3. Planen Sie ausreichend Zeit ein – Hektik führt zu Fehlern. Unerfahrene Monteure sollten einen ganzen Tag einplanen.
4. Benötigte Werkzeuge (vorab bereitlegen):
 - Kreuz- und Schlitzschraubendreher (elektrische sparen Kraft)
 - 10-mm-Schlüssel (empfohlen: Ratschen-Steckschlüsselsatz oder Adapter für eine elektrische Bohrmaschine)
 - Sicherheitsausrüstung (siehe „Sicherheitswarnungen“)
5. Sortieren Sie die Teile – legen Sie die Komponenten nach Abschnitten rund um die Basis aus. Verwenden Sie Schutzmaterialien, um Kratzer zu vermeiden.
6. Halten Sie die folgende Montagereihenfolge ein:
 - (1) Montage der Basis;
 - (2) Eckpfosten und seitliche Entwässerungsleisten;
 - (3) Dachfirst und Vorder-/Rückwand;
 - (4) Gesamte Rahmenkonstruktion und Dach;
 - (5) Montage der Lüftungsfenster;
 - (6) Montageanleitung für den Türrahmen;
 - (7) Montage der Polykarbonatverglasung.
7. Alle Diagramme zeigen die Innenansicht, sofern nicht anders angegeben.
8. Zuerst nur locker montieren und erst nach dem Ausrichten vollständig festziehen. Einige Muttern müssen sofort festgezogen werden.
9. Abschlusskontrolle: Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass der Rahmen rechtwinklig (quadratisch/rechteckig) ausgerichtet ist. Ziehen Sie alle Muttern systematisch fest.









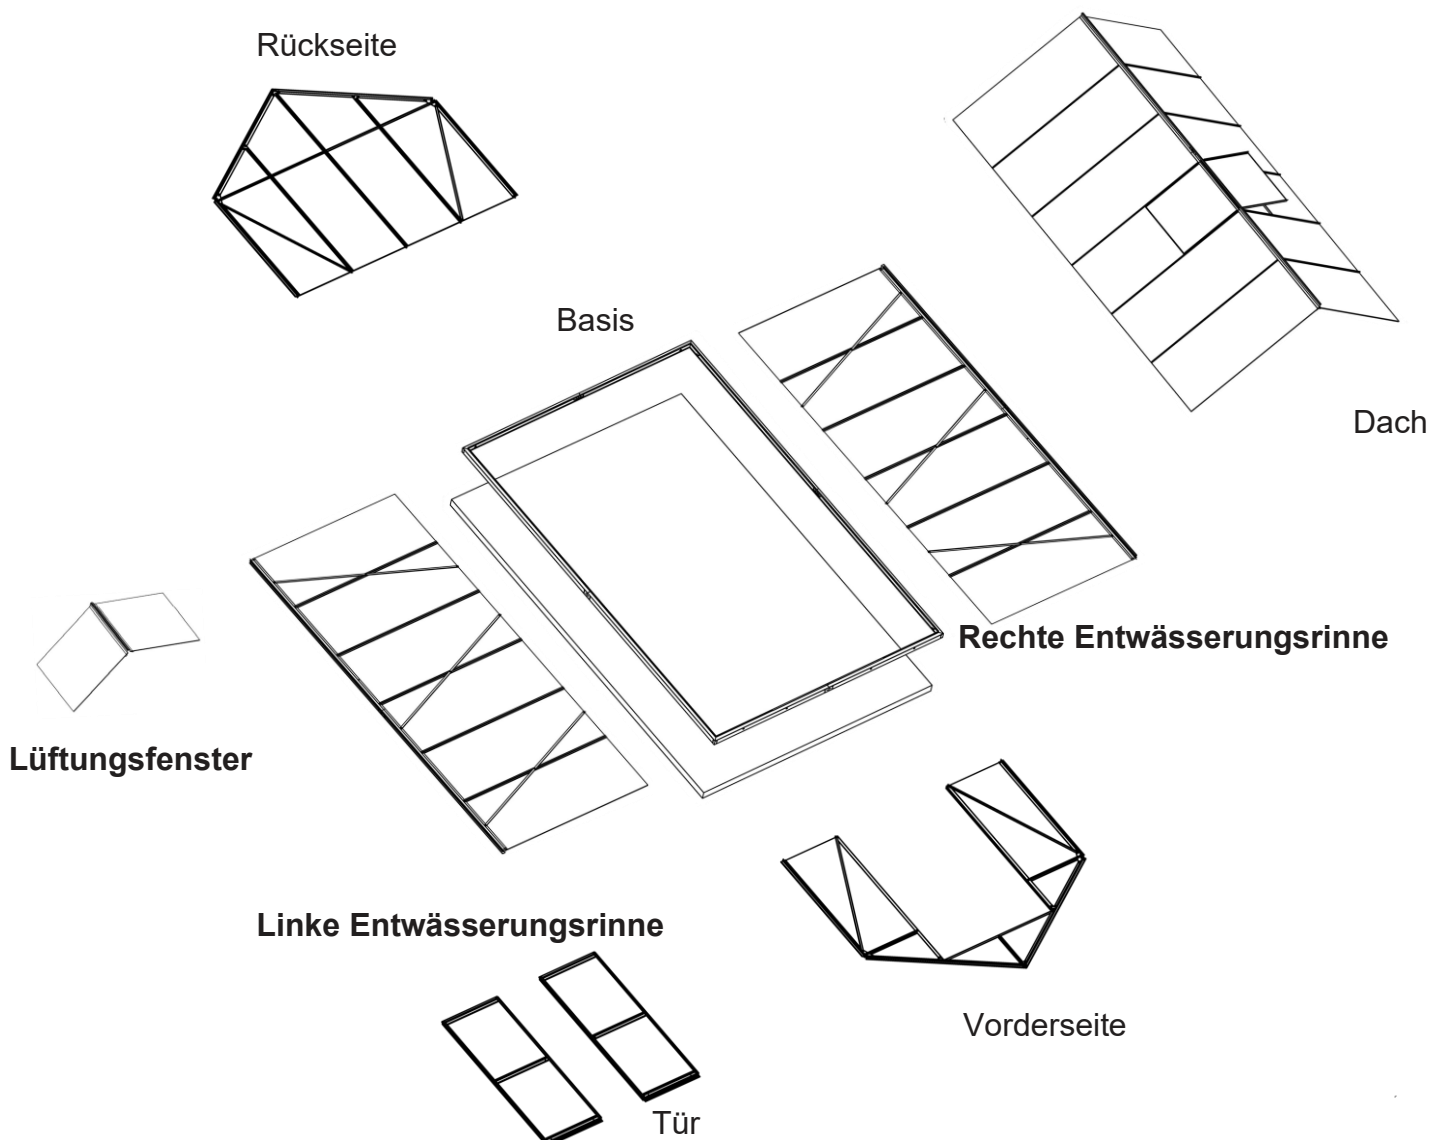







II. Zubehör und Teile (1)

Code		Stück
L1.8LH		4
L2R.8LH		1
L2L.8LH		1
L3L.8LH		1
L3R.8LH		1
L4.8LH		10
L5L.8LH		1
L5R.8LH		1
L6.8L		10
L7.82L		2
L8.82L		2
L9.82L		1





Code		Stück
L10.82L		1
L11.8L		4
L12.8LH		1
L13.8L		2
L14.8LH		2
L15L.8LH		1
L15R.8LH		1
L16.8L		1
L17.8L		2
L18.8L		2
L19.8L		2
L20.8L		2






II. Zubehör und Teile (2)

Code		Stück
L21L.8L		2
L21R.8L		2
L22.8L		2
L23.8L		2
L24.8L		2
L25.8L		2
L26.8L		2
L27.8LH		4
L28.8LH		6
L29.8L		6
L30.8LH		1
L31.8LH		1






Code		Stück
2.8L		1
1.8L		1
3.8L		1
4.8L		1
6.82L		2
5.82L		2
B1.B		4
B2.B		4
B3.B		1
B4.B		2
B5.B		3
B6.B		4

II. Zubehör und Teile (2)

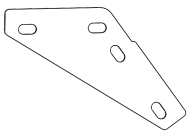

Code		Stück
B7.L		4
B8.B		2
B14.B		2
B15.B		2
R7		32
T1		2
T2		4
R1		2
R2		2
R3		2
R8		2
P1.8LH		6

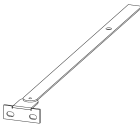Code		Stück
P2.8LH		12
P3.8L		10
P4.8LH		2
P5.8LH		2
P6.8L		2
P7.8L		2
P8.8L		4
P9.8L		2
P10.8L		2
J1		2
J2		2
J3		2



II. Zubehör und Teile (3)

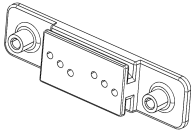Code		Stück
J4		4
J5		8
J6		300
Y1		253
Y3	M4*14 	10
Y4		4
Y6	ST4.2*9.5 	12
Y7	ST4.8*10 	16
Y9	ST4.8*19 	24
Y10	M6*40 	2
Z1		8
Z2	M4 	8


[illegible]

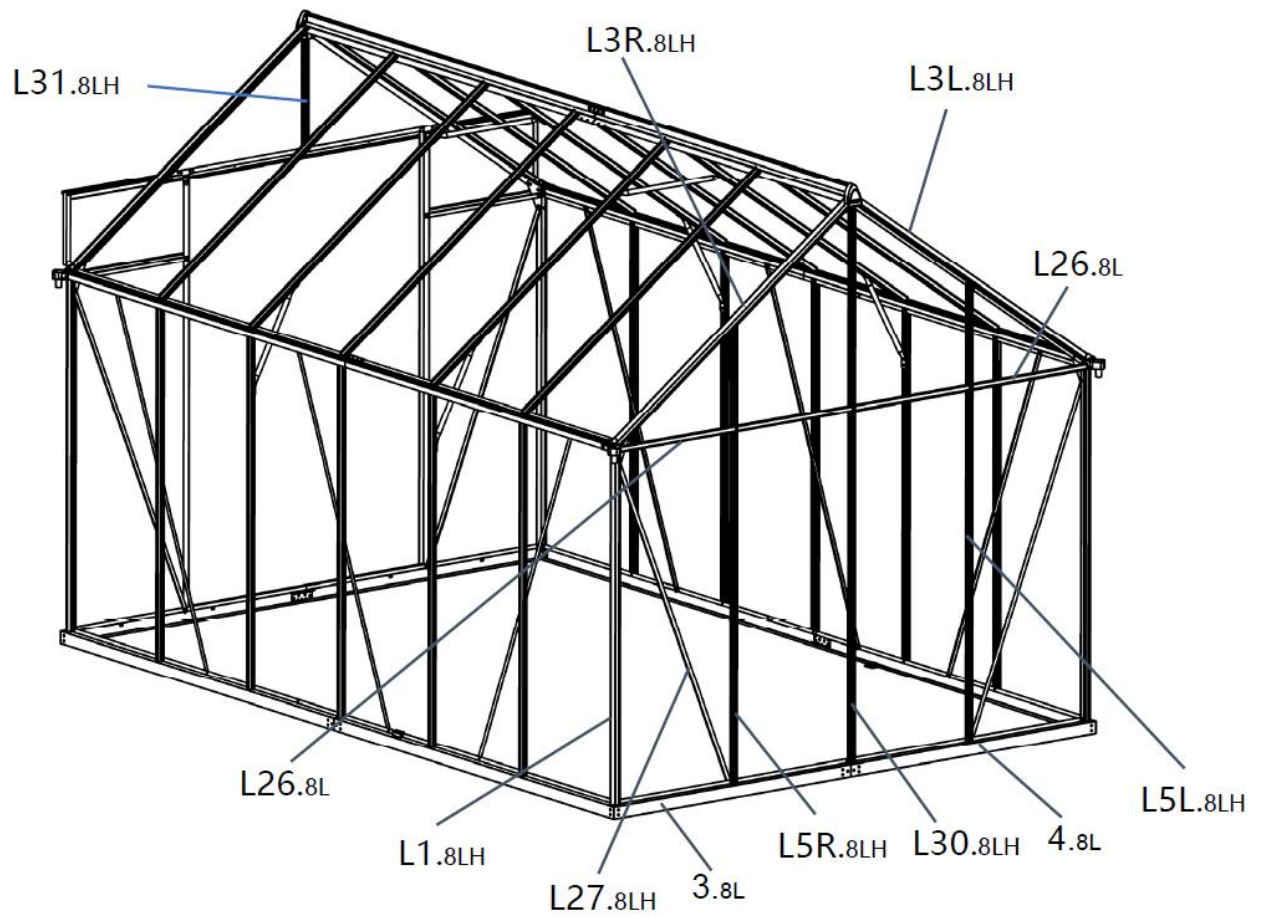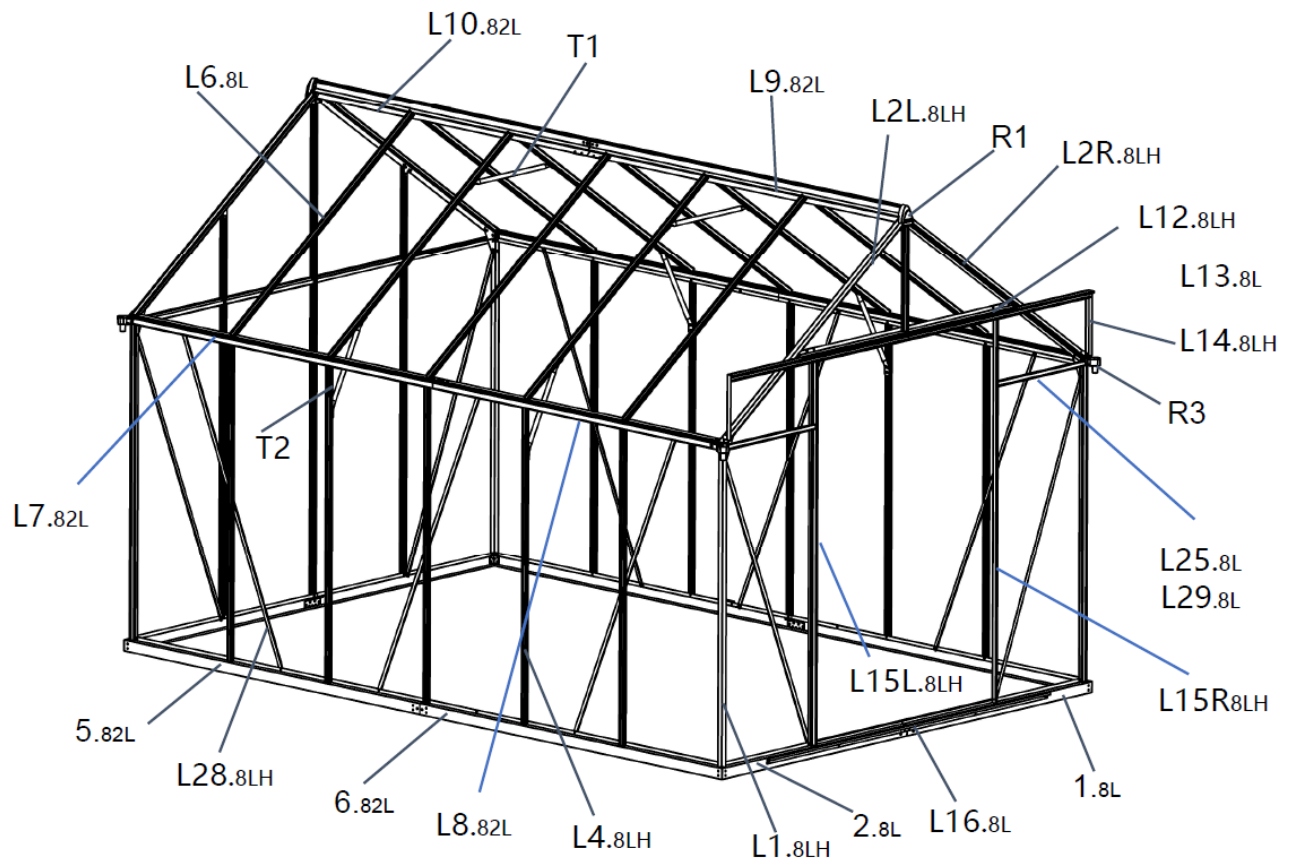


Abschnitt (1) Montage der Basis

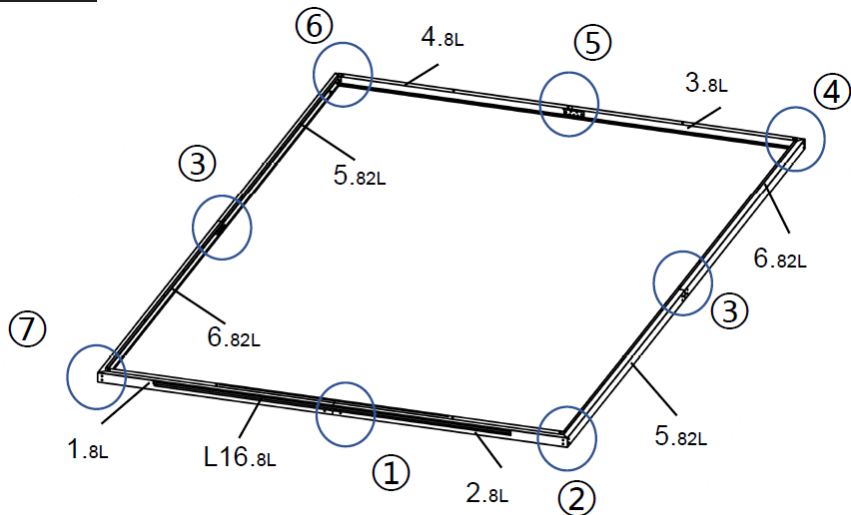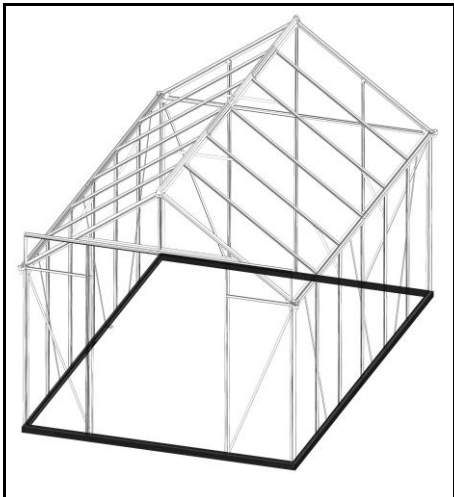


- Hinweis:**
- (1) Legen Sie alle Teile auf den Boden (siehe Abbildung oben). Befestigen Sie sie nur locker, mit den Muttern zur Innenseite des Rahmens zeigend. (Noch nicht festziehen.)
 - (2) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

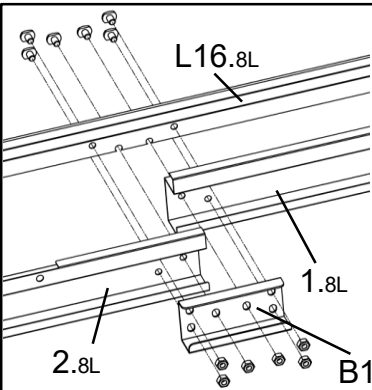

SCHRITT ①
B1.B: Setzen Sie B1.B zwischen 2.8L und 1.8L (innen bündig ausrichten). L16.8L: Platzieren Sie L16.8L an der Außenseite. Befestigung: Verbinden Sie 2.8L, 1.8L und L16.8L miteinander, indem Sie die gemeinsamen Schrauben durch B1.B führen.

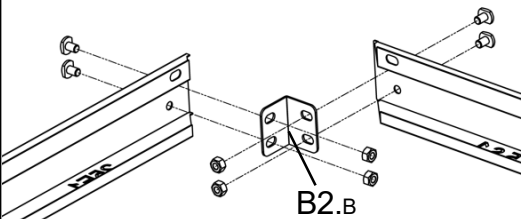


SCHRITT ② ④ ⑥ ⑦
B2.B: Montieren Sie B2.B zur Verbindung aller vier Ecken: 2.8L–5.82L | 6.82L–3.8L | 4.8L–5.82L | 6.82L–1.8L
Befestigung: Befestigen Sie alle Bauteile mit Schrauben und Muttern

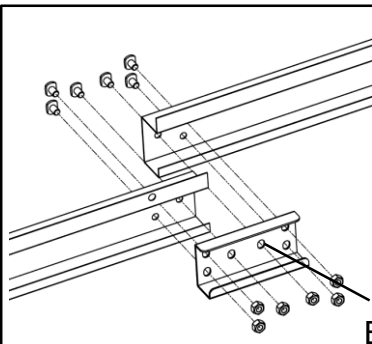

SCHRITT ③ ⑤
B1.B: Setzen Sie B1.B zwischen 5.82L und 6.82L, 3.8L und 4.8L ein (innen bündig ausrichten)
Befestigung: Ziehen Sie alle Verbindungen mit Schrauben und Muttern fest.

B1.B


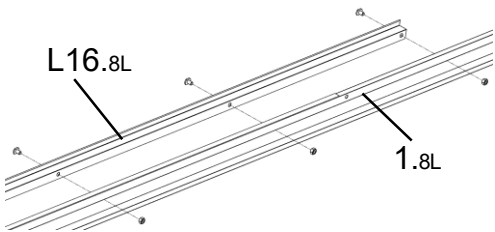


SCHRITT ①
Befestigen Sie L16.8L an 1.8L mit Schrauben und Muttern.

Teileliste


Code		Stück
3.8L		1
4.8L		1
5.82L		2
6.82L		2
2.8L		1
1.8L		1
Y1		44
Z3		44
B1.B		4
B2.B		4
L16.8L		1

Abschnitt (2) Seitliche Entwässerungsleisten und Eckpfosten

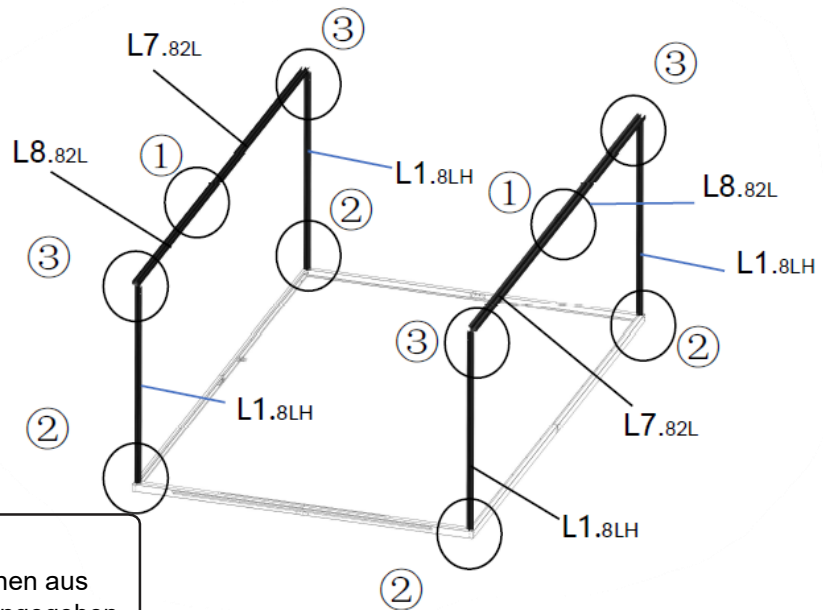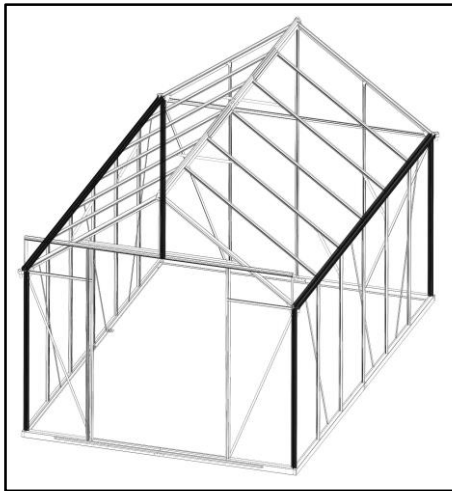

Hinweis:

(1) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.


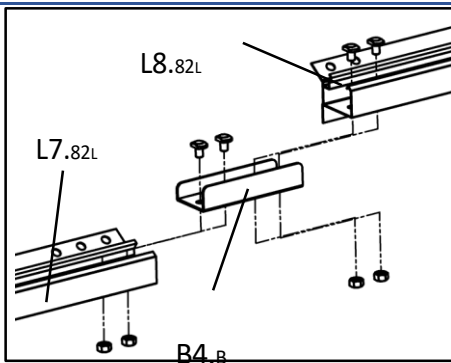


SCHRITT ①

Legen Sie L7.82L (1844 mm), L8.82L (1713 mm), B4.B und B5.B für die Vormontage auf den Boden.


Setzen Sie B4.B in die Nuten von L7.82L/L8.82L ein (4 Bohrungen ausrichten) und sichern Sie anschließend mit Schrauben/Muttern.

Verbinden Sie B5.B mit L7.82L/L8.82L (Versatz Richtung L8.82L), richten Sie die Bohrungen aus und befestigen Sie alles.

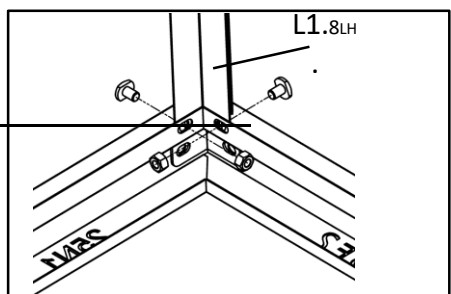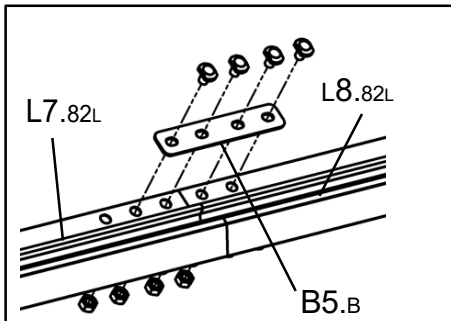

SCHRITT ②


L1.8LH: Unterscheiden Sie oben und unten (oberes Ende mit 4 Bohrungen, unteres Ende mit 2 Bohrungen). Befestigen Sie das untere Ende mit Schrauben und Muttern an der Basis

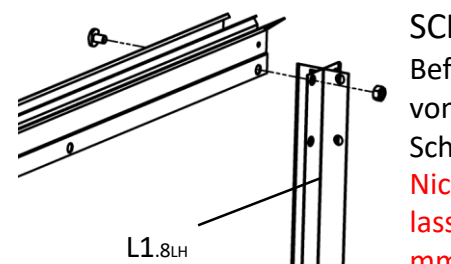

SCHRITT ③

Befestigen Sie das obere Ende von L1.8LH an L7.82L/L8.82L mit Schrauben und Muttern.

Nicht vollständig festziehen – lassen Sie einen Spalt von 2–3 mm für die spätere Installation des Entwässerungsrohrs.

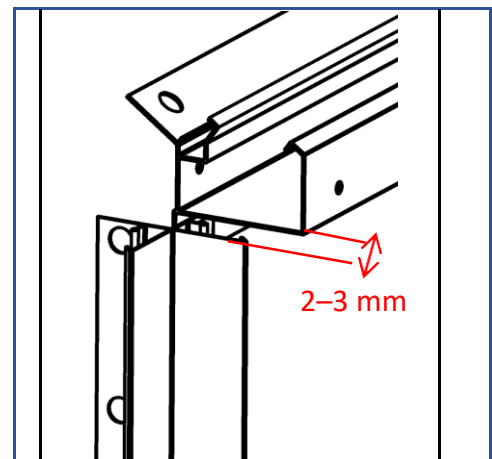



SCHRITT ③

Nicht vollständig festziehen. Lassen Sie einen Spalt von 2–3 mm für die spätere Installation des Entwässerungsrohrs.

Teileliste


Code		Stück
L1.8LH		4
L7.82L		2
L8.82L		2
B4.B		2
B5.B		2
Y1		28
Z3		28

Abschnitt (3) Dachfirst

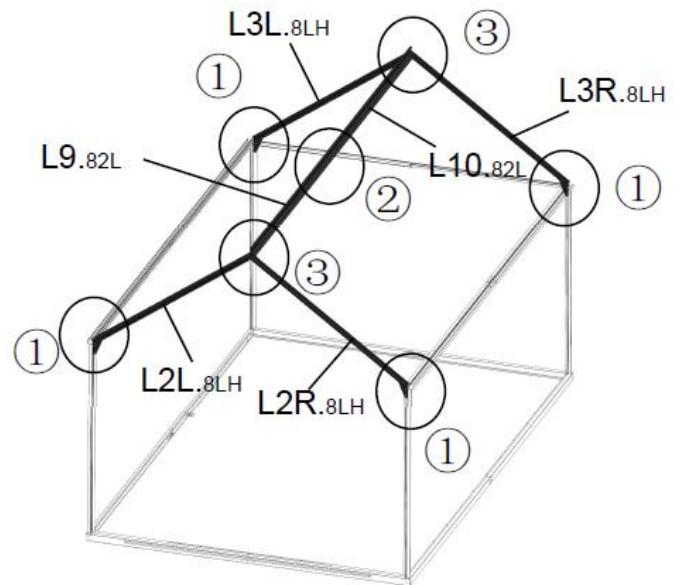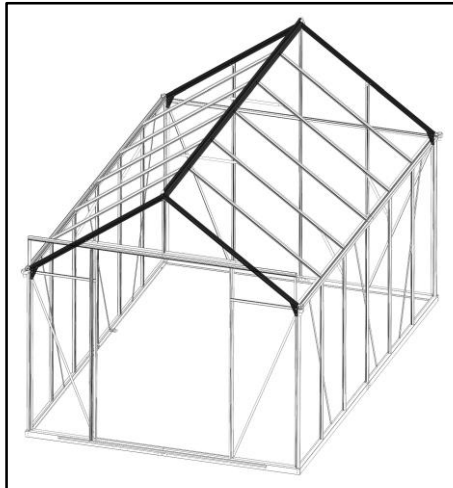

Hinweis:

(1) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.


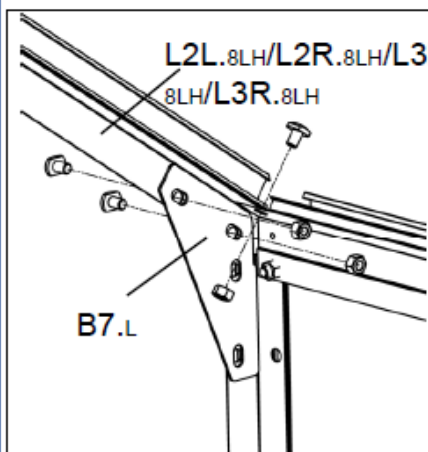


SCHRITT ①

Montieren Sie L2L.8LH und L2R.8LH an der Vorderseite (Türseite) sowie L3L.8LH und L3R.8LH an der Rückseite des Gewächshauses.


Unterscheiden Sie bei L2L.8LH/L2R.8LH/L3L.8LH/L3R.8LH zwischen oben und unten (oberes Ende hat 2 Löcher, unteres Ende hat 3 Löcher).

Richten Sie die 3 Löcher am unteren Ende wie dargestellt mit B7.L und dem Entwässerungskanal aus und befestigen Sie anschließend mit Schrauben und Muttern. Befestigen Sie das obere Ende von L2L.8LH/L2R.8LH/L3L.8LH/L3R.8LH mit Schrauben und Muttern an B8.B.

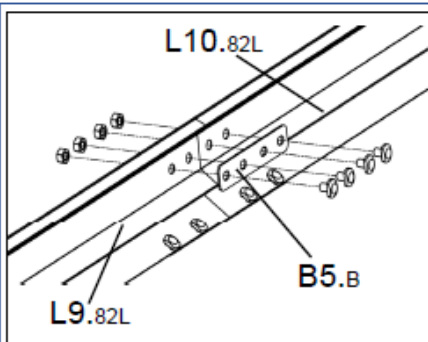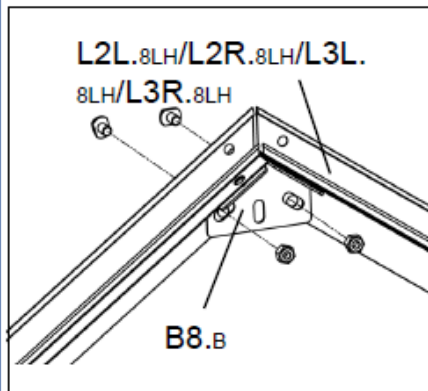


SCHRITT ②

Montieren Sie L9.82L (1895 mm) und L10.82L (1662 mm) mit B5.B vor, indem Sie 4 Bohrungen ausrichten und mit Schrauben und Muttern sichern.

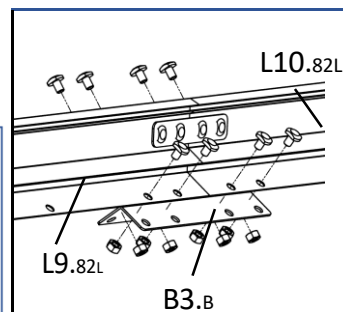

SCHRITT ②

Montieren Sie L9.82L/L10.82L mit B3.B vor, indem Sie 8 Bohrungen ausrichten und mit Schrauben und Muttern sichern.

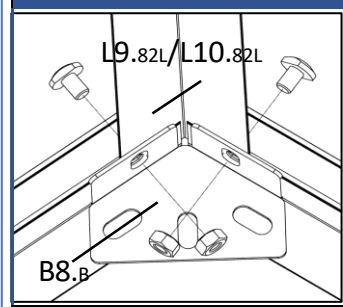

SCHRITT ③



Setzen Sie die vormontierte Einheit L9.82L/L10.82L auf die Konstruktion und verbinden Sie sie mit B8.B mittels Schrauben und Muttern.

Teilleiste

Code		Stück
L2L.8LH		1
L2R.8LH		1
L3L.8LH		1
L3R.8LH		1
L9.82L		1
L10.82L		1
Y1		32
Z3		32
B3.B		1
B5.B		1


Code		Stück
B8.B		2
B7.L		4

Abschnitt (3) Vorderwand

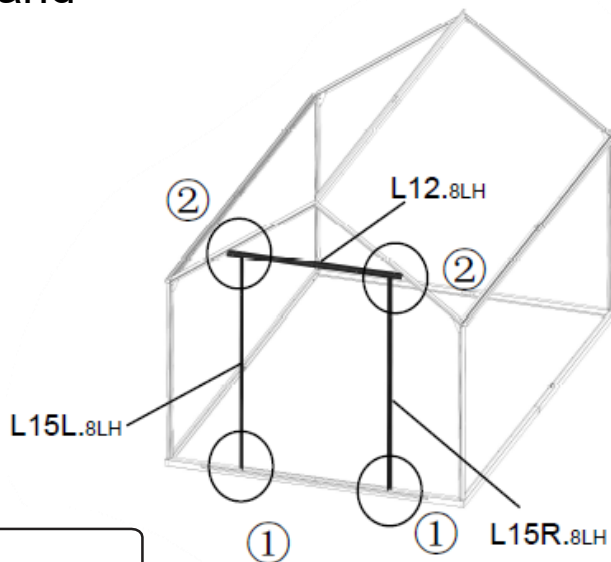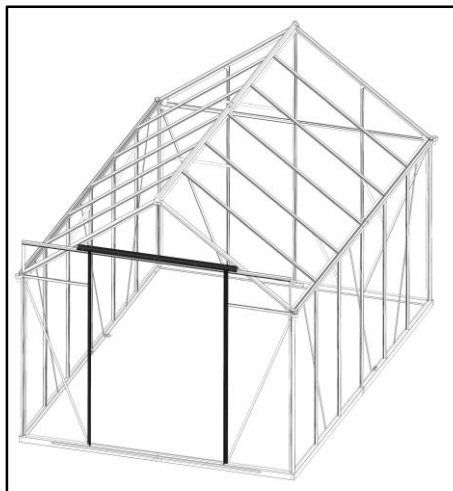

Hinweis:



(1) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

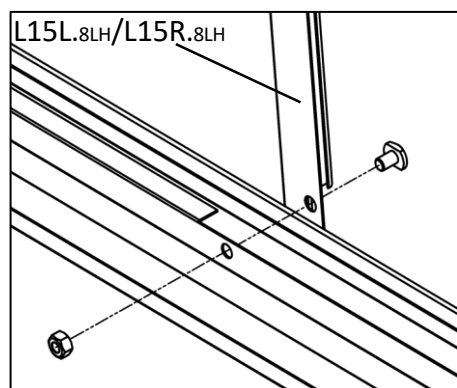

SCHRITT ①

Unterscheiden Sie L15L.8LH und L15R.8LH (oberer Teil mit Gehrungsschnitt, unterer Teil flach).

Befestigen Sie die unteren Enden mit Schrauben und Muttern an der Basis, richten Sie anschließend die oberen Enden an B15.B aus und sichern Sie sie.

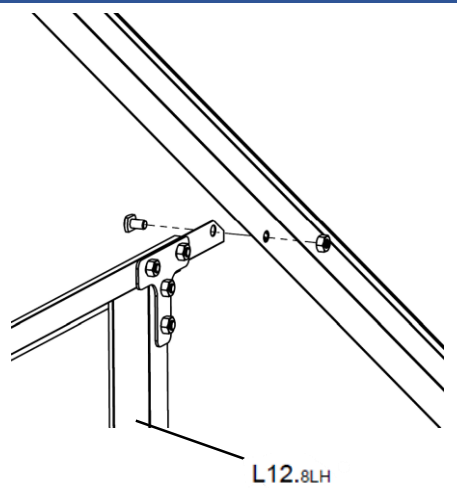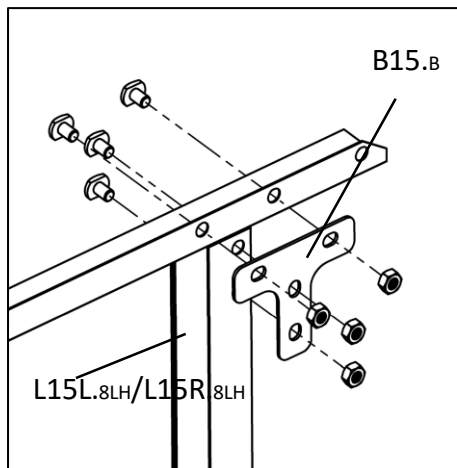




SCHRITT ②

Richten Sie L12.8LH (Türsturz) gemäß Abbildung an den Bohrungen aus und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

Teileliste



Code		Stück
L15L.8LH		1
L15R.8LH		1
L12.8LH		1
Y1		12
Z3		12
B15.B		2

Abschnitt (3) Vorderwand

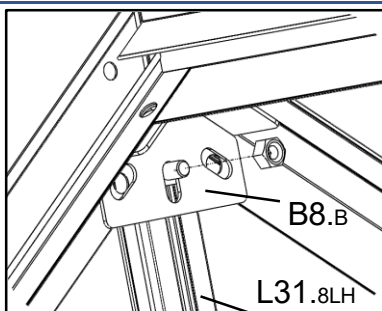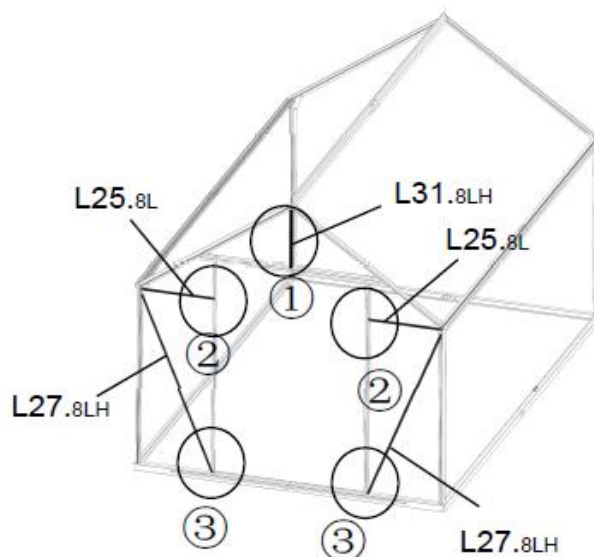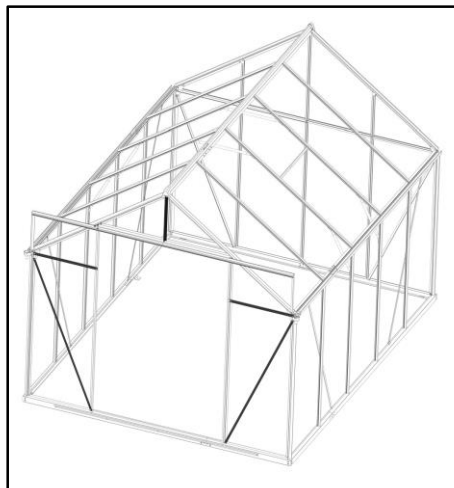


SCHRITT ①

Setzen Sie zwei Schrauben in die Nuten von L31.8LH ein; befestigen Sie den oberen Teil an B8.B und den unteren Teil an L12.8LH (Türsturz), anschließend mit Muttern sichern.

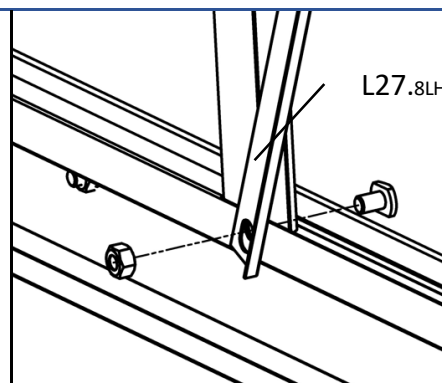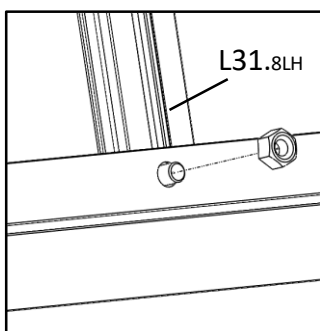


SCHRITT ③

Montieren Sie L27.8LH gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

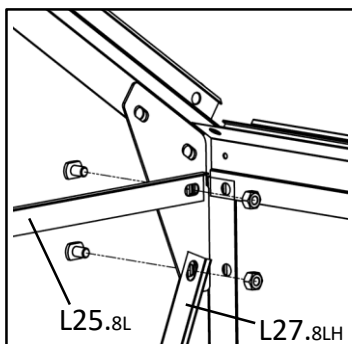

SCHRITT ②



Montieren Sie die Streben L25.8L/L27.8LH gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

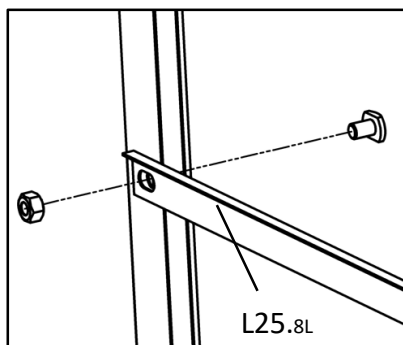

Teileliste


Code		Stück
L31.8LH		1
L25.8L		2
L27.8LH		2
Y1		8
Z3		8

Abschnitt (3) Rückwand

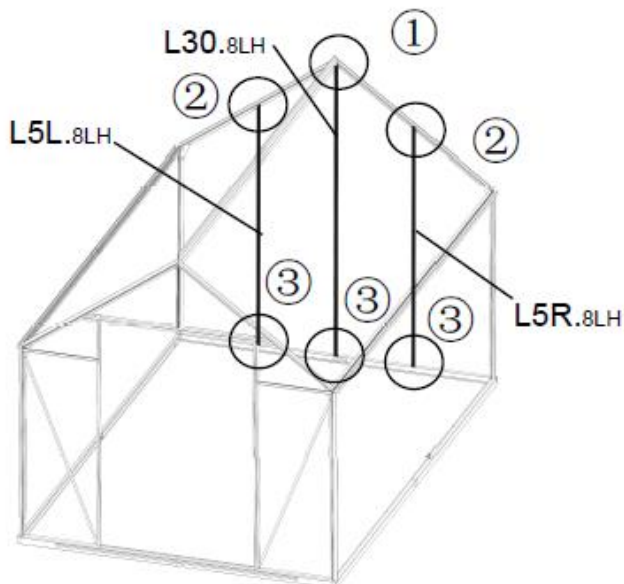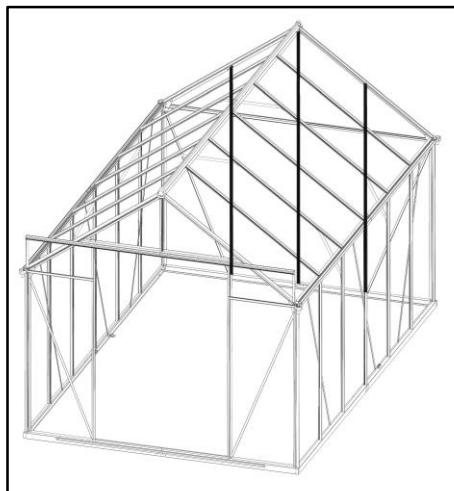


SCHRITT ①

Befestigen Sie den oberen Teil von L30.8LH an B8.B und sichern Sie ihn mit Schraube und Mutter. Beachten Sie, dass 1 zusätzliche Schraube vorab in die Nut von L30.8LH eingesetzt werden muss – für die spätere Montage der horizontalen Stange (Streben).

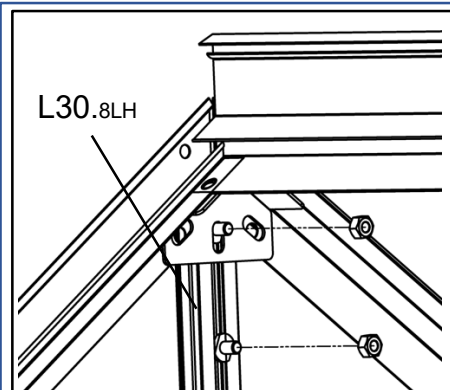


SCHRITT ②

Stellen Sie sicher, dass L5L.8LH/L5R.8LH Pfosten oben abgeschrägt und unten flach sind. Setzen Sie vorab 1 Schraube in L5L.8LH/L5R.8LH ein – für die spätere Montage der horizontalen Stange. Verbinden Sie L5L.8LH/L5R.8LH mit B14.B und L3L.8LH/L3R.8LH, richten Sie 3 Löcher aus und sichern Sie mit Schrauben und Muttern.

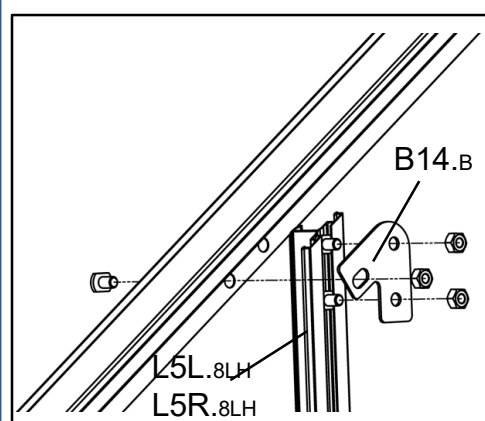

SCHRITT ③




Verbinden Sie L5L.8LH/L5R.8LH/L30.8LH gemäß Abbildung mit der Basis und befestigen Sie alles mit Schrauben und Muttern.

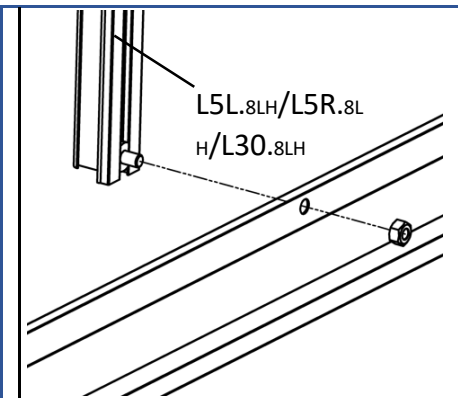

Teileliste



Code		Stück
L30.8LH		1
L5L.8LH		1
L5R.8LH		1
Y1		13
Z3		13
B14.B		2

Abschnitt (3) Streben

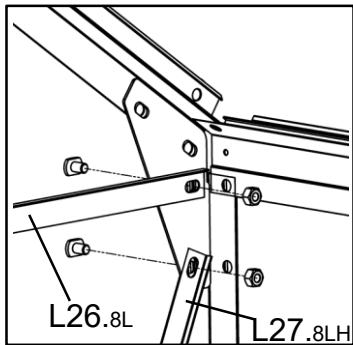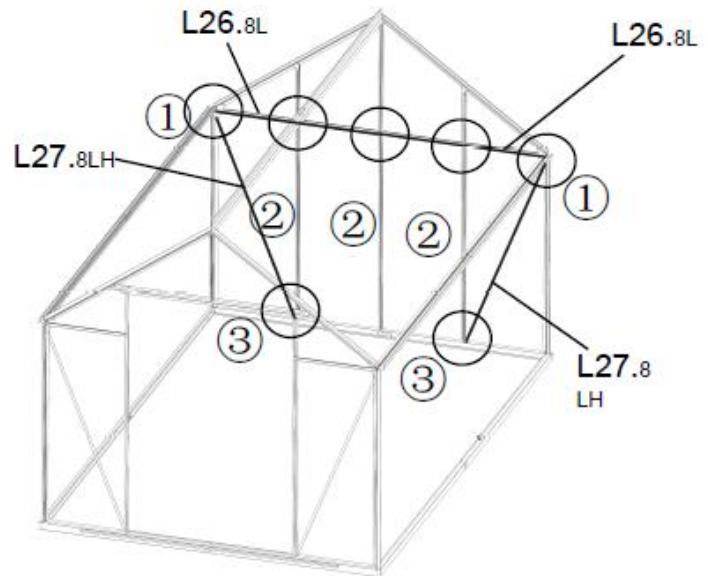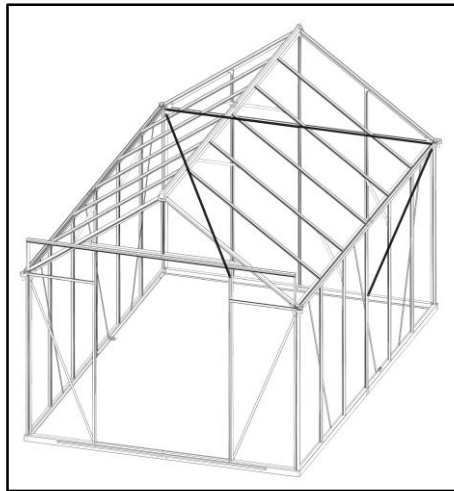


SCHRITT ①

Montieren Sie die Streben L26.8L/L27.8LH gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

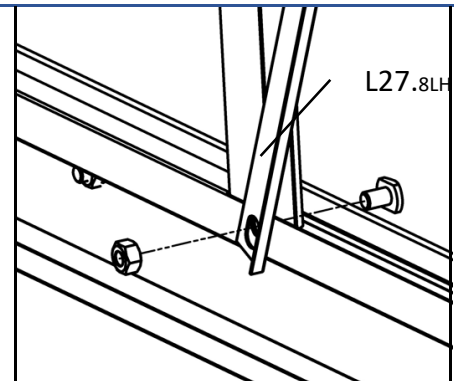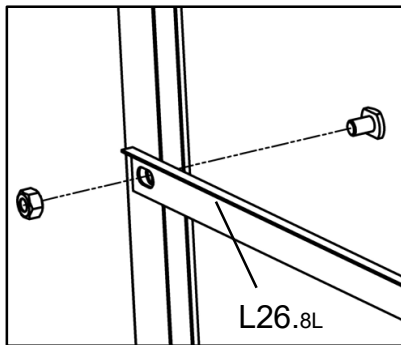

SCHRITT ③

Montieren Sie L27.8LH gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

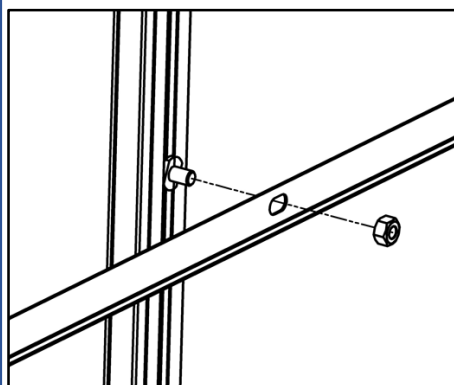




SCHRITT ②

Montieren Sie L26.8L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern. Die Schrauben wurden bereits im vorherigen Schritt eingesetzt.

Teileliste


Code		Stück
L26.8L		2
L27.8LH		2
Y1		4
Z3		4

Abschnitt (4) Montage der Wände und des Dachs

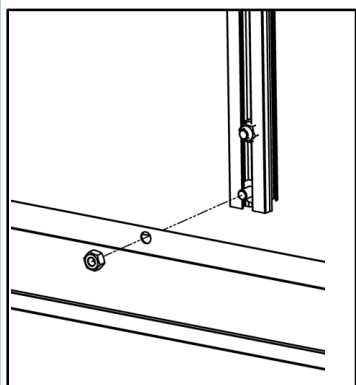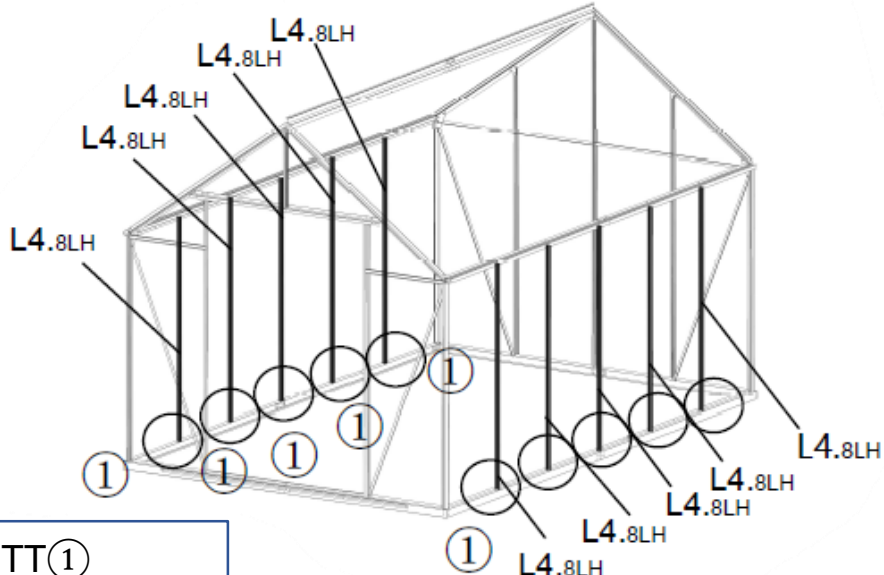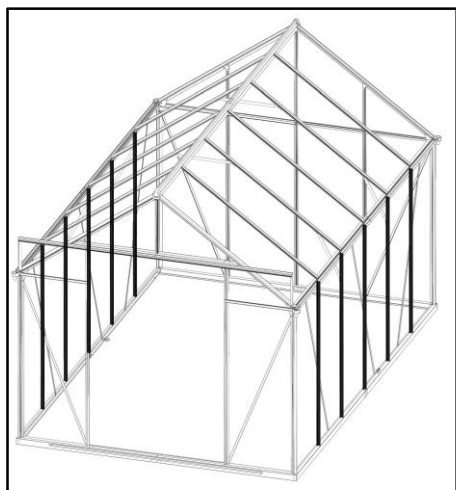




SCHRITT ①

Setzen Sie vorab 1 Schraube in L4.8LH ein – für die spätere Montage von Streben und Verstärkungen. Montieren Sie L4.8LH gemäß Abbildung auf der Basis und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

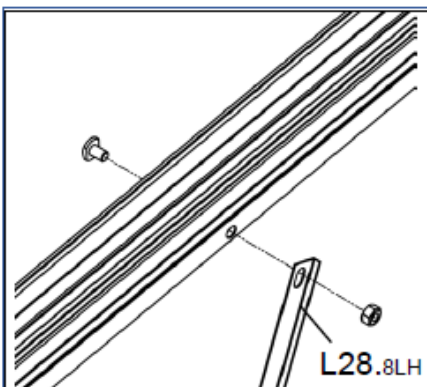

SCHRITT ②




Montieren Sie die Streben L28.8LH gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

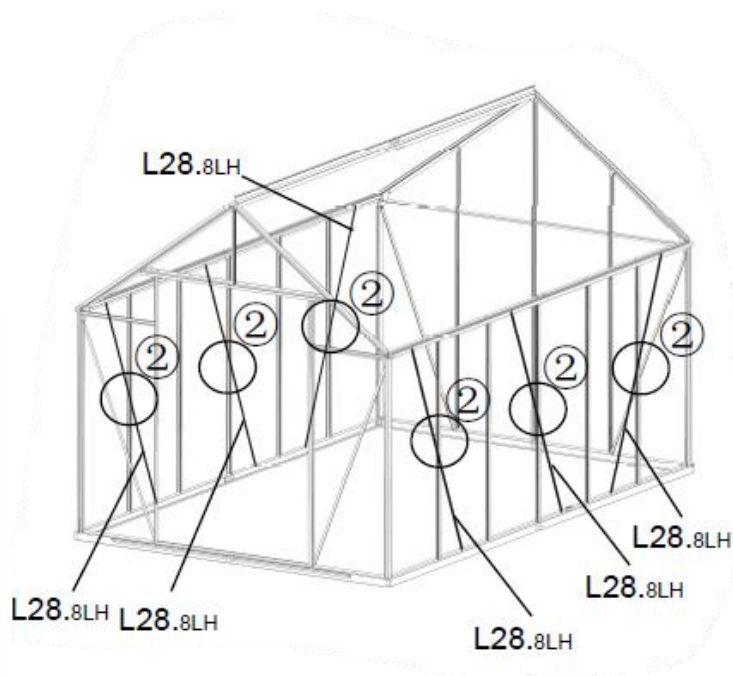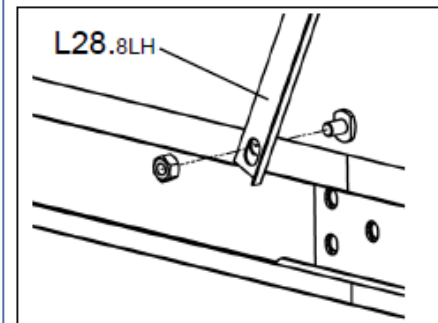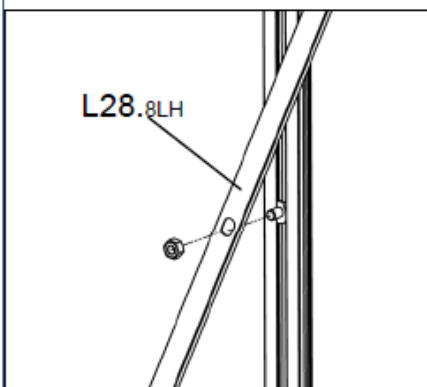

Teilleiste



Code		Stück
L28.8LH		6
Y1		38
Z3		38
L4.8LH		10

Abschnitt (4) Montage der Wände und des Dachs

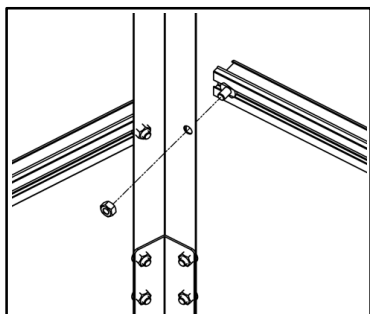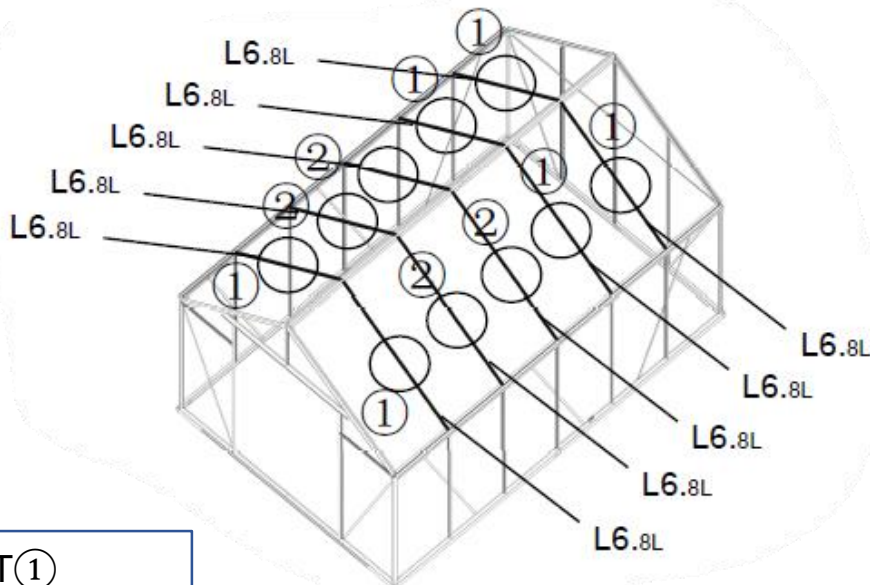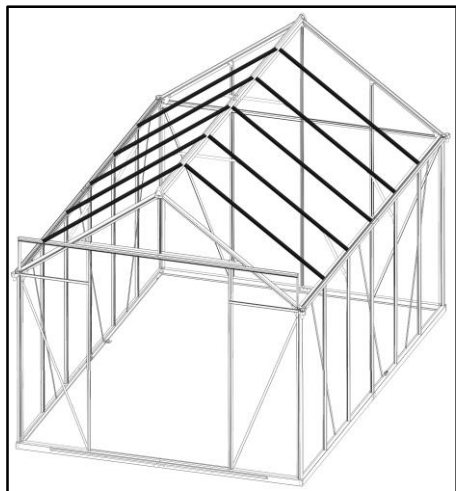


SCHRITT ①

Montieren Sie L6.8L, das sich an den Rändern befindet, gemäß Abbildung und befestigen Sie es mit Schrauben und Muttern.

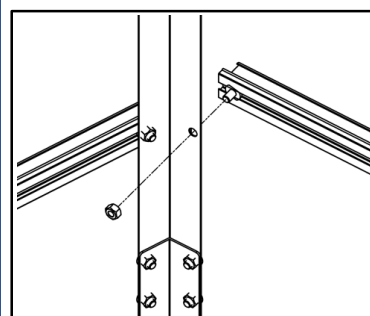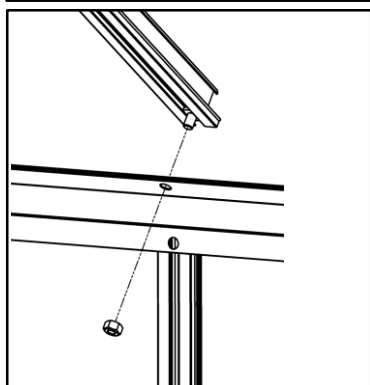

SCHRITT ②

Beachten Sie, dass L6.8L (in der Nähe der Dachmitte) vorab mit 3 Schrauben bestückt sein sollte – für die spätere Montage der Verstärkung.




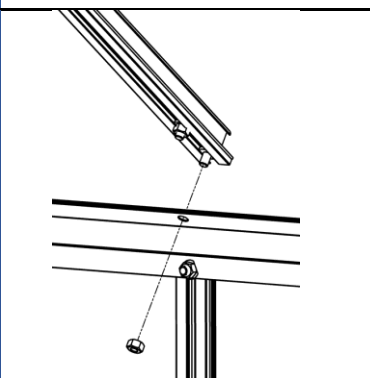


Montieren Sie den L6.8L wie abgebildet und sichern Sie ihn mit Schrauben und Muttern.

Teileliste

Code		Stück
L6.8L		10
Y1		24
Z3		24

Abschnitt (4) Montage der Wände und des Dachs

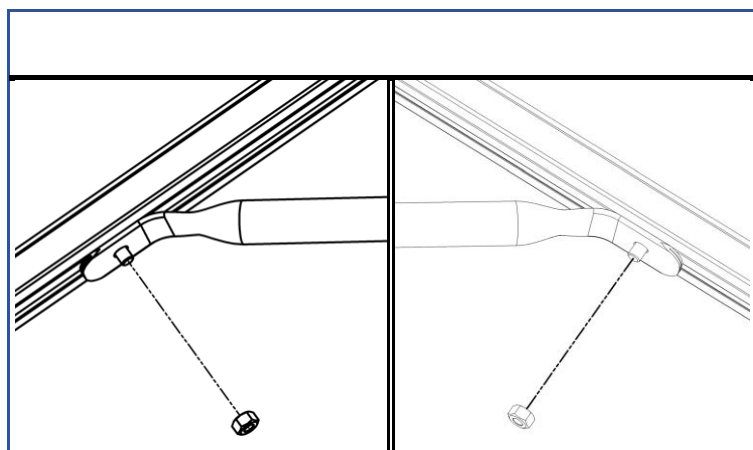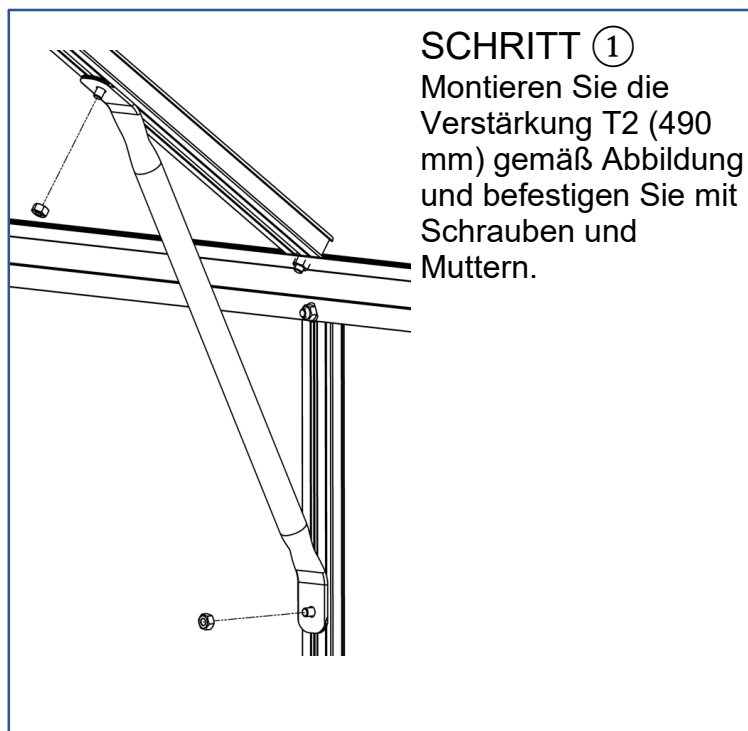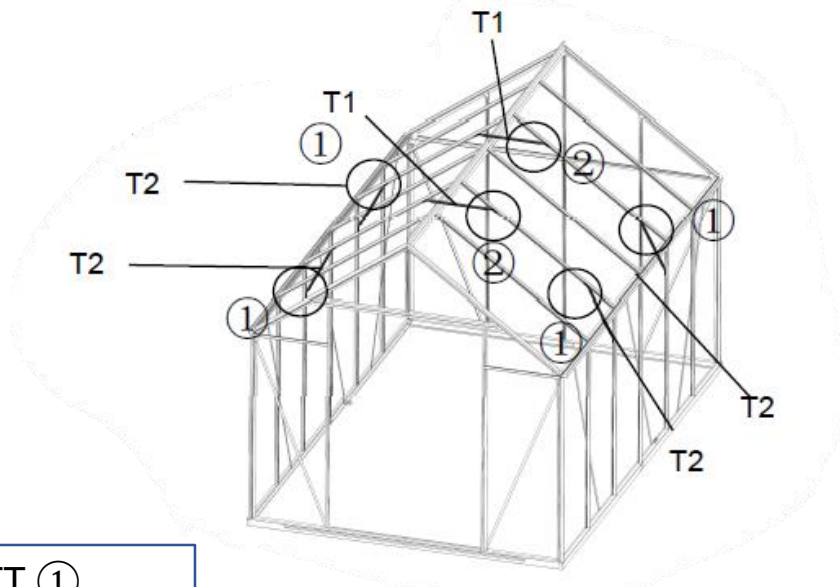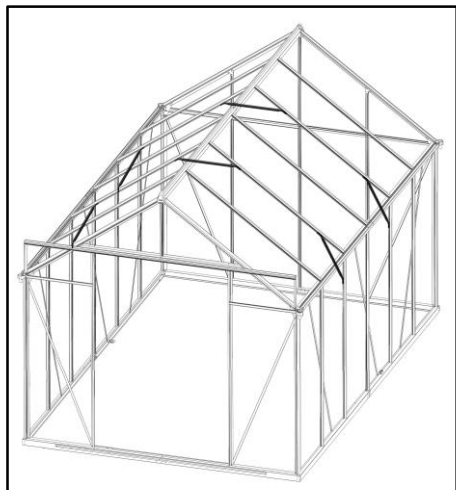


SCHRITT ②

Montieren Sie die Verstärkung T1 (585 mm) gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

Teileliste

Code		Stück
T1		2
T2		4

Abschnitt (5) Montage der Lüftungsfenster

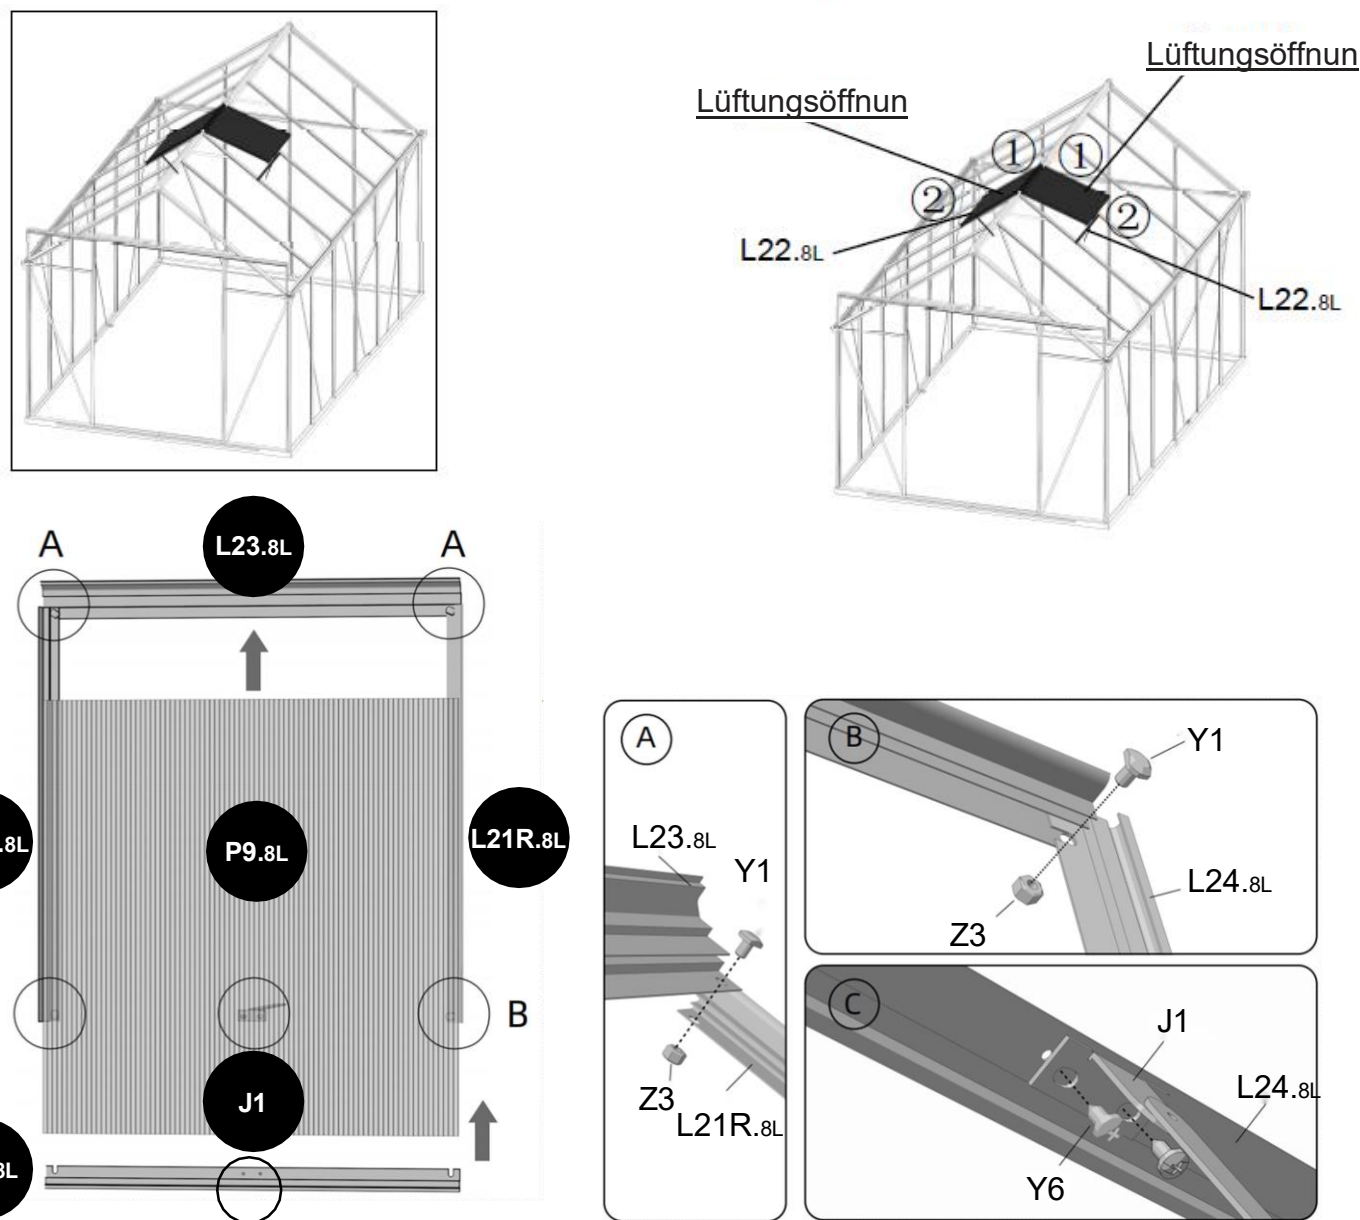



SCHRITT ①
Ordnen Sie die Teile gemäß Abbildung an. Verbinden Sie L23.8L mit L21L.8L und L21R.8L mit Schrauben und Muttern (nicht festziehen). Schieben Sie die PC-Platte P9.8L in die Nuten von L21L.8L/L21R.8L. Montieren Sie den unteren Fensterrahmen L24.8L und ziehen Sie die Schrauben fest. Drehen Sie das Fenster um und montieren Sie J1 (Stützhalterung) an der Rückseite; sichern Sie es mit Schrauben.

Teileliste

Code		Stück	Code		Stück
Y6		4	L23.8L		2
Y1		8	L21L.8L		2
Z3		8	L21R.8L		2
			L24.8L		2
			P9.8L		2
			J1		2


SCHRITT ①: Montieren Sie die vormontierte Lüftungsöffnung auf dem Dach des Gewächshauses. Schieben Sie die Lüftungsöffnung entlang der Firststange (L9.82L), bis sie die richtige Position erreicht.

Abschnitt (5) Montage der Lüftungsfenster

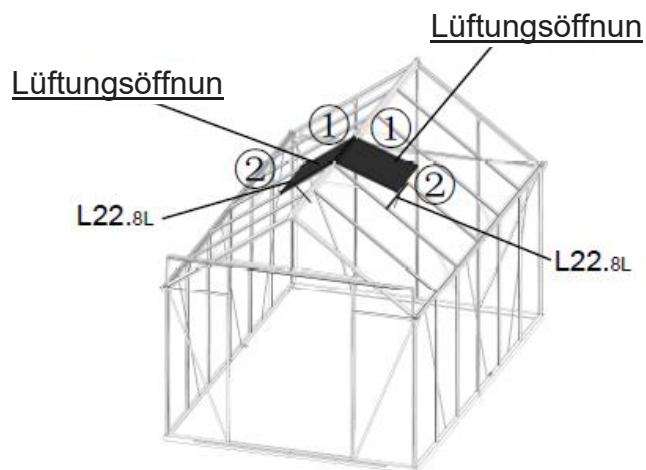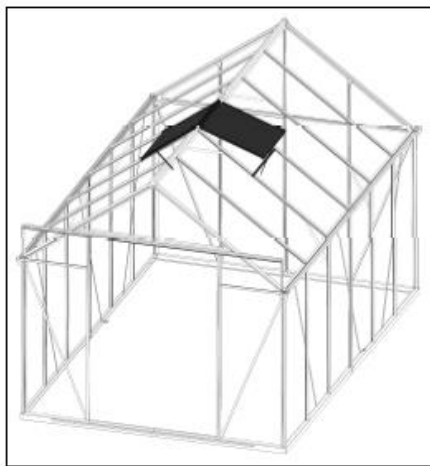

Hinweis:

(1) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.


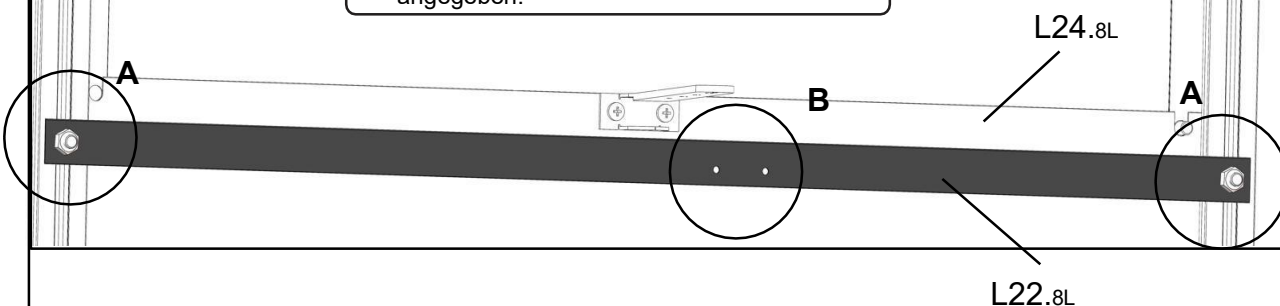


SCHRITT

Stellen Sie sicher, dass das Fenster geschlossen ist, um zu prüfen, dass L22.8L mit L24.8L ausgerichtet ist. Die Nut von L22.8L muss für die anschließende Montage der PC-Platte nach unten zeigen.

Befestigen Sie L22.8L an beiden Enden wie dargestellt mit Schrauben und Mutter

Montieren Sie J2 an L22.8L mit dem Stift nach oben, damit er beim Öffnen des Fensters in J1 einrastet und verriegelt.

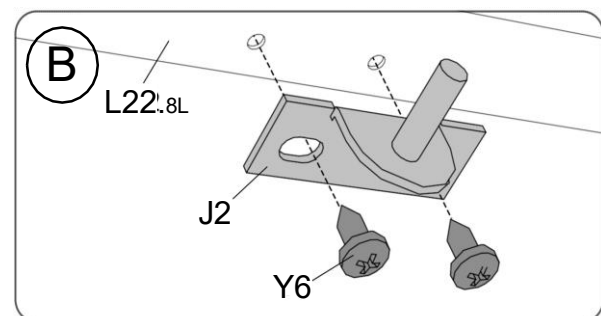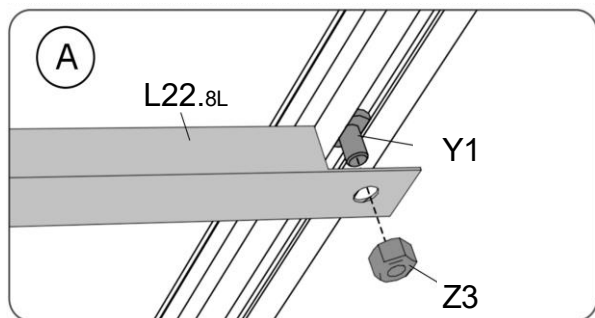



Teilleiste

Code		Stück
L22.8L		2
J2		2
Y6		4
Y1		4
Z3		4

Abschnitt (6) Montageanleitung für den

Hinweis:

- (1) Legen Sie die Teile gemäß Abbildung auf den Boden und montieren Sie sie zunächst locker.
- (2) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

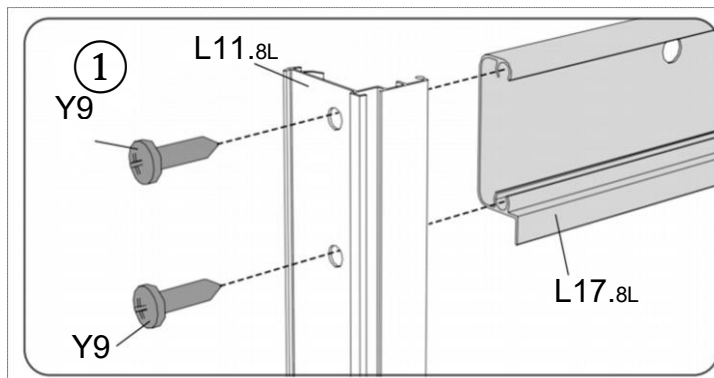
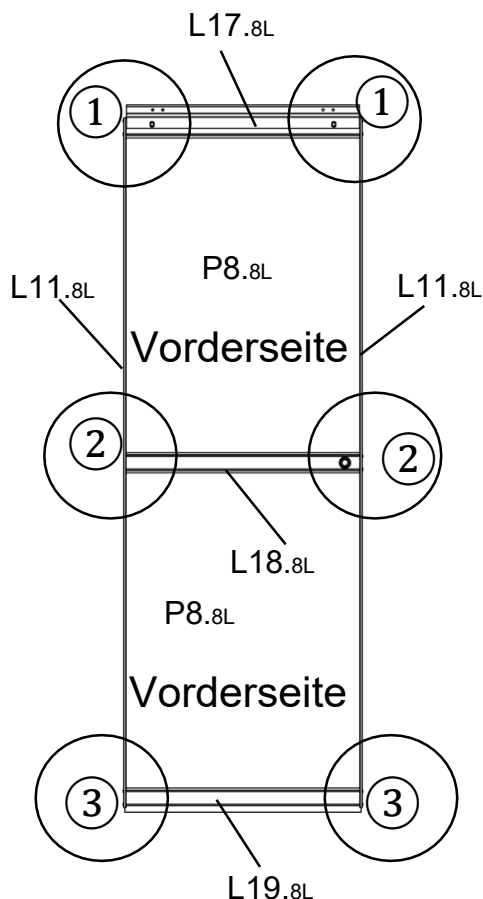


SCHRITT ①②③

Platzieren Sie alle Teile gemäß Abbildung an die richtige Position. Verbinden Sie beide Enden von L17.8L (oberer Türrahmen) mit L11.8L (seitliche Türrahmen) mit Schrauben, ziehen Sie diese jedoch noch nicht fest.

Schieben Sie die PC-Platte P8.8L in die Nut von L17.8L, anschließend in L18.8L (unten) und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten von L18.8L fest.

Schieben Sie die zweite PC-Platte P8.8L in L18.8L (oben), anschließend in L19.8L (unten) und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten von L19.8L fest.

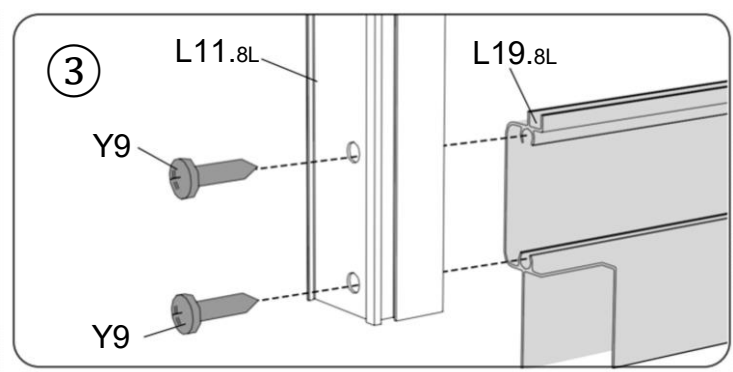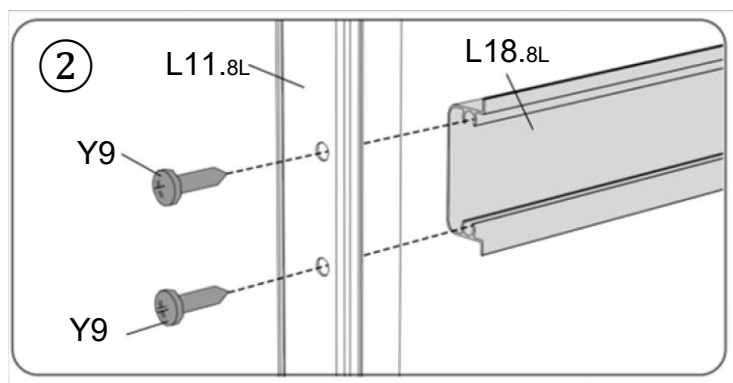




Teileliste

Code		Stück
L11.8L		4
L17.8L		2
L18.8L		2
L19.8L		2
Y9		24
P8.8L		4

Abschnitt (6) Montageanleitung für den


Hinweis:

- (1) Legen Sie die Teile gemäß Abbildung auf den Boden und montieren Sie sie zunächst locker.
- (2) Alle Diagramme zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

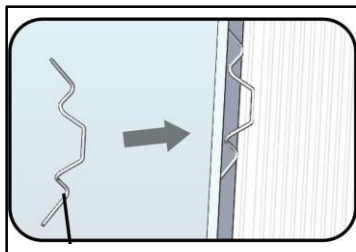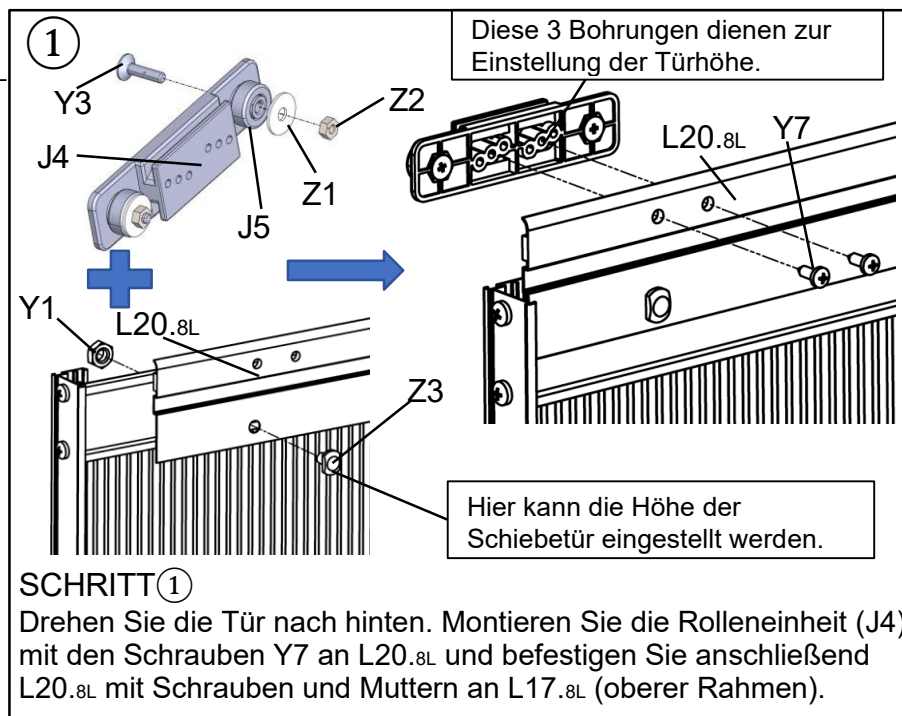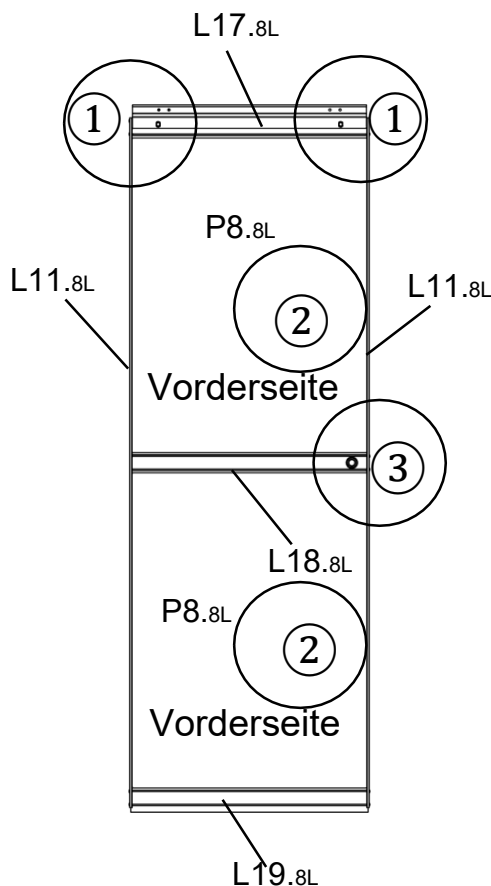

SCHRITT ②





Sichern Sie den seitlichen Spalt der PC-Platte mit der Federklammer J6.

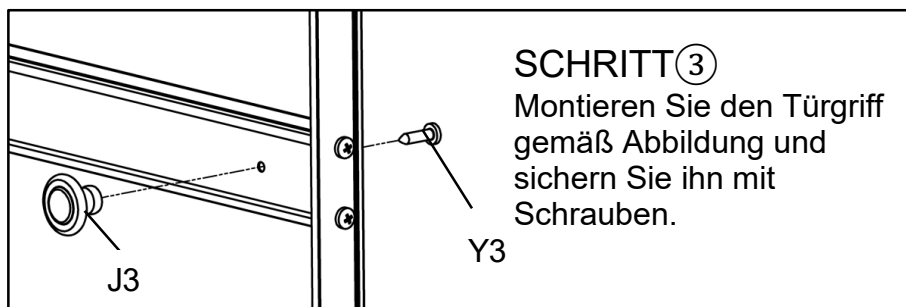

Teileliste



Code		Stück
J6		16
J4		4
J5		8
Y3		10
Z1		8
Z2		8
Y7		8
J3		2
Y1		4
Z3		4
L20.8L		2

Abschnitt (6) Montageanleitung für den Türrahmen

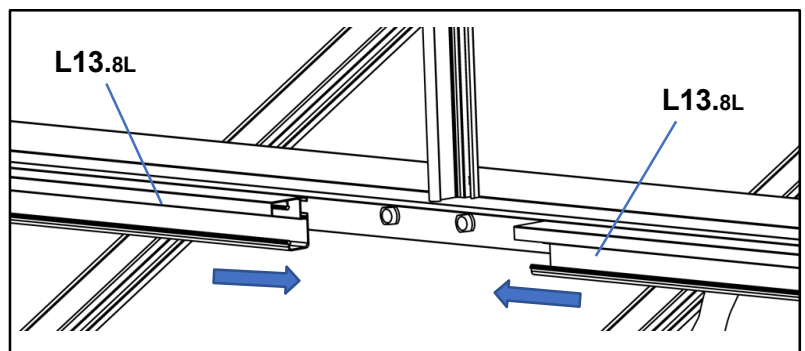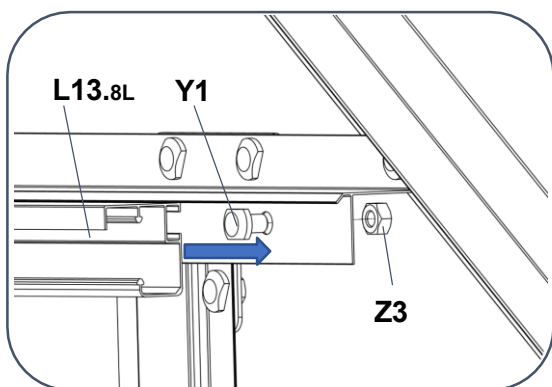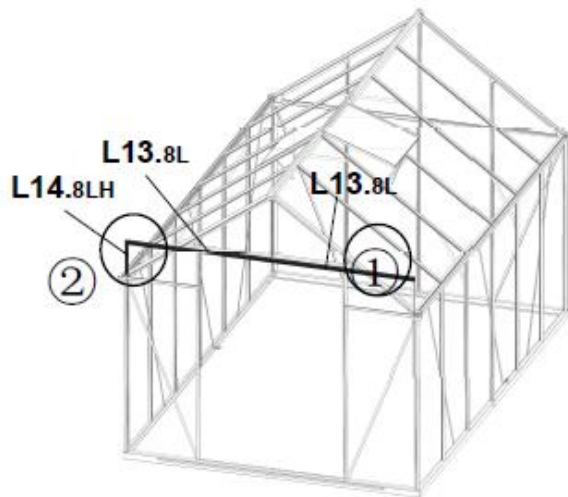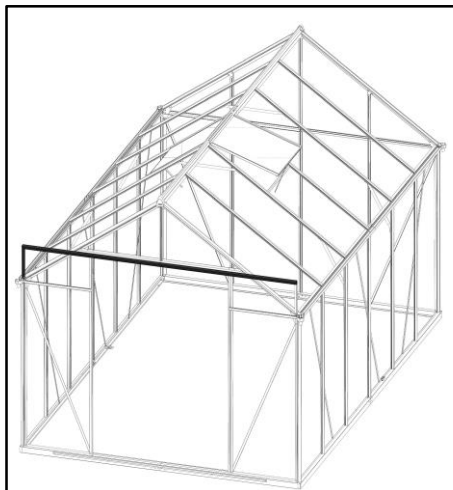

SCHRITT ①

Montieren Sie Schrauben und Muttern an L12.8LH, ohne sie festzuziehen. Schieben Sie L13.8L entlang L12.8LH auf die Schrauben und ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.

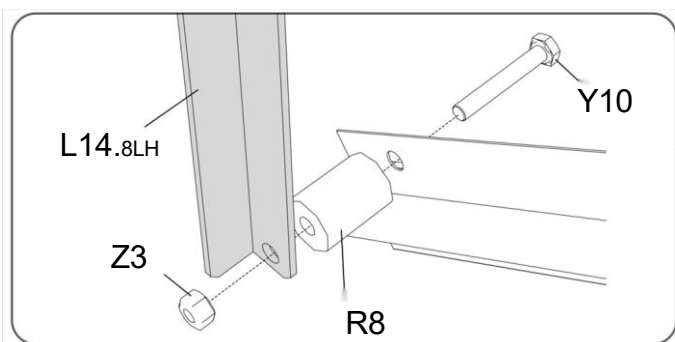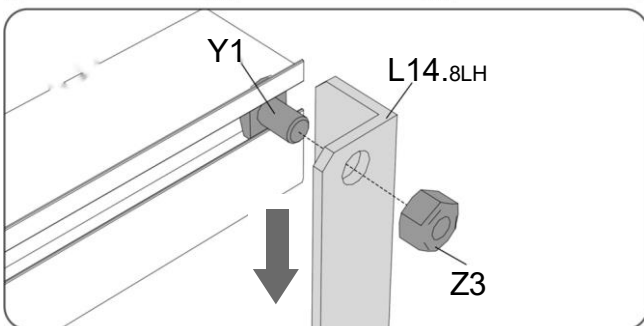





SCHRITT ②

Setzen Sie eine Schraube in die Nut von L13.8L ein und befestigen Sie sie am oberen Teil von L14.8LH. Befestigen Sie den unteren Teil von L14.8LH und R4 mit Schraube und Mutter an L2L.8LH.

Teileliste



Code		Stück
L13.8L		2
L14.8LH		1
Y1		1
Z3		2
Y10		1
R8		1

Abschnitt (6) Montageanleitung für den Türrahmen

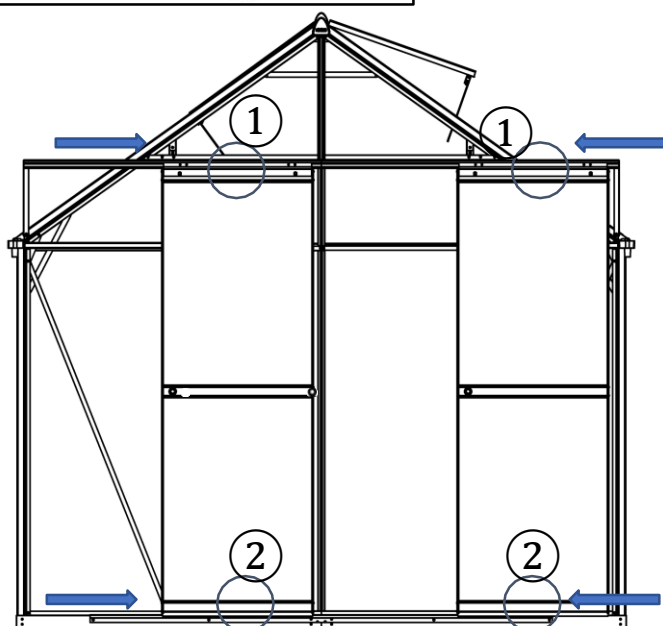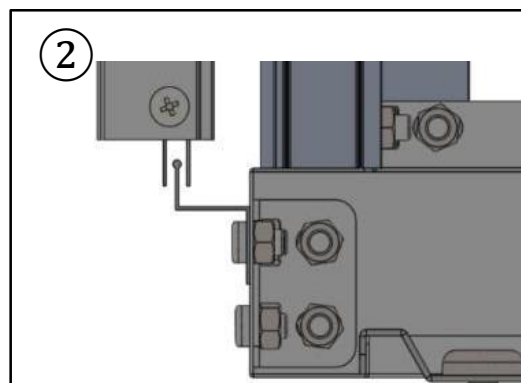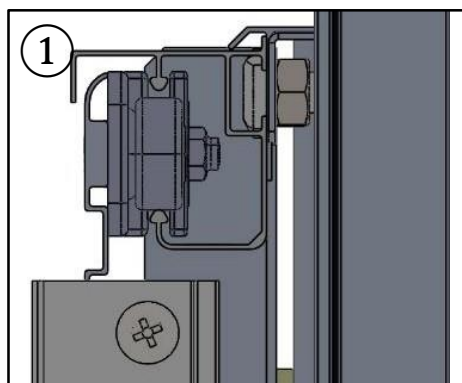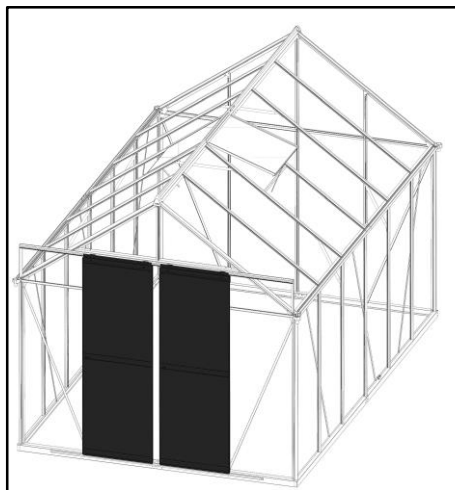


SCHRITT ①②

Schieben Sie die Tür in die Führungsschiene ein. Die oberen Rollen sitzen in der oberen Führungsschiene – drücken Sie sie vollständig hinein. Der untere Teil (L19.8L) läuft in der Bodenschiene (L16.8L).

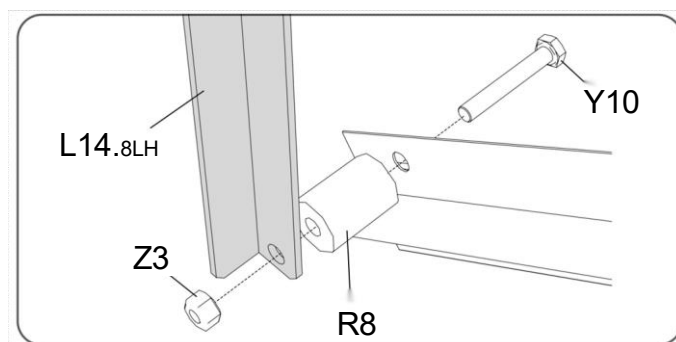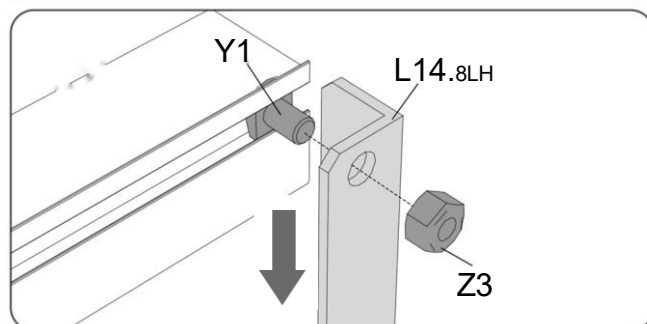

SCHRITT ③

Setzen Sie eine Schraube in die Nut von L13.8L ein und befestigen Sie sie am oberen Teil von L14.8LH. Befestigen Sie den unteren Teil von L14.8LH und R8 mit

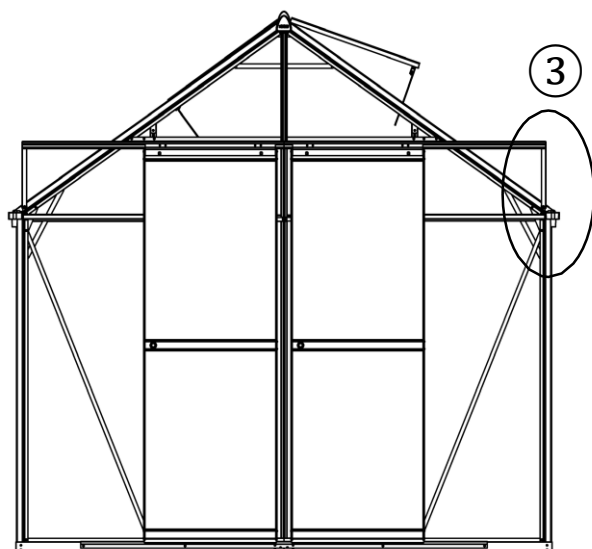


Teileliste




Code		Stück
L14.8LH		1
Y1		1
Z3		2
Y10		1
R8		1

Abschnitt (7) Montage der Polycarbonatverglasung


Vorderansicht

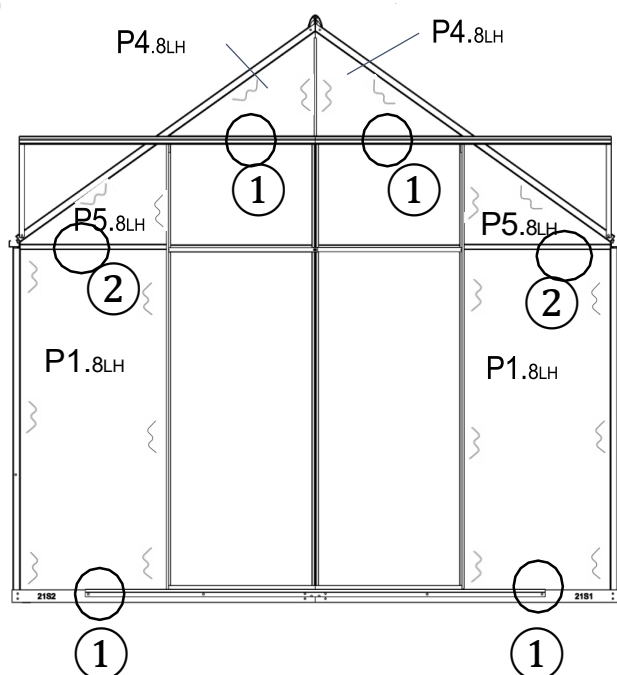


Rückansicht

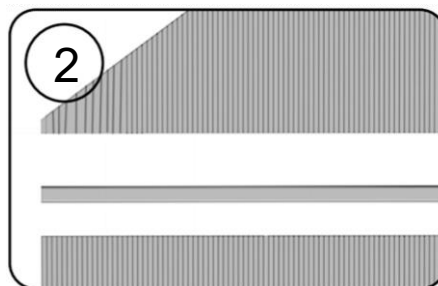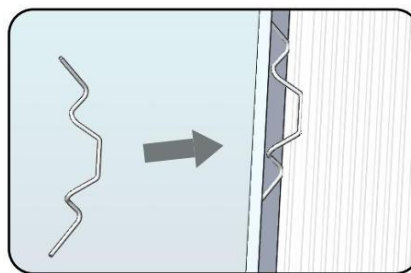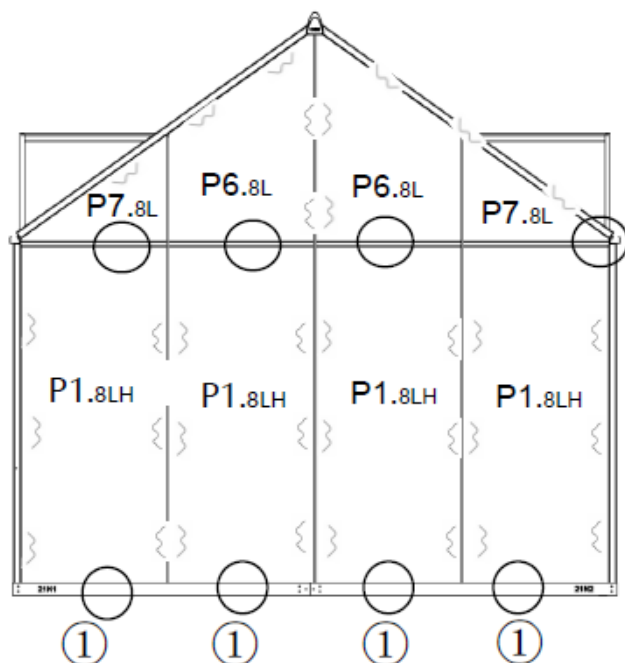

L29.8L

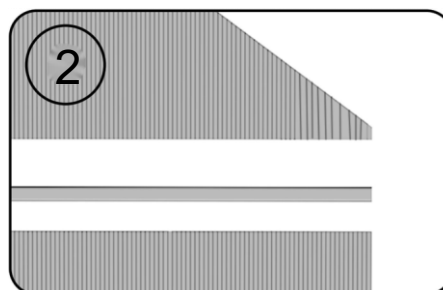

L29.8L

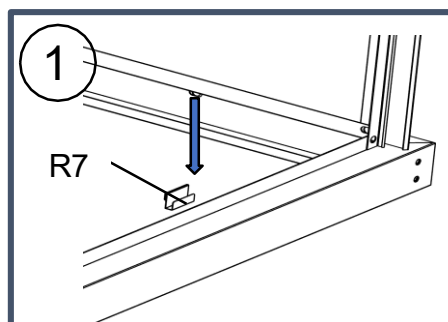

Teileliste

Code Kod		Stück Ilość
P1.8LH		6
P4.8LH		2
P5.8LH		2
P6.8L		2
P7.8L		2
L29.8L		6
R7		8
J6		54

SCHRITT ①


Befestigen Sie die Klammern (R7) an der Basis des Gewächshauses, damit sie die PC-Platten halten.

SCHRITT ②


Montieren Sie die Verbindungsleiste (L29.8L) zwischen den oberen/unteren PC-Platten und sichern Sie anschließend die Seiten mit Federklammern (J6).

Abschnitt (7) Hinweise zur Polycarbonatverglasung

Ansicht von oben



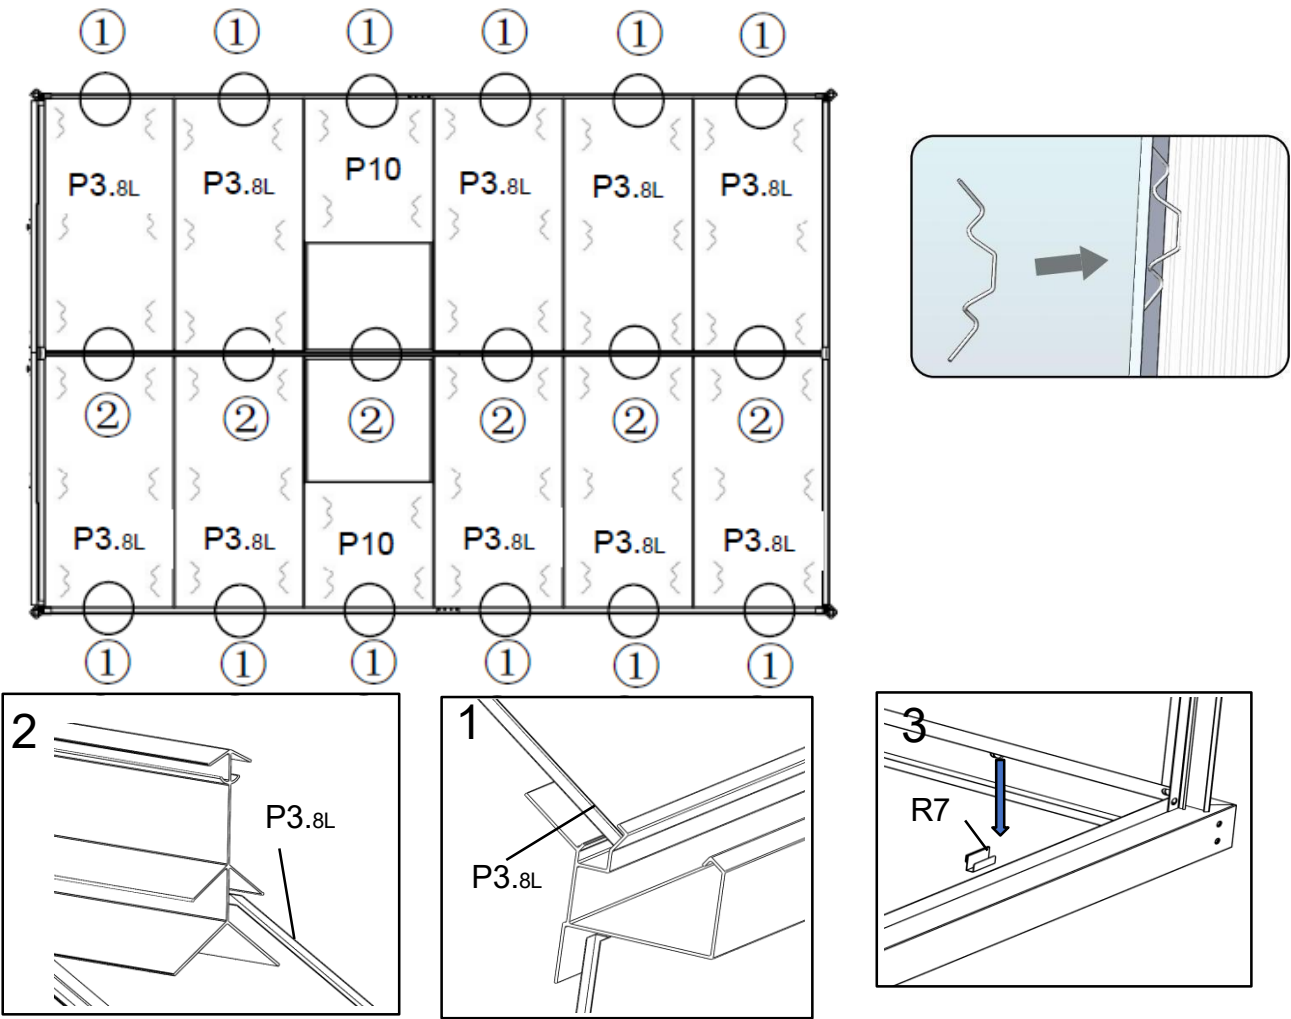


Seitenansicht

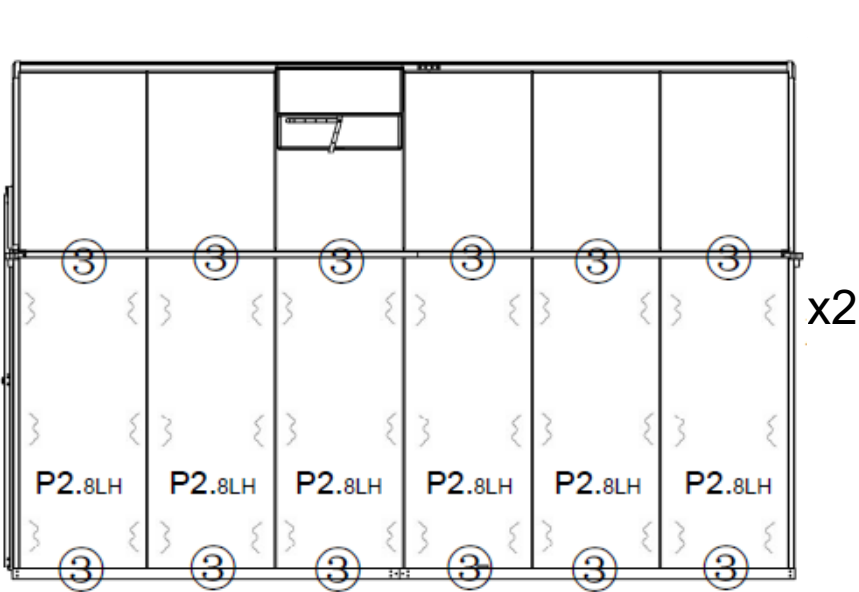

Teilleiste		
Code		Stück
P3.8L		10
P10.8L		2
J6		140
P2.8LH		12
R7		24

Abschnitt (7) Hinweise zur Polycarbonatverglasung

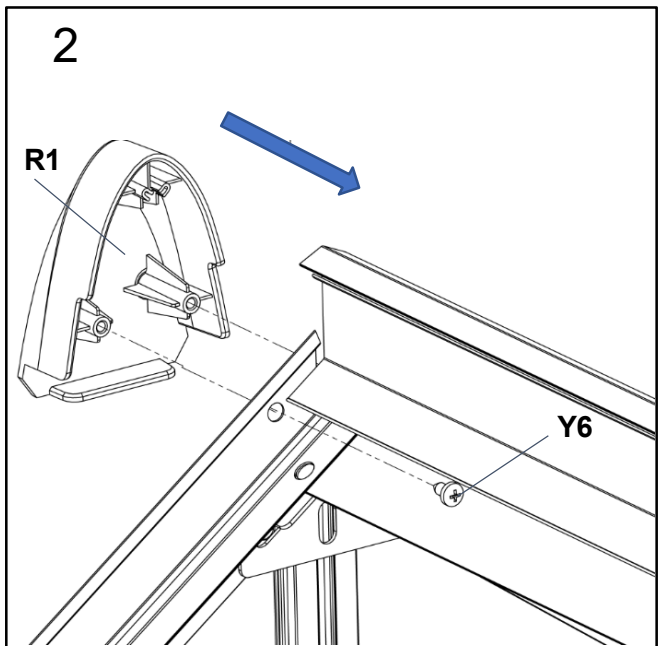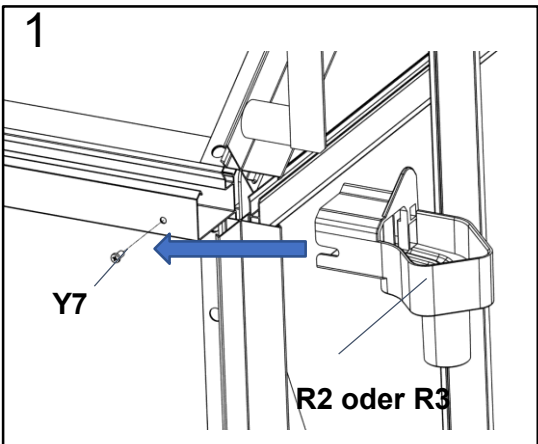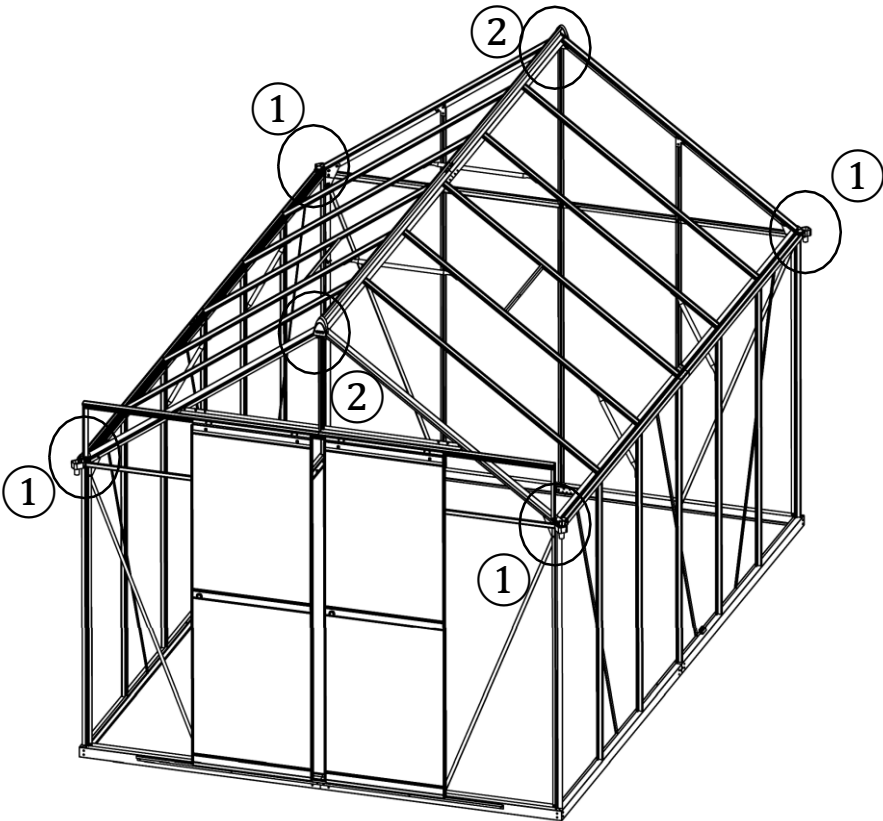

Teileliste

Code		Stück
R2		2
R3		2
Y7		8
R1		2
Y6		4