


915021

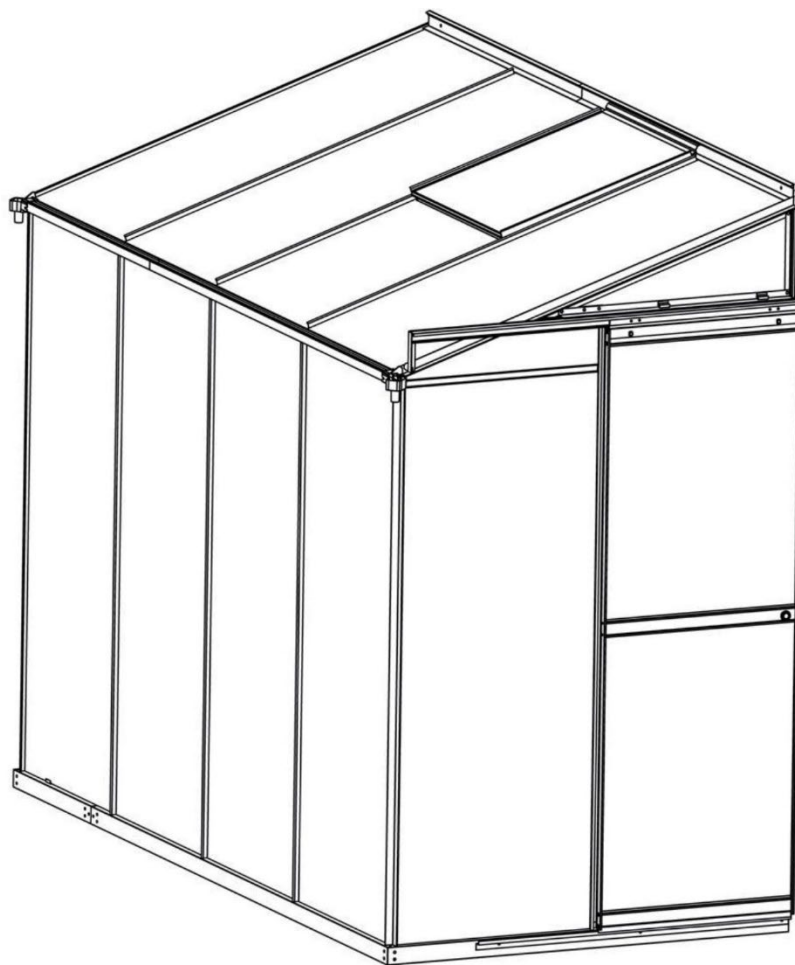

Montageanleitung für das Gewächshaus

VOR DER MONTAGE

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Für die Montage des Produkts sind mindestens 2 Personen erforderlich. Planen Sie genügend Zeit für die Montage ein, wir empfehlen mindestens einen halben Tag. Das Gewächshaus muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt und befestigt werden. Wählen Sie einen sonnigen Platz in der Nähe überhängender Bäume. Wenn Sie das Gewächshaus direkt auf einem festen Betonsockel befestigen wollen, verwenden Sie die vorgebohrten Löcher im mitgelieferten Metallsockel.

Befolgen Sie die Montageschritte genau in dieser Reihenfolge. Nehmen Sie alle Komponenten und Teile aus der Verpackung. Prüfen Sie alle Komponenten und Teile vor dem Einbau. Alle Teile sind mit einer Nummer gekennzeichnet, vergleichen Sie diese Nummern bei der Prüfung mit der mitgelieferten Stückliste. Die Teile sollten in Reichweite der Arme platziert werden. Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben usw.) in einer Schale oder einem anderen Behälter auf, damit sie nicht verloren gehen. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mehrseitige Profile verwendet. Dies hat zur Folge, dass einige Löcher in den Profilen bei der Montage nicht verwendet werden.

EMPFEHLUNGEN

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest an, um die Position der einzelnen Teile bei der Montage leichter einstellen zu können. Alle Schrauben sollten erst in der letzten Phase der Montage fest angezogen werden. Wir empfehlen, den Rahmen an der Stelle, an der sich die Fugen berühren und der Rahmen die Abdeckung berührt, zu kleben oder mit Schaumstoff/Gummi zu versehen. Dadurch wird die Lebensdauer des Gehäuses verlängert.

SICHERHEITSHINWEISE

Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen des Gewächshauses, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden. Wir empfehlen dringend das Tragen von Arbeitshandschuhen, festem Schuhwerk, Kopfschutz (z.B. Schutzhelm) und Schutzbrille während der Montage. Die Konstruktion des Gewächshauses darf in keiner Weise verändert werden. Hängen Sie während der Montage keine Gewichte oder Teile an den Rahmen. Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus bei windigem oder regnerischem Wetter zusammenzubauen. Stellen Sie das Gewächshaus nicht an einem Ort auf, der übermäßigem Wind ausgesetzt ist. Bauen Sie das Gewächshaus nicht in der Nähe von Stromleitungen auf. Bewegen Sie das Gewächshaus während der Montage nicht. Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern. Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus zusammenzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder wenn Ihnen schwindlig ist. Wenn Sie eine Leiter oder ein Elektrowerkzeug benutzen, befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen des Herstellers. Heiße Gegenstände wie kürzlich benutzte Grills, Brenner usw. dürfen nicht in der Nähe des Gewächshauses gelagert werden. Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation, nicht autorisierte Änderungen oder extreme Witterungseinflüsse entstehen. Dieser Bau ist nicht für Wohnzwecke vorgesehen.




NACH DER MONTAGE



Gehen Sie regelmäßig um das Gewächshaus herum und inspizieren Sie es gründlich, um sicherzustellen, dass alle Teile richtig befestigt sind und die gesamte Konstruktion in Ordnung ist. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern sowie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie sich in der richtigen Position befinden. Wir empfehlen Ihnen dringend, den gefallenen Schnee sofort zu entfernen. Lassen Sie keinen Schnee über Nacht auf dem Dach liegen. Halten Sie immer einen Freiraum von ca. 1 Meter Breite auf allen Seiten. Achten Sie darauf, dass sich kein Schnee an den Seiten des Gewächshauses ansammelt. Andernfalls würde der Druck von den Seiten nach innen drücken und das Gewächshaus könnte einstürzen. **Das Dach hält einem maximalen Schneedruck von 40 kg/m² stand.**

WARTUNG






Verwenden Sie zur Reinigung des Gewächshauses geeignete Reinigungsmittel und spülen Sie diese anschließend mit Wasser nach. Verwenden Sie zur Reinigung kein Aceton, keine Scheuermittel oder andere Spezialprodukte.

II .Zubehör und Teile (1)




Code		Stück
L1 .4K		2
L2 .4K		1
L3 .4K		1
L4 .4K		3
L5 .4K		1
L6 .4K		3
L7 .48K		1
L8 .48K		1
L9 .48K		1
L10 .48K		1
L11 .4K		1
L12 .4K		1




Code		Stück
L13 .4K		2
L14.4K		1
L15 .4K		1
L16 .4K		1
L17 .4K		1
L18 .4K		1
L19 .4K		1
L20 .4K		1
L21 .4K		1
L22.4K		1
L23L.4K		1
L23R.4K		1

II . Zubehör und Teile (2)

Code		Stück	Code		Stück
L24 . 4K		1	B1 . B		1
L25.4K		1	B2 . B		2
L26 . 4K		1	B3 . K		1
L27 . 4K		1	B4 . B		1
L28 . 4K		1	B5 . B		1
L29 . 4K		2	B6 . B		4
L30 . 4K		3	B7 . K		2
R7		1 3	B8 . K		1
1 . 4L		1	B1 5 . B		1
2 . 4L		1	R2		1
5 . 48L		1	R3		1
6 . 48L		1	R4		1


II . Zubehör und Teile (3)

Code		Stück
R8		1
P1 . 4L		3
P3 . 4L		4
P4 . 4L		3
P5 . 4L		1
P6 . 4L		1
P7 . 4L		1
P8 . 4L		1
P9 . 4L		2
P10 . 4L		1
P11 . 4L		1
J1		1




Code		Stück
J2		1
J3		1
J4		2
J5		4
J6		1 20
Y1		91
Y3	M4x14 	5
Y4		4
Y6	ST4,2x9,5 	4
Y7	ST4,8x10 	8
Y9	ST4,8x19 	1 2
Y10	M6x40 	1

II . Zubehör und Teile (4)


[illegible][illegible]

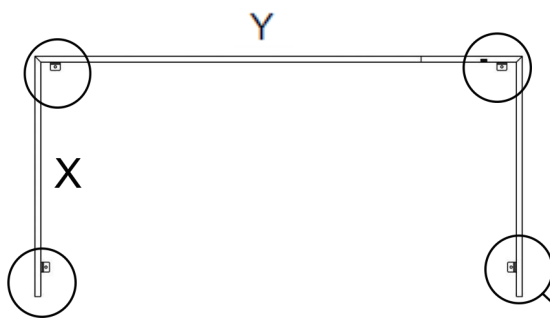



Gewächshausgröße	Abmessungen	
4'x8' (1220 x 2478 mm)	X= 1220 mm	Y=2478 mm

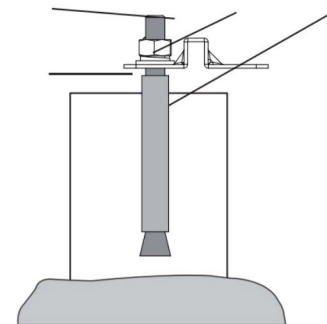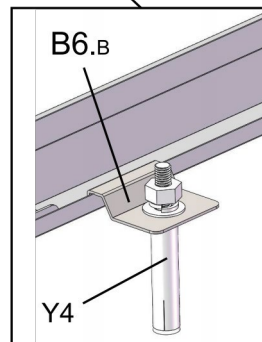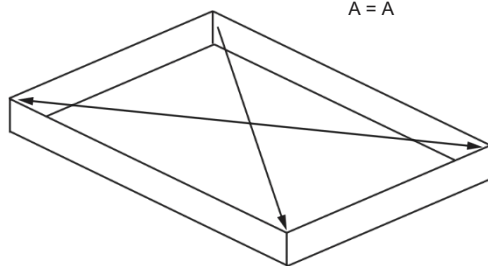





Montage der Basis

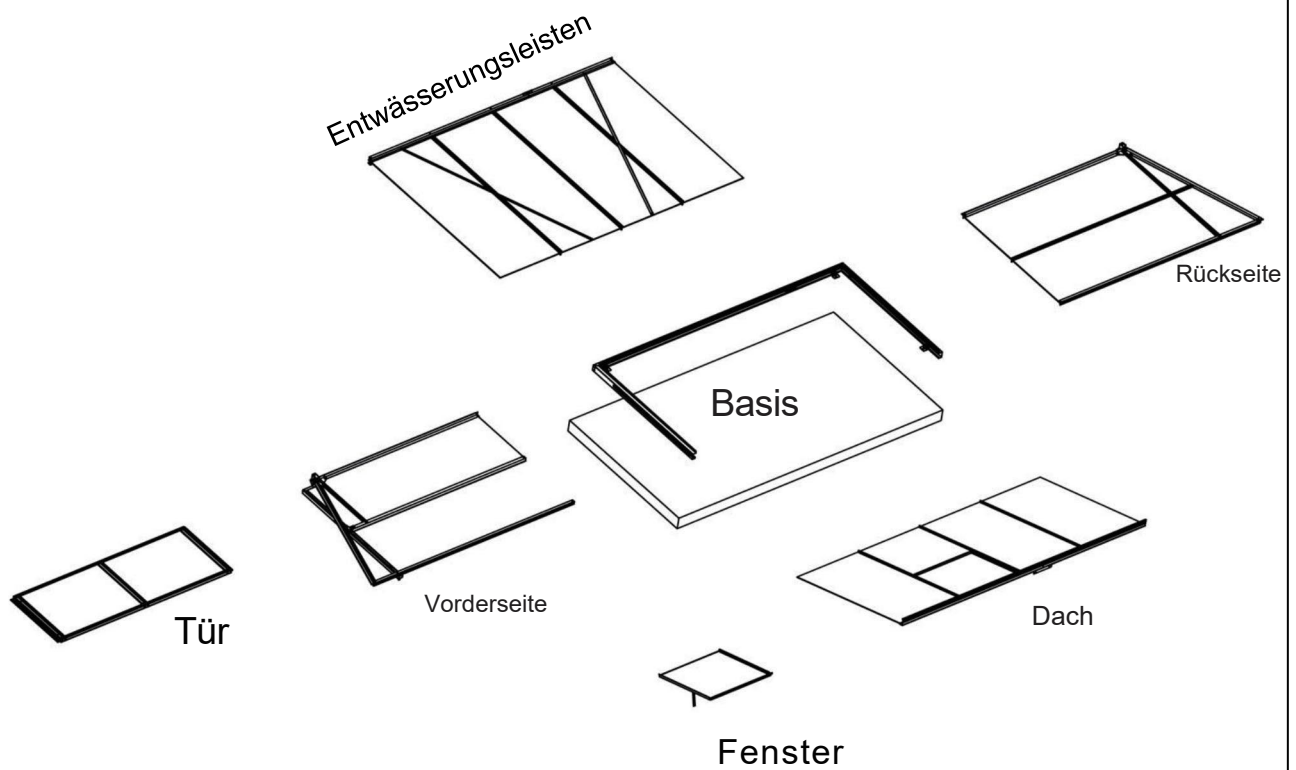

Übersichtszeichnung

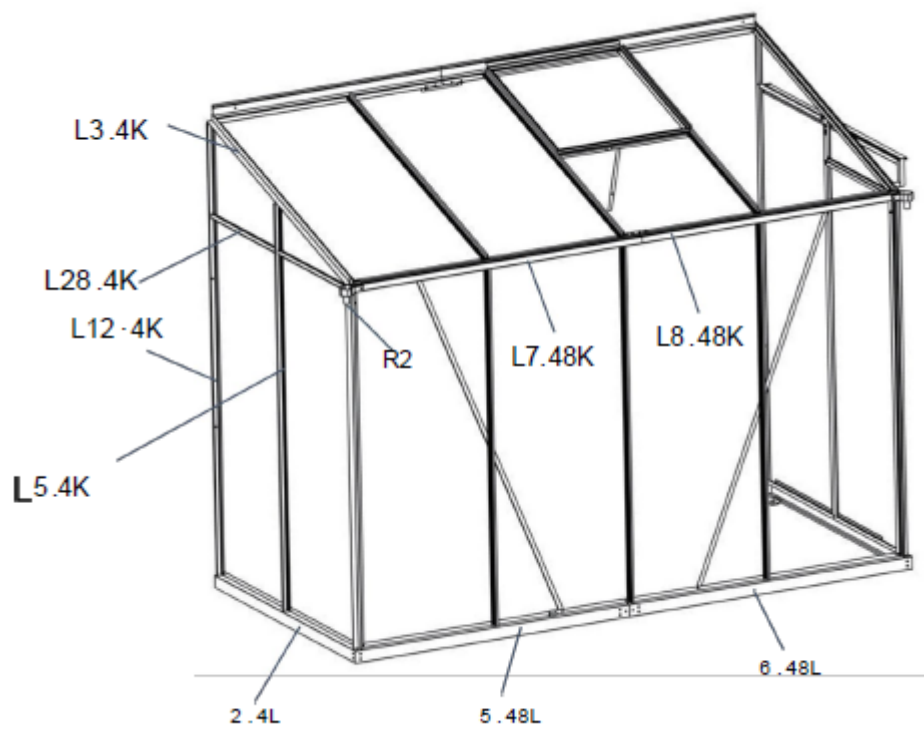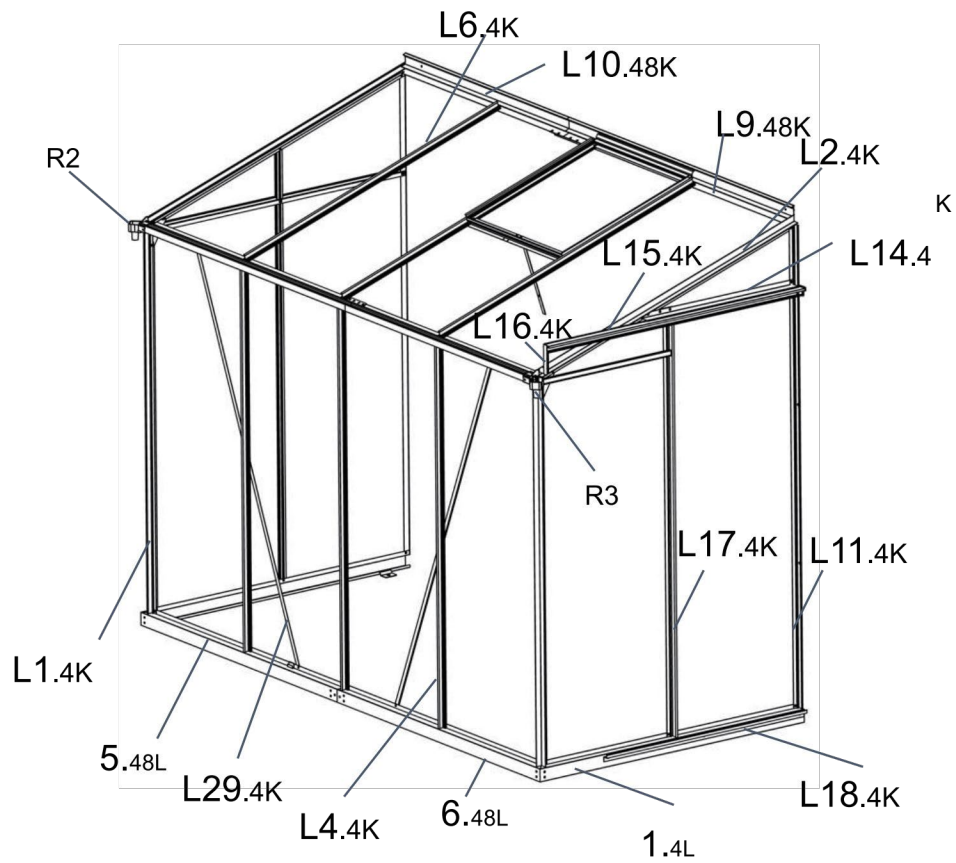

1


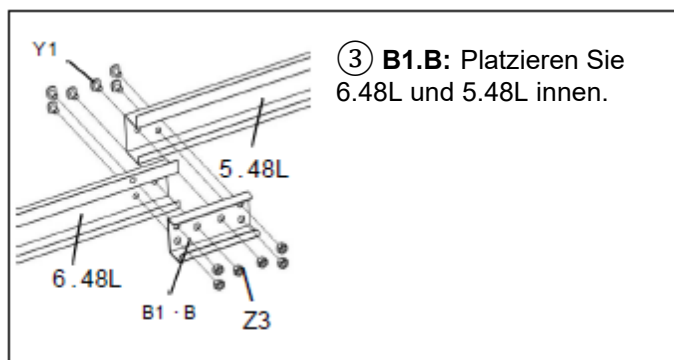
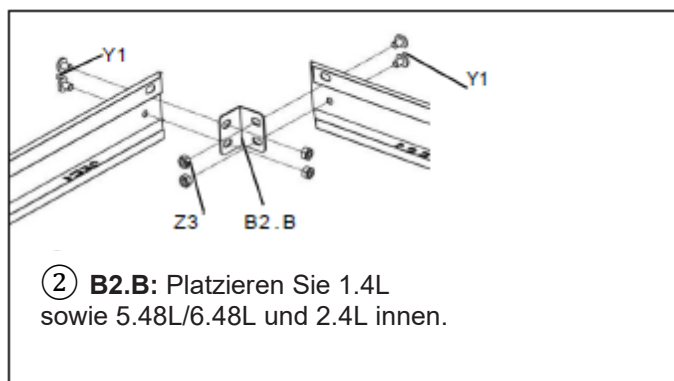
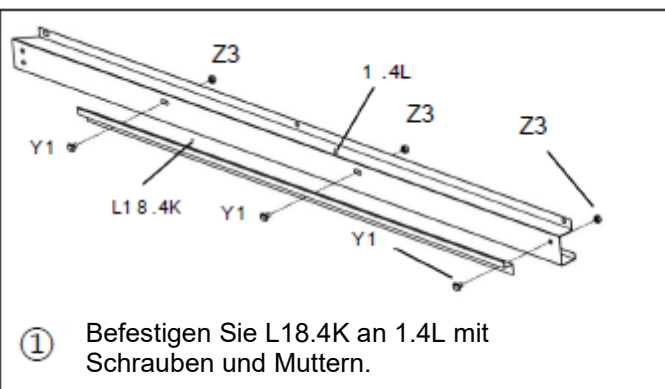
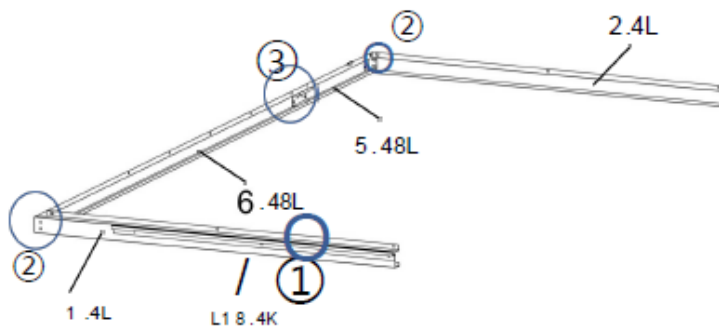


Hinweis:

(1) Legen Sie die Teile wie in der Abbildung oben auf dieser Seite gezeigt auf den Boden. Montieren Sie alles zunächst locker, mit den Muttern an der Innenseite der Konstruktion.
(2) Alle Abbildungen zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.




Code		Stück
1.4L		1
2.4L		1
5.48L		1
6.48L		1
Y1		17
Z3		17
B1.B		1
B2.B		2
L18.4K		1

2

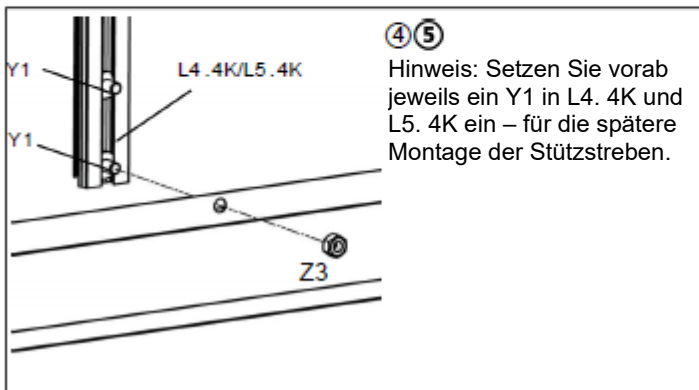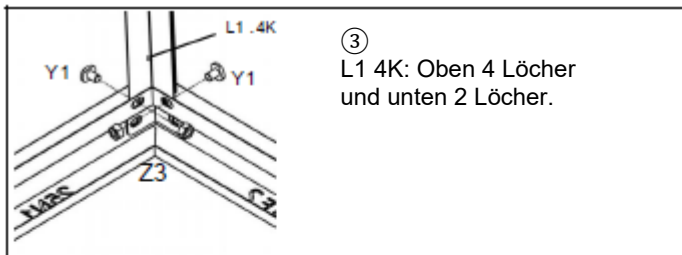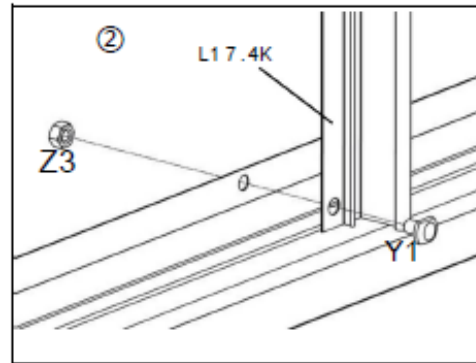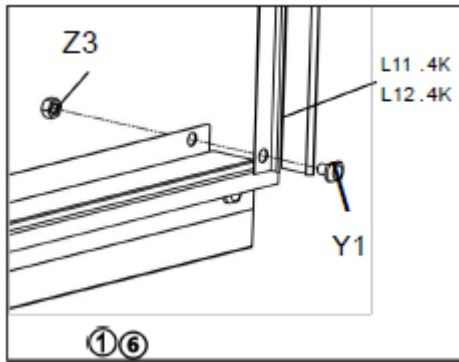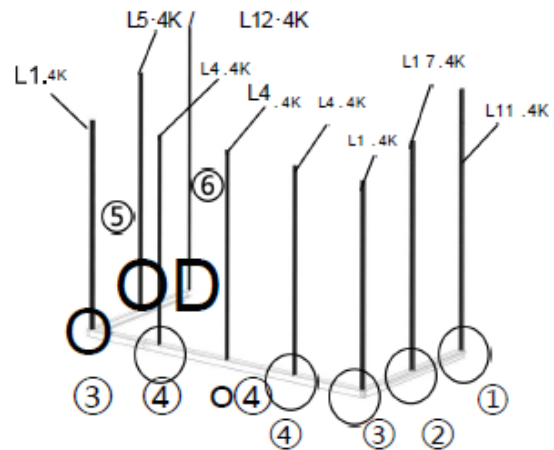



Code		Stück
L1.4K		2
L4.4K		3
L5.4K		1
L11.4K		1
L12.4K		1
L17.4K		1
Y1		15
Z3		11

3

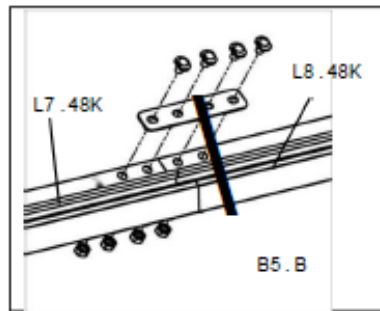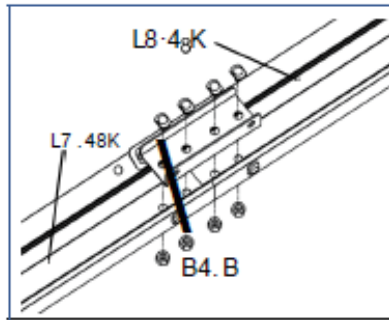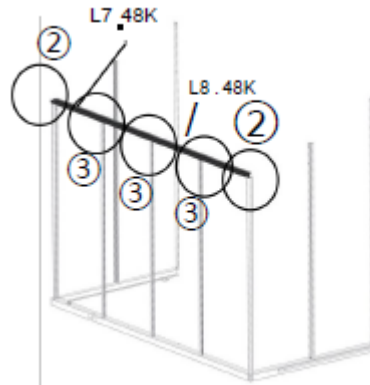


①

Verbinden Sie L7. 48K und L8. 48K wie in der Abbildung gezeigt.

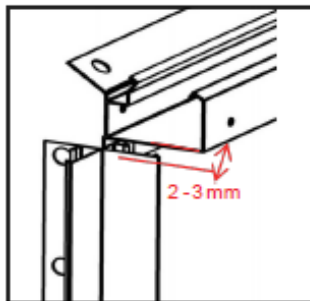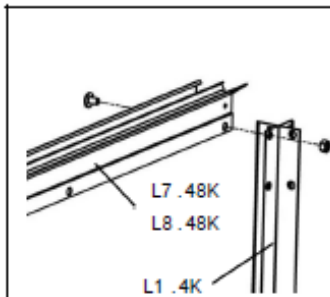

Anmerkungen: Nicht vollständig festziehen – lassen Sie einen Spalt von 2–3 mm für die spätere Montage der Entwässerungsleisten.




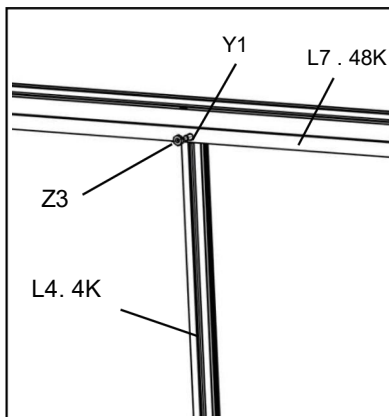


③

Setzen Sie ein Y1 in die Nut von L4. 4K ein und befestigen Sie es durch die



Code		Stü
L7. 48K		1
L8. 48K		1
Y1		13
Z3		13
B4. B		1
B5. B		1

4-1

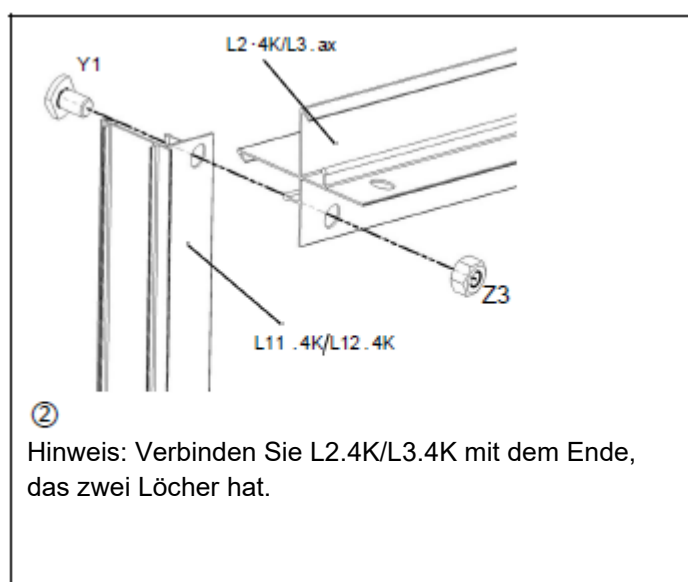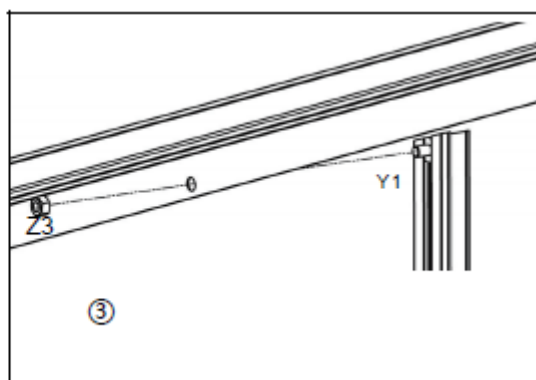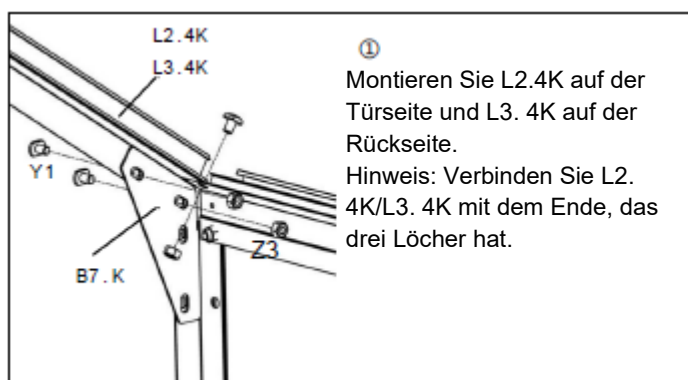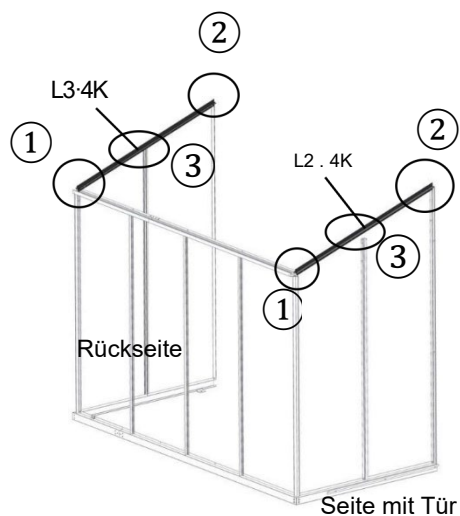

Code		Stück
L2 . 4K		1
L3 . 4K		1
Y1		10
Z3		10
B7 . K		2


4-2

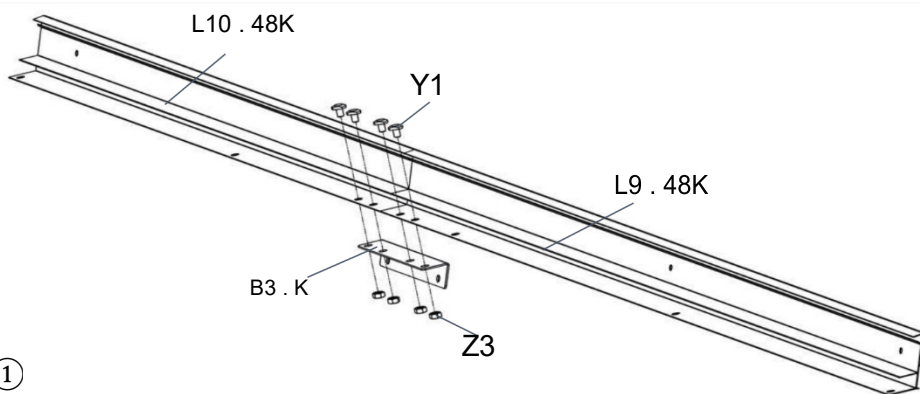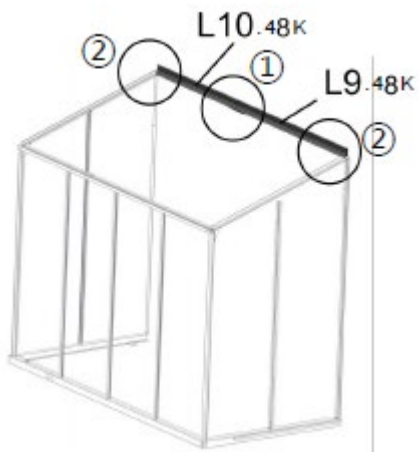

①

Platzieren Sie L9.48K und L10.48K gemäß Abbildung und verbinden Sie B3.K mit L9.48K und L10.48K (4 Löcher ausrichten).

L9.48K/L10.48K


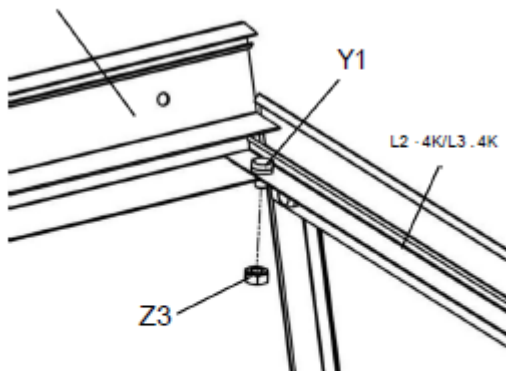


②

Montieren Sie L9.48K/L10.48K gemäß Abbildung.


Code		Stück
L9.48K		1
L10.48K		1
B3.K		1
Y1		6
Z3		6

4-3

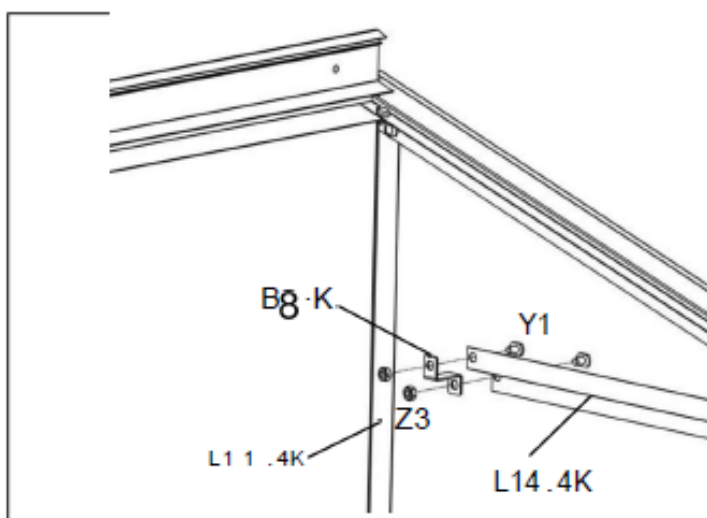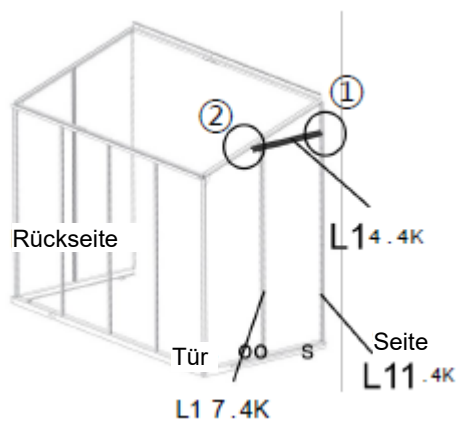

①

Montieren Sie L14.4K, B8.K und L11.4K gemäß Abbildung.


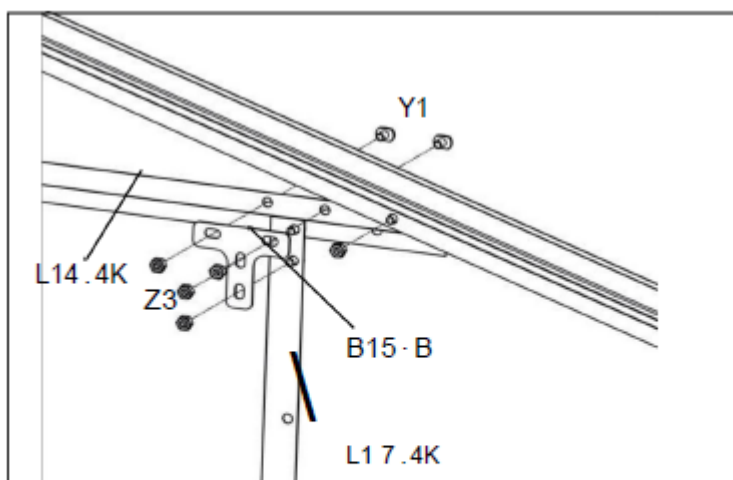


②



Montieren Sie L14.4K, B15.B und L17.4K gemäß Abbildung.

Code		Stück
L14.4K		1
B8 . K		1
B15 . B		1
Y1		6
Z3		6







4-4

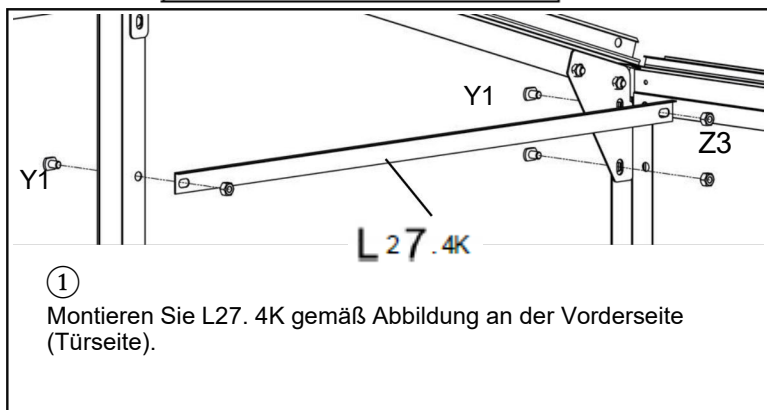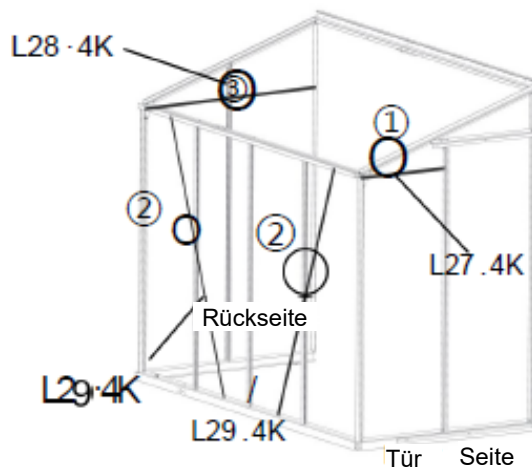

Code		Stück
L27 .4K		1
L28 .4K		1
L29 .4K		2
Y1		11
Z3		13

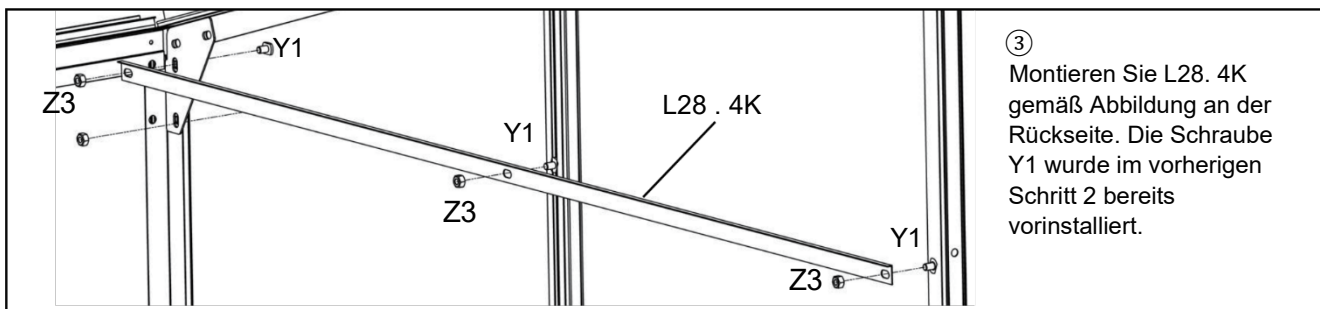
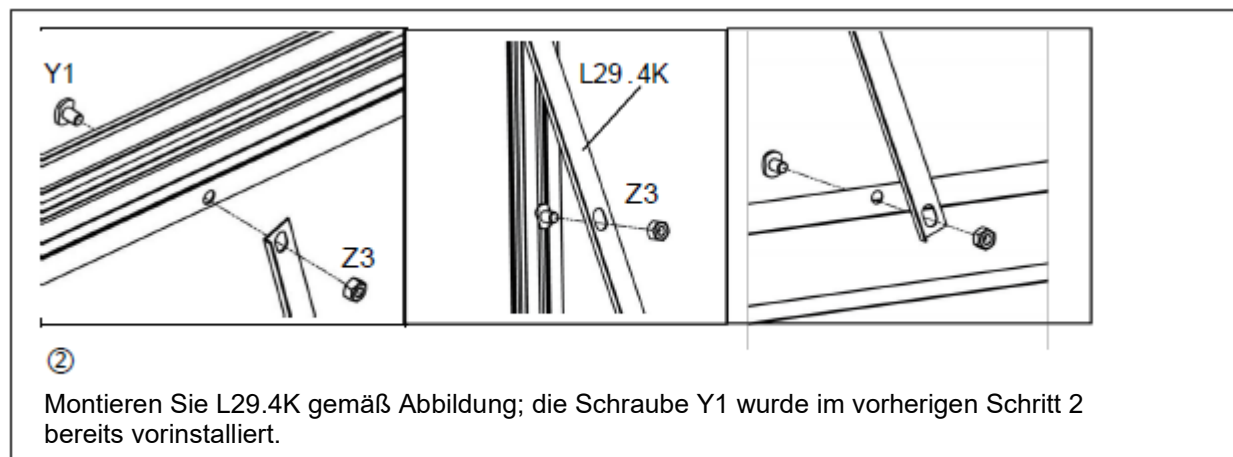


5

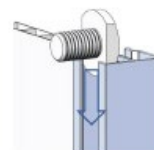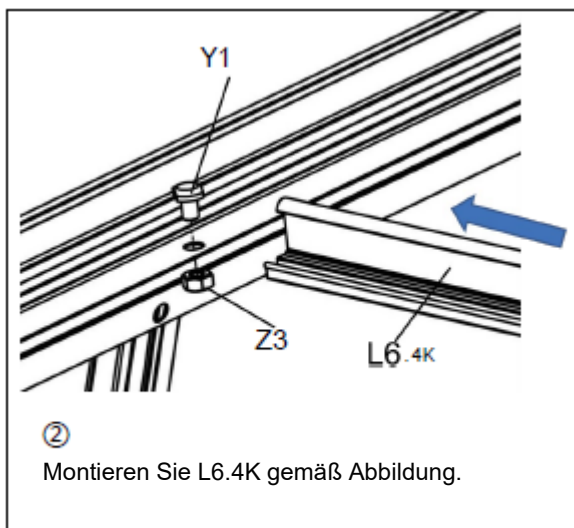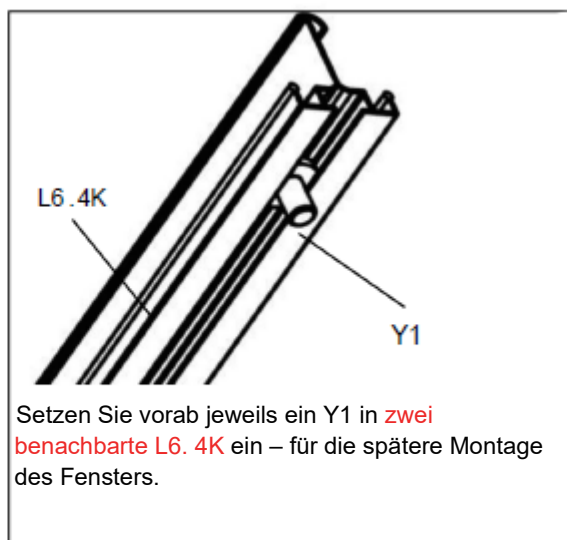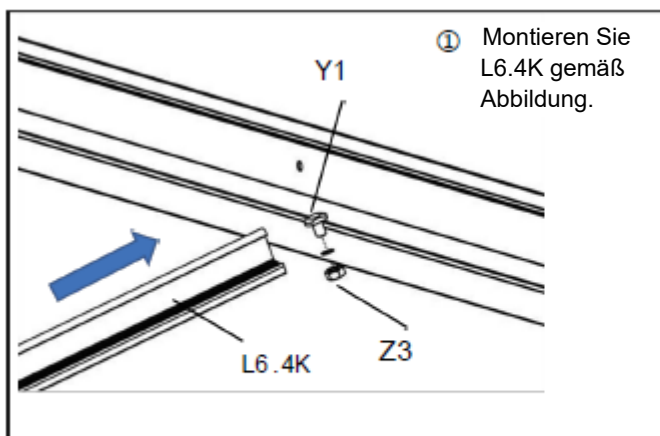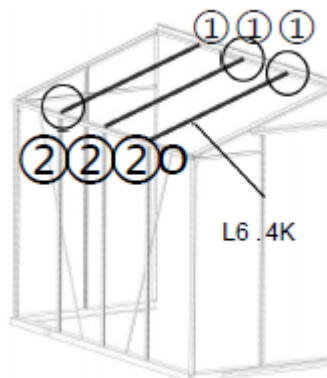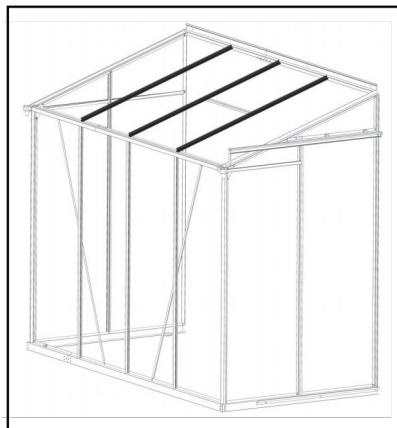



Code		Stück
L6.4K		3
Y1		8
Z3		6

6-1

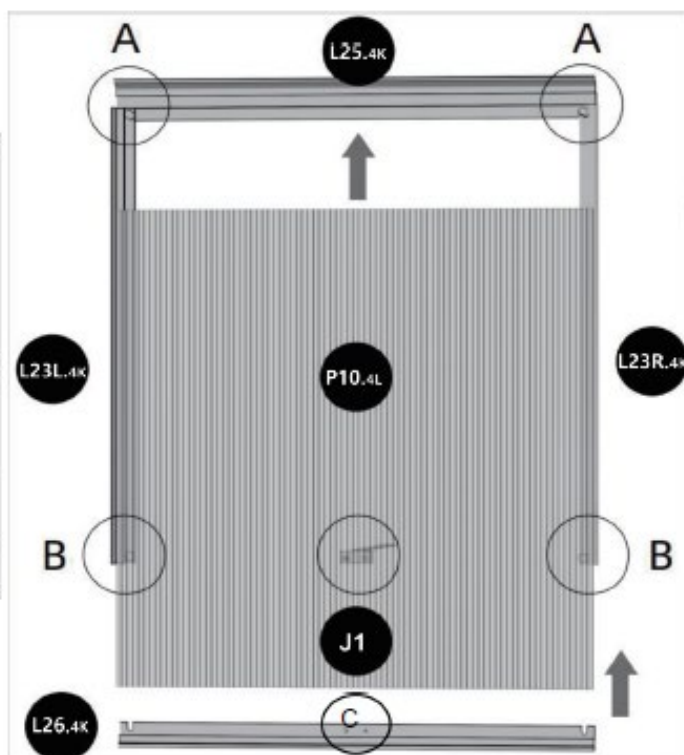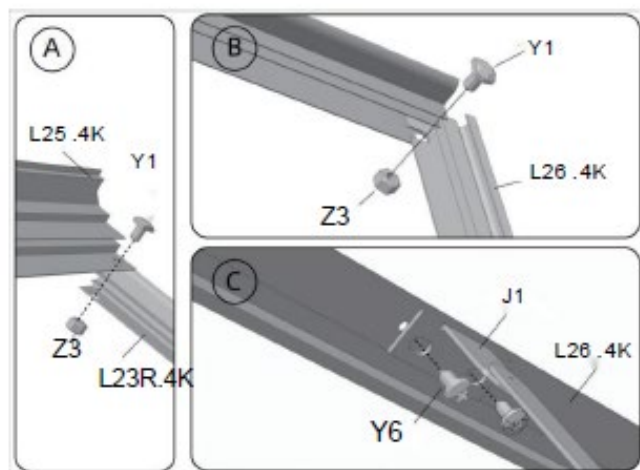

①





1. Platzieren Sie alle Teile gemäß Abbildung A in Position und befestigen Sie beide Enden von L25.4K (nicht festziehen).
2. Schieben Sie das Paneel P10.4L in den Schlitz ein und befestigen Sie anschließend beide Enden von L26.4K gemäß Abbildung B.
3. Drehen Sie das Fenster nach hinten und montieren Sie J1 gemäß Abbildung C; ziehen Sie es mit Schrauben und Muttern fest.

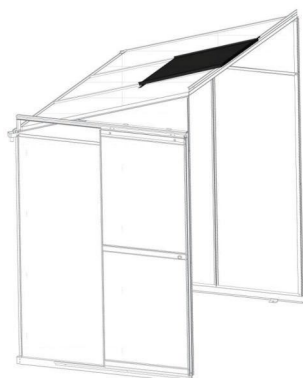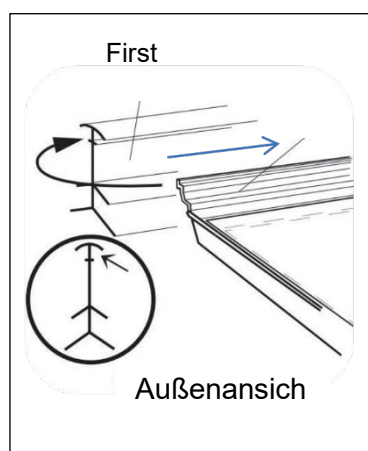


- ②: Setzen Sie das Fenster in die Nut am First ein und schieben Sie es von links oder rechts in die richtige Position.

Code		Stück
L25 .4K		1
L23L.4K		1
L23R.4K		1
L264K		1
P10.4L		1
J1		1
Y6		2
Y1		4
Z3		4

6-2

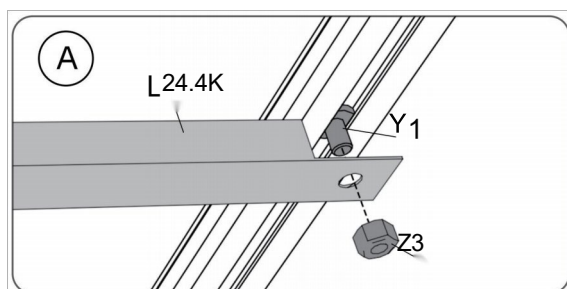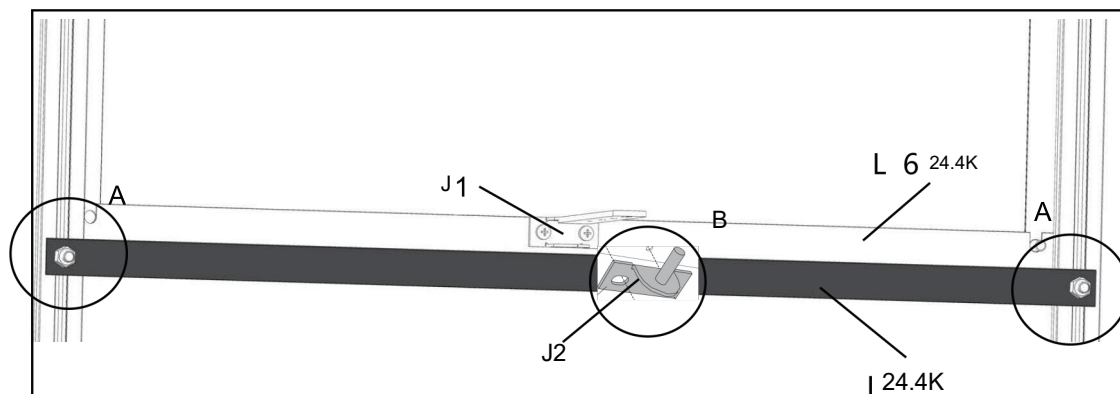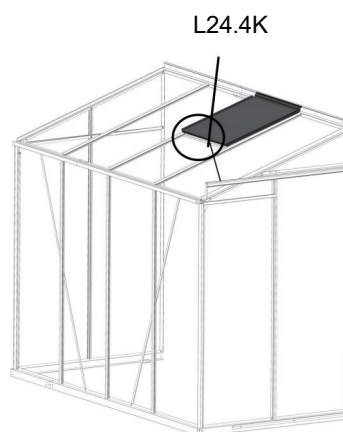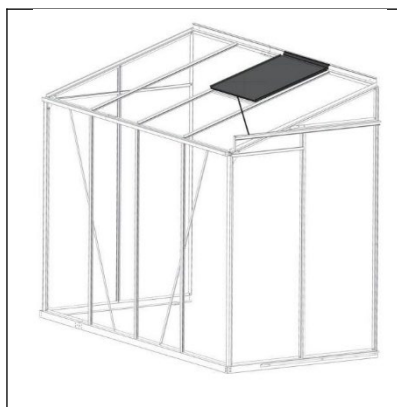




Hinweis:
Y1 wurde im vorherigen Schritt 5 bereits vorinstalliert.

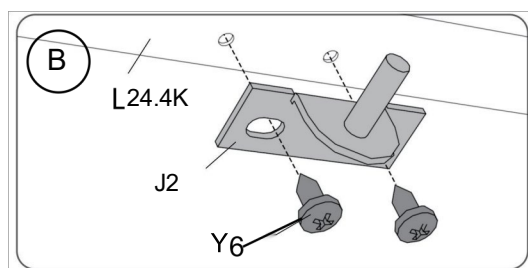

Code		Stück
L 24.4K		1
J2		1
Y6		2
Z3		2


1. Stellen Sie sicher, dass das Fenster geschlossen ist, und prüfen Sie, dass L24.4K mit L26.4K ausgerichtet ist.
2. Die Nut von L24.4K muss für die spätere Montage der Polycarbonatplatten nach unten zeigen.
3. Montieren Sie J2 an L24.4K mit dem Stift nach oben, damit er beim Öffnen des Fensters in J1 einrastet.

7

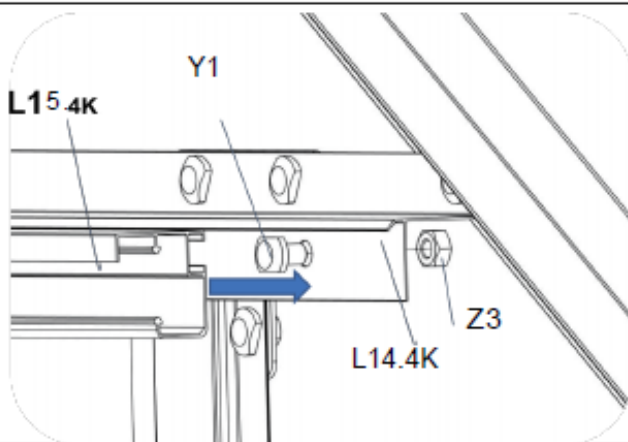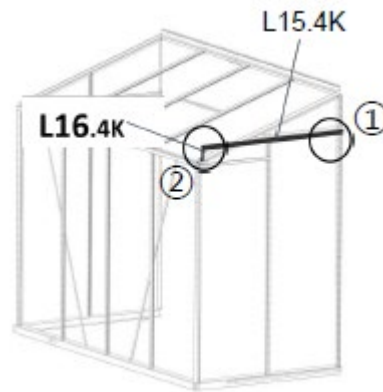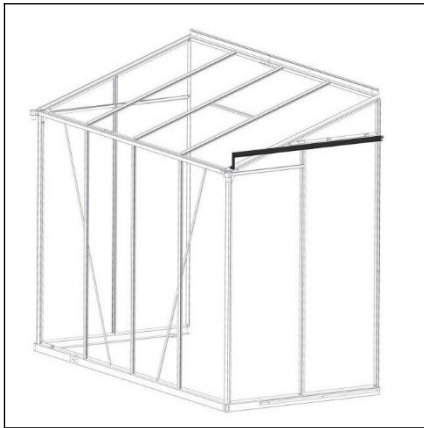


①

Setzen Sie Y1 und Z3 vorab in L14. 4K ein, das bereits in Schritt 4 vormontiert wurde (nicht festziehen). Schieben Sie anschließend die Nut von L15.4K in das montierte Y1 an L14 . 4K


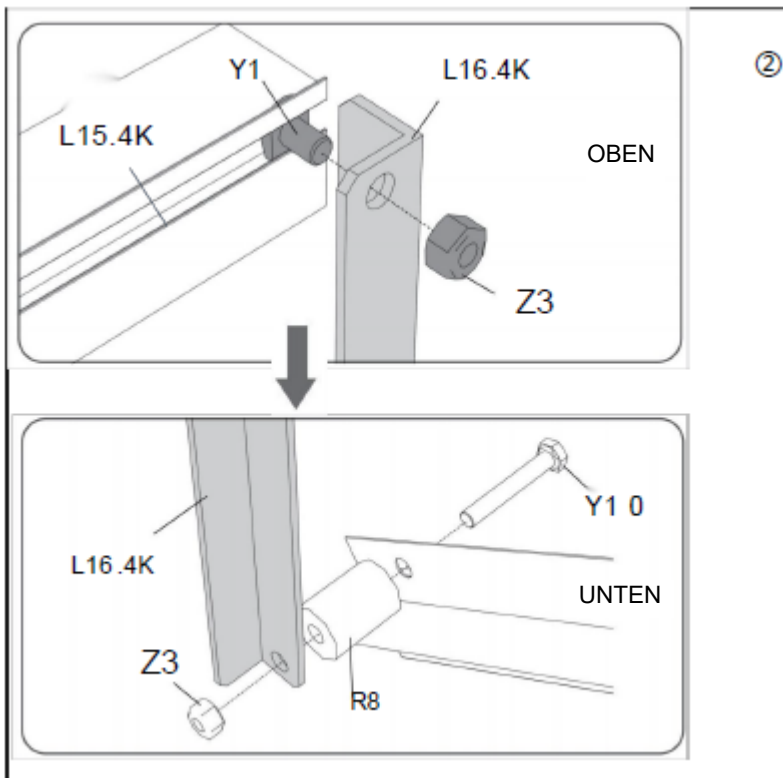


②

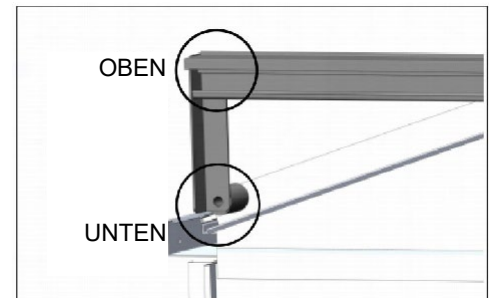




Code		Stü
L16 . 4K		1
R8		1
L15 .4K		1
Y1		3
Z3		4
Y1 0		1

8-1

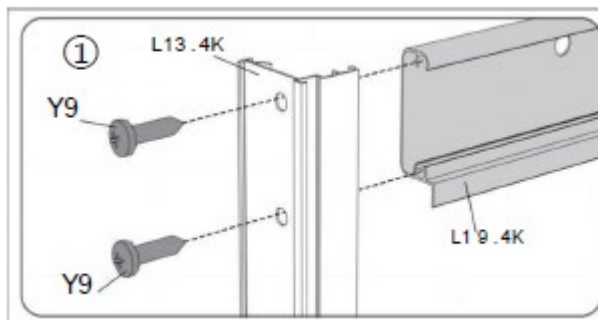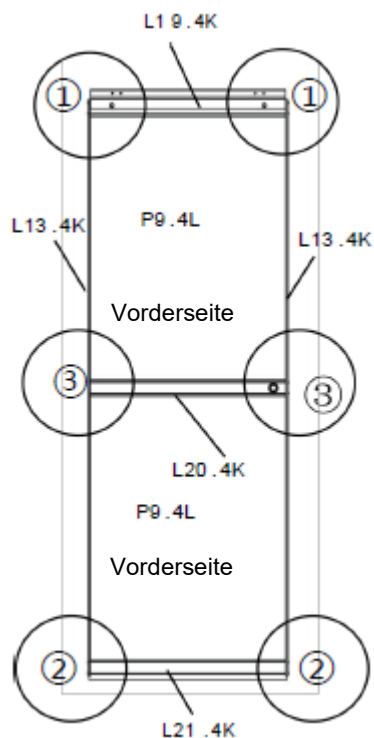


① ② ③

1. Platzieren Sie alle Teile gemäß Abbildung an die richtige Position.
2. Verbinden Sie beide Enden von L19. 4K und L13. 4K mit den Schrauben Y9, ziehen Sie sie jedoch noch nicht fest.
3. Schieben Sie die Polycarbonatplatte (P9. 4L) ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

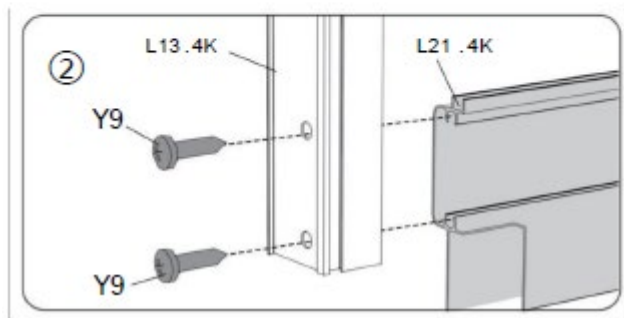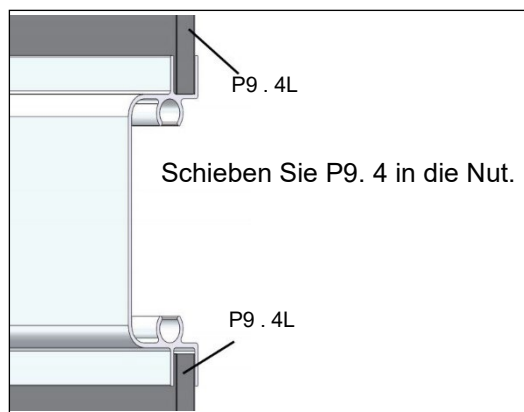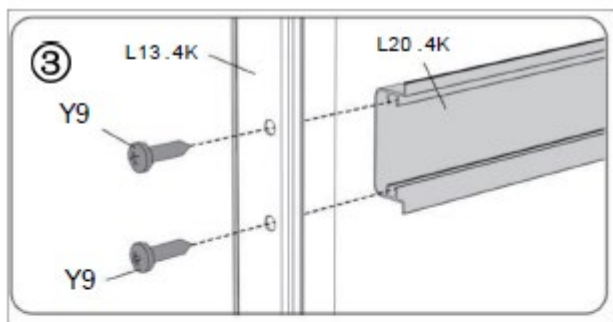

Code		Stück
L13.4K		2
L19.4K		1
L20.4K		1
21.4K		1
Y9		12
P9.4L		2

8-2

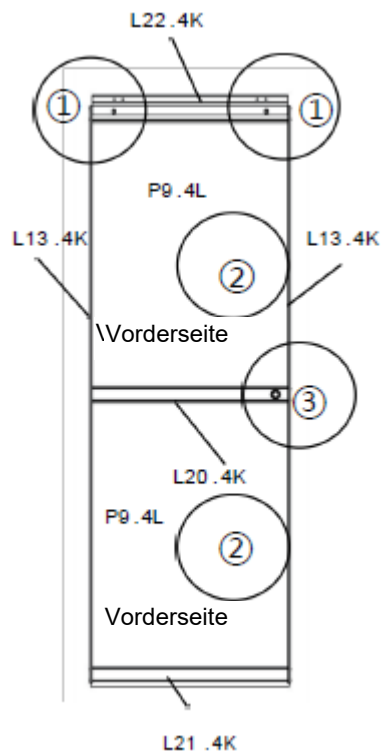

①

Diese 3 Bohrungen dienen zur Einstellung der Türhöhe.

Hier kann die Höhe der Schiebetür eingestellt werden.

① Befestigen Sie den Laufwagen (J4) mit der Schraube Y7 an der Rückseite von L22.4K. Anschließend befestigen Sie L22.4K mit Schraube und Mutter an L19.4K (oberer Rahmen).

②





Sichern Sie die Polycarbonatplatten mit den Klammern J6

③



Montieren Sie den Türgriff gemäß Abbildung mit Y3.

Code		Stück
J6		8
J4		2
J5		4
Y3		5
Z1		4
Z2		4
Y7		4
J3		1
Y1		4
Z3		4
L22.4K		1

8-3

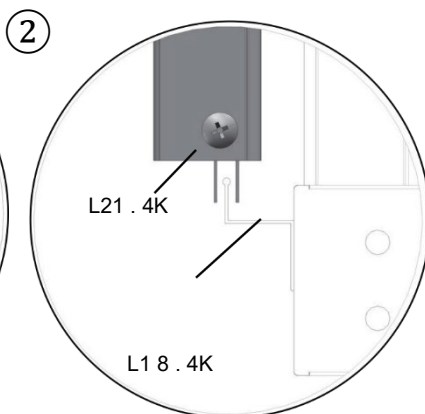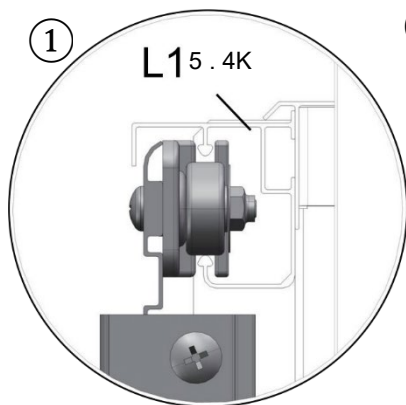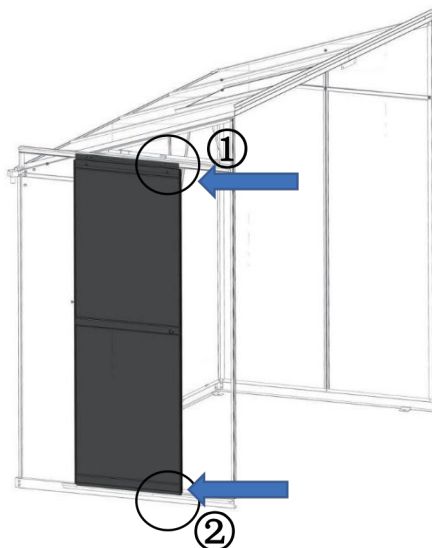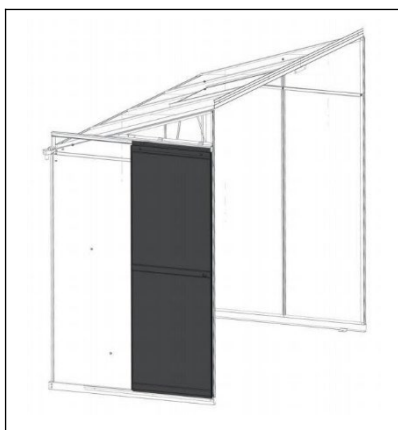

① ②
Schieben Sie die Tür in die Führungsschiene ein. Die oberen Laufrollen sitzen in der oberen Führungsschiene – drücken Sie sie vollständig hinein.
Der untere Teil läuft in der Bodenschiene.

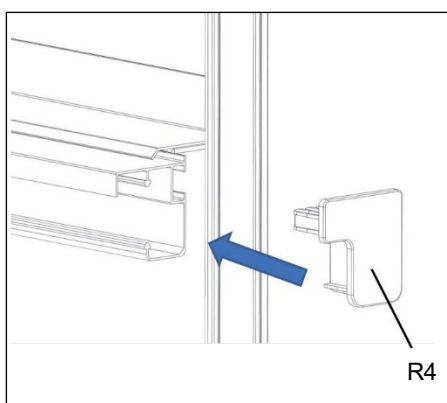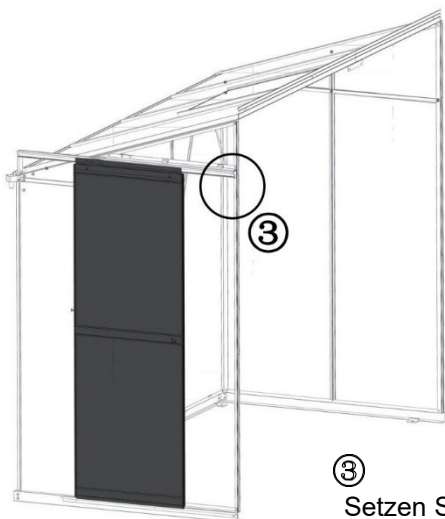


③
Setzen Sie R4 als Schutzabdeckung ein.


Code		Stück
R4		1

8-1


Ansicht der Vordertür

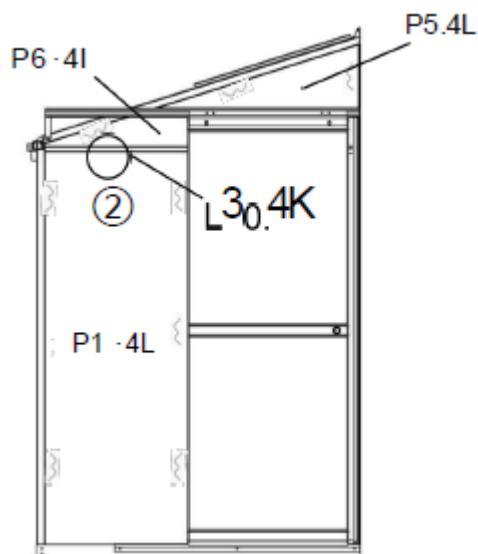

Rückansicht

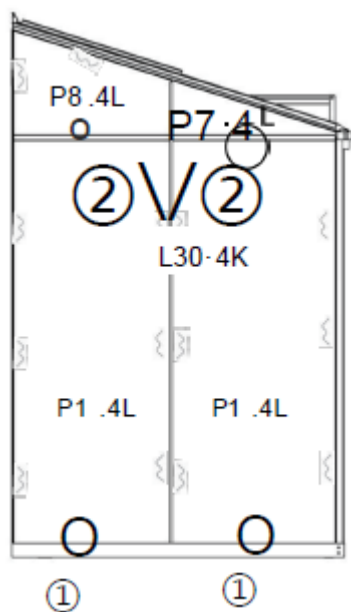


1. Befestigen Sie die Klammern (R7) an der Basis des Gewächshauses, damit sie die Polycarbonatplatten halten.
2. Montieren Sie die Verbindungsleiste (L30. 4K) zwischen dem oberen und dem unteren Paneel und sichern Sie anschließend die Seiten mit Federklammern (J6).

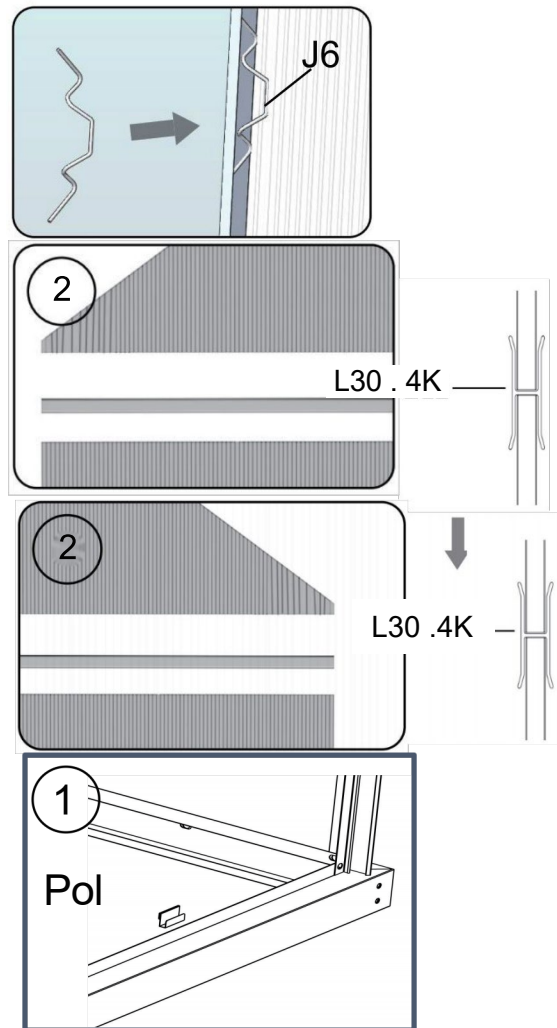



Code		Stück
P1 .4L		3
P5 .4L		1
P6 .4L		1
P7 .4L		1
P8 .4L		1
L30 .4K		3
R7		5
J6		24

8-2


Dachansicht von oben

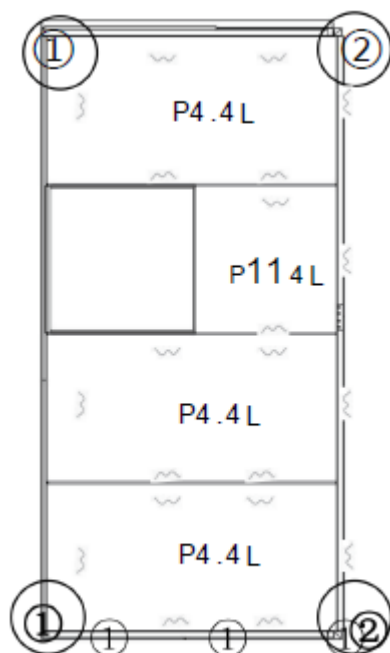

Ansicht der Seitenwand


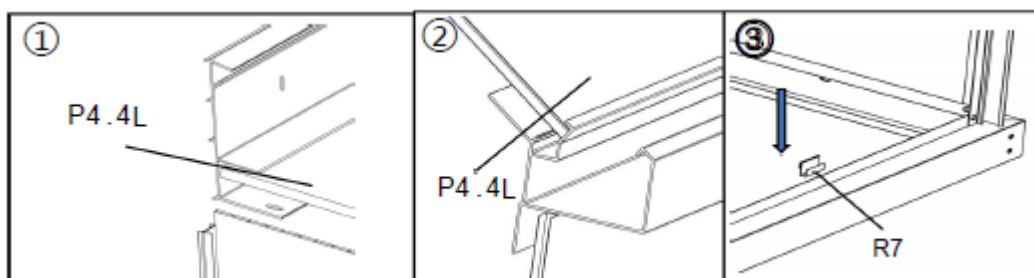
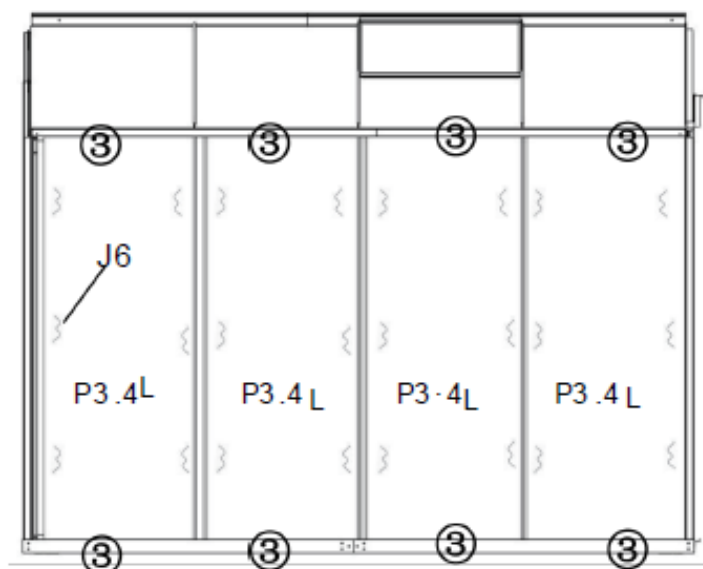


- ③ Befestigen Sie die Klammern (R7) am oberen und unteren Rahmen, damit die Polycarbonatplatten fest gehalten werden.

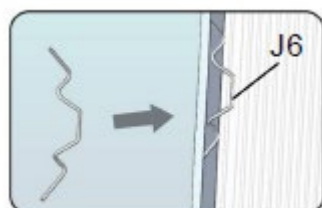

Code		Stück
P4.4L		3
P11.4L		1
P3.4L		4
R7		4
J6		45

9

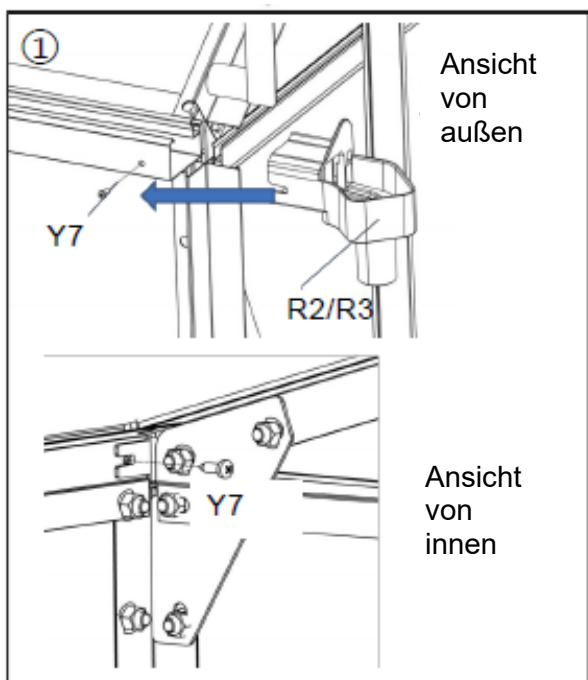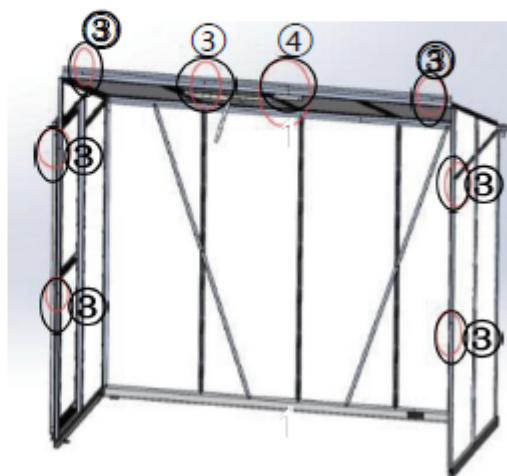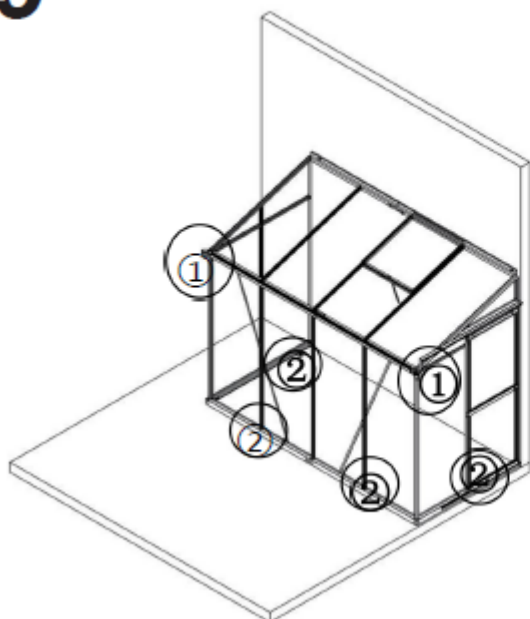

Code		Stück
R2		1
R3		1
Y7		4
Y4		4
Y1 1		9
B6 . B		4

