


Gewächshaus Montageanleitung

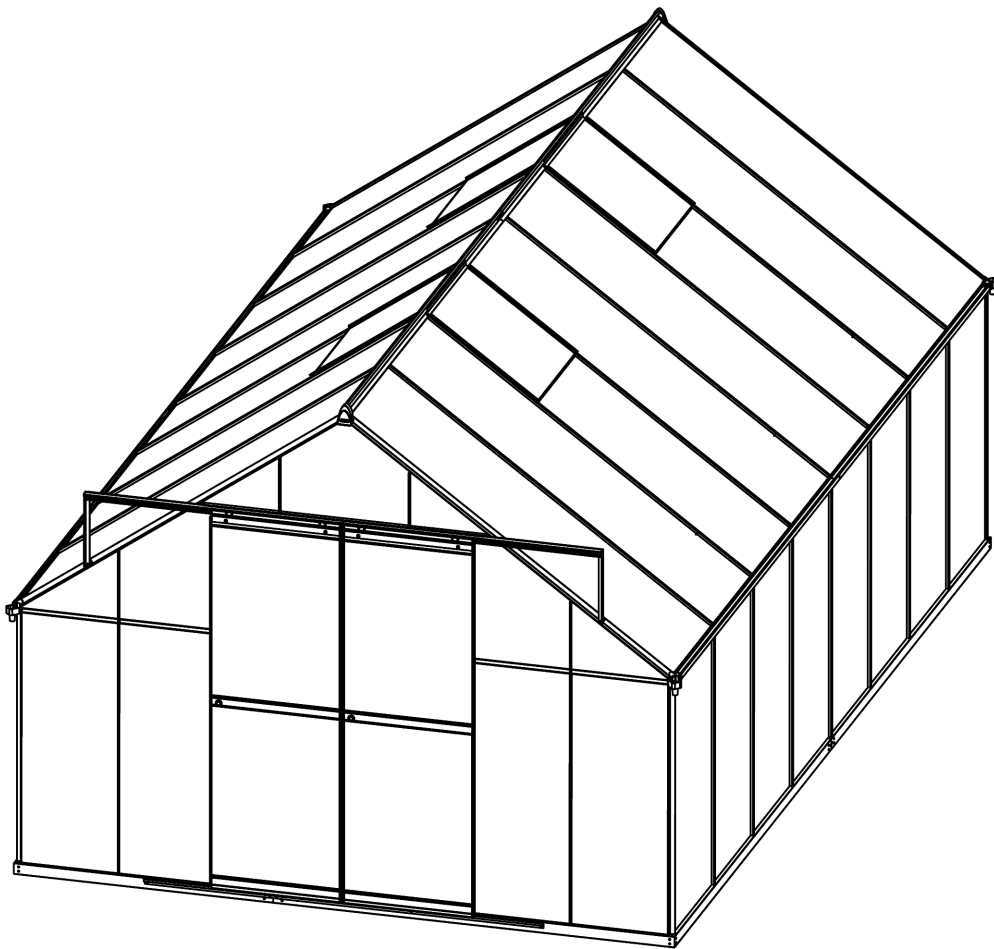

VOR DER MONTAGE

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Für die Montage des Produkts sind mindestens 2 Personen erforderlich. Planen Sie genügend Zeit für die Montage ein, wir empfehlen mindestens einen halben Tag. Das Gewächshaus muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt und befestigt werden. Wählen Sie einen sonnigen Platz in der Nähe überhängender Bäume. Wenn Sie das Gewächshaus direkt auf einem festen Betonsockel befestigen wollen, verwenden Sie die vorgebohrten Löcher im mitgelieferten Metallsockel.

Befolgen Sie die Montageschritte genau in dieser Reihenfolge. Nehmen Sie alle Komponenten und Teile aus der Verpackung. Prüfen Sie alle Komponenten und Teile vor dem Einbau. Alle Teile sind mit einer Nummer gekennzeichnet, vergleichen Sie diese Nummern bei der Prüfung mit der mitgelieferten Stückliste. Die Teile sollten in Reichweite der Arme platziert werden. Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben usw.) in einer Schale oder einem anderen Behälter auf, damit sie nicht verloren gehen. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mehrseitige Profile verwendet. Dies hat zur Folge, dass einige Löcher in den Profilen bei der Montage nicht verwendet werden.

EMPFEHLUNGEN

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest an, um die Position der einzelnen Teile bei der Montage leichter einstellen zu können. Alle Schrauben sollten erst in der letzten Phase der Montage fest angezogen werden. Wir empfehlen, den Rahmen an der Stelle, an der sich die Fugen berühren und der Rahmen die Abdeckung berührt, zu kleben oder mit Schaumstoff/Gummi zu versehen. Dadurch wird die Lebensdauer des Gehäuses verlängert.

SICHERHEITSHINWEISE

Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen des Gewächshauses, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden. Wir empfehlen dringend das Tragen von Arbeitshandschuhen, festem Schuhwerk, Kopfschutz (z.B. Schutzhelm) und Schutzbrille während der Montage. Die Konstruktion des Gewächshauses darf in keiner Weise verändert werden. Hängen Sie während der Montage keine Gewichte oder Teile an den Rahmen. Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus bei windigem oder regnerischem Wetter zusammenzubauen. Stellen Sie das Gewächshaus nicht an einem Ort auf, der übermäßigem Wind ausgesetzt ist. Bauen Sie das Gewächshaus nicht in der Nähe von Stromleitungen auf. Bewegen Sie das Gewächshaus während der Montage nicht. Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern. Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus zusammenzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder wenn Ihnen schwindlig ist. Wenn Sie eine Leiter oder ein Elektrowerkzeug benutzen, befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen des Herstellers. Heiße Gegenstände wie kürzlich benutzte Grills, Brenner usw. dürfen nicht in der Nähe des Gewächshauses gelagert werden. Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation, nicht autorisierte Änderungen oder extreme Witterungseinflüsse entstehen. Dieser Bau ist nicht für Wohnzwecke vorgesehen.

NACH DER MONTAGE

Gehen Sie regelmäßig um das Gewächshaus herum und inspizieren Sie es gründlich, um sicherzustellen, dass alle Teile richtig befestigt sind und die gesamte Konstruktion in Ordnung ist. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern sowie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie sich in der richtigen Position befinden. Wir empfehlen Ihnen dringend, den gefallenen Schnee sofort zu entfernen. Lassen Sie keinen Schnee über Nacht auf dem Dach liegen. Halten Sie immer einen Freiraum von ca. 1 Meter Breite auf allen Seiten. Achten Sie darauf, dass sich kein Schnee an den Seiten des Gewächshauses ansammelt. Andernfalls würde der Druck von den Seiten nach innen drücken und das Gewächshaus könnte einstürzen. **Das Dach hält einem maximalen Schneedruck von 40 kg/m² stand.**

WARTUNG

Verwenden Sie zur Reinigung des Gewächshauses geeignete Reinigungsmittel und spülen Sie diese anschließend mit Wasser nach. Verwenden Sie zur Reinigung kein Aceton, keine Scheuermittel oder andere Spezialprodukte.

INHALT

01

Inhalt

02-03

Warnhinweise und Sicherheitsmaßnahmen

04-09

Ersatzteilliste

10

SCHRITT 1 Installation der Basis

11

SCHRITT 2 Eckpfosten und seitliche
Entwässerungsleisten

12-16

SCHRITT 3 First der Dachkonstruktion und

17-19

SCHRITT 4 Seitenwände und Dachträger

20-21

SCHRITT 5 Montage der Lüftungsfenster

22-25

SCHRITT 6 Montageanleitung für den

26-28

SCHRITT 7 Montage der
Polykarbonatverglasung

Sicherheitshinweise!!!

1. **WICHTIG:** Lesen Sie vor Beginn der Montage die gesamte Anleitung sorgfältig durch!
 2. Bei der Montage des Gewächshausrahmens und beim Umgang mit Polycarbonat (bruchsicher, jedoch mit scharfen Kanten) müssen unbedingt Schutzhandschuhe und festes Schuhwerk getragen werden.
 3. Beim Umgang mit Polycarbonat und den Federklammern für die Verglasung wird das Tragen einer Schutzbrille empfohlen.
 4. Die Montage des Gewächshausrahmens ist zu zweit deutlich einfacher und für die Verglasung mit Polycarbonat erforderlich.

Auswahl des Aufstellortes:

1. Der Standort muss so vorbereitet sein, dass die Gewächshausbasis entlang des gesamten Umfangs waagrecht ist; eine Kontrolle mit der Wasserwaage ist erforderlich;
 2. Wählen Sie einen Standort mit maximaler Sonneneinstrahlung, idealerweise ohne direkten Schatten;
 3. Vermeiden Sie überhängende Bäume: Abgebrochene Äste stellen eine potenzielle Gefahr dar, außerdem ist wegen herabfallender Blätter eine regelmäßige Reinigung nötig;
 4. Kleine Bäume, Sträucher oder Zäune in der Umgebung können nützlich sein, da sie als Windschutz dienen.
 5. Eine Aufstellung in Hausnähe erleichtert den Zugang für Bewässerung und Pflege und ermöglicht bei Bedarf auch eine einfachere Anbindung von Stromkabeln oder automatischen Bewässerungssystemen.

Konstruktion der Basis:

1. Die Größe der Basis muss zur Größe des Gewächshauses passen, siehe Abb. 1.
 2. Das Gewächshaus muss fest am Boden verankert werden; die Basis muss vor der Montage gebaut oder installiert sein!
 3. Empfohlen wird die originelle Basis aus verzinktem Stahl. Die Basis muss rechteckig (oder quadratisch) sein, damit sie eine gerade Auflage für das Gewächshaus gewährleistet. Sind beide Diagonalen der Basis gleich lang, ist die Basis rechteckig (oder quadratisch), siehe Abb. 2. Ist die Basis uneben oder geneigt, wird das darauf montierte Gewächshaus verformt.
 4. Sie können die Basis auch selbst aus Ziegeln, Betonsteinen bauen oder das Gewächshaus auf einer Betonplatte montieren. Ziegel oder Betonsteine sollten auf einem festen und ebenen Betonfundament einbetoniert werden, und das Gewächshaus sollte an der Basis festgedübelt und verschraubt werden, siehe Abb. 3. Wenn Sie eine Betonplatte herstellen, ist es wichtig, diese leicht zu den Rändern hin mit Gefälle auszubilden, damit kein Wasser eindringen kann. Vor der Montage des Gewächshauses ist sämtlicher Beton bzw. Zement ausreichend aushärten und trocknen zu lassen.

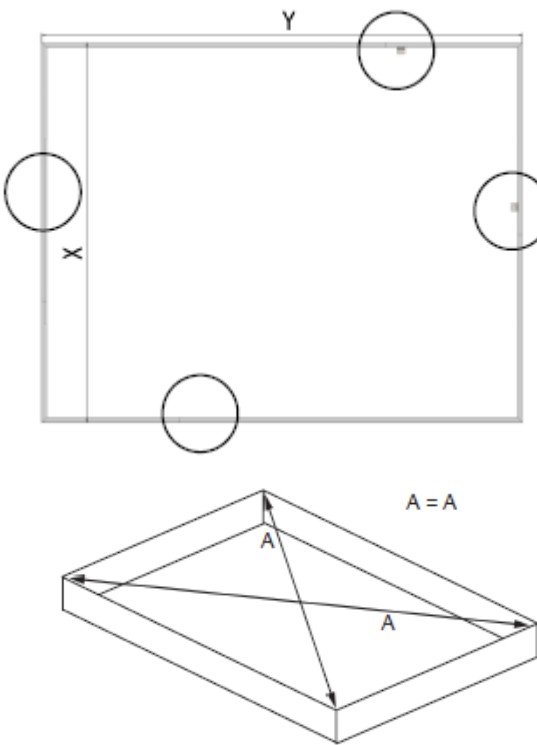


Abb. 2

Gewächshausgröße	Abmessungen	
10' x 16' (299 x 482 cm)	X=299 cm	Y=482 cm

Abb. 1



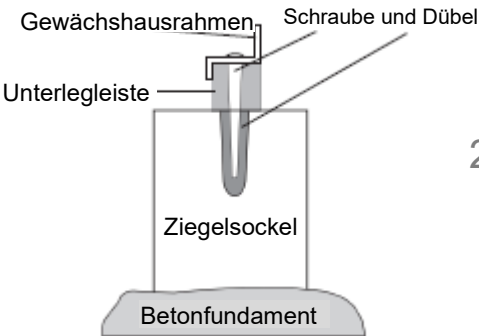


Abb. 3








Montageübersicht










Vorbereitung:

1. Bauen Sie zuerst das Fundament / die Basis – so stellen Sie eine stabile Befestigung der gesamten Konstruktion sicher.
2. Arbeiten Sie mit einer Hilfsperson – das Halten der Teile und das Anreichen von Werkzeug erleichtert die Montage. Für die meisten handwerklich geschickten Personen geeignet.
3. Planen Sie ausreichend Zeit ein – Hektik führt zu Fehlern. Unerfahrene Monteure sollten einen ganzen Tag einplanen.
4. Benötigte Werkzeuge (vorab bereitlegen):
Kreuz- und Schlitzschraubendreher (ein elektrischer Schraubendreher spart Kraft)
10-mm-Schlüssel (empfohlen: Ratschen-Steckschlüsselsatz („Gola-Satz“) oder ein Adapter für eine elektrische Bohrmaschine) Schutzausrüstung (siehe „Sicherheitswarnungen“)
5. Sortieren Sie die Teile – legen Sie die Komponenten nach den einzelnen Abschnitten rund um die Basis aus. Verwenden Sie Schutzmaterialien, um Kratzer zu vermeiden.
6. Halten Sie die folgende Montagereihenfolge ein:
 - (1) Montage der Basis;
 - (2) Eckpfosten und seitliche Entwässerungsleisten;
 - (3) Dachfirst und Vorder-/Rückwand;
 - (4) Gesamte Rahmenkonstruktion und Dach;
 - (5) Montage der Lüftungsfenster;
 - (6) Montageanleitung für den Türrahmen; (7)
 - Montage der Polycarbonatverglasung.
7. Alle Abbildungen zeigen die Innenansicht, sofern nicht anders angegeben.
8. Zuerst nur locker montieren und erst nach dem Ausrichten vollständig festziehen. Einige Muttern müssen sofort festgezogen werden.
9. Abschlusskontrolle: Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass der Rahmen rechtwinklig (quadratisch/rechteckig) ausgerichtet ist. Ziehen Sie alle Muttern systematisch fest.









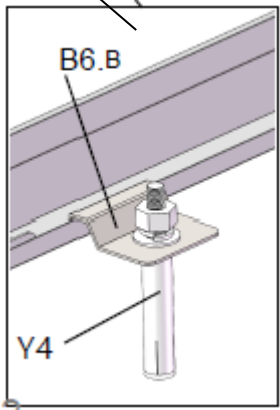
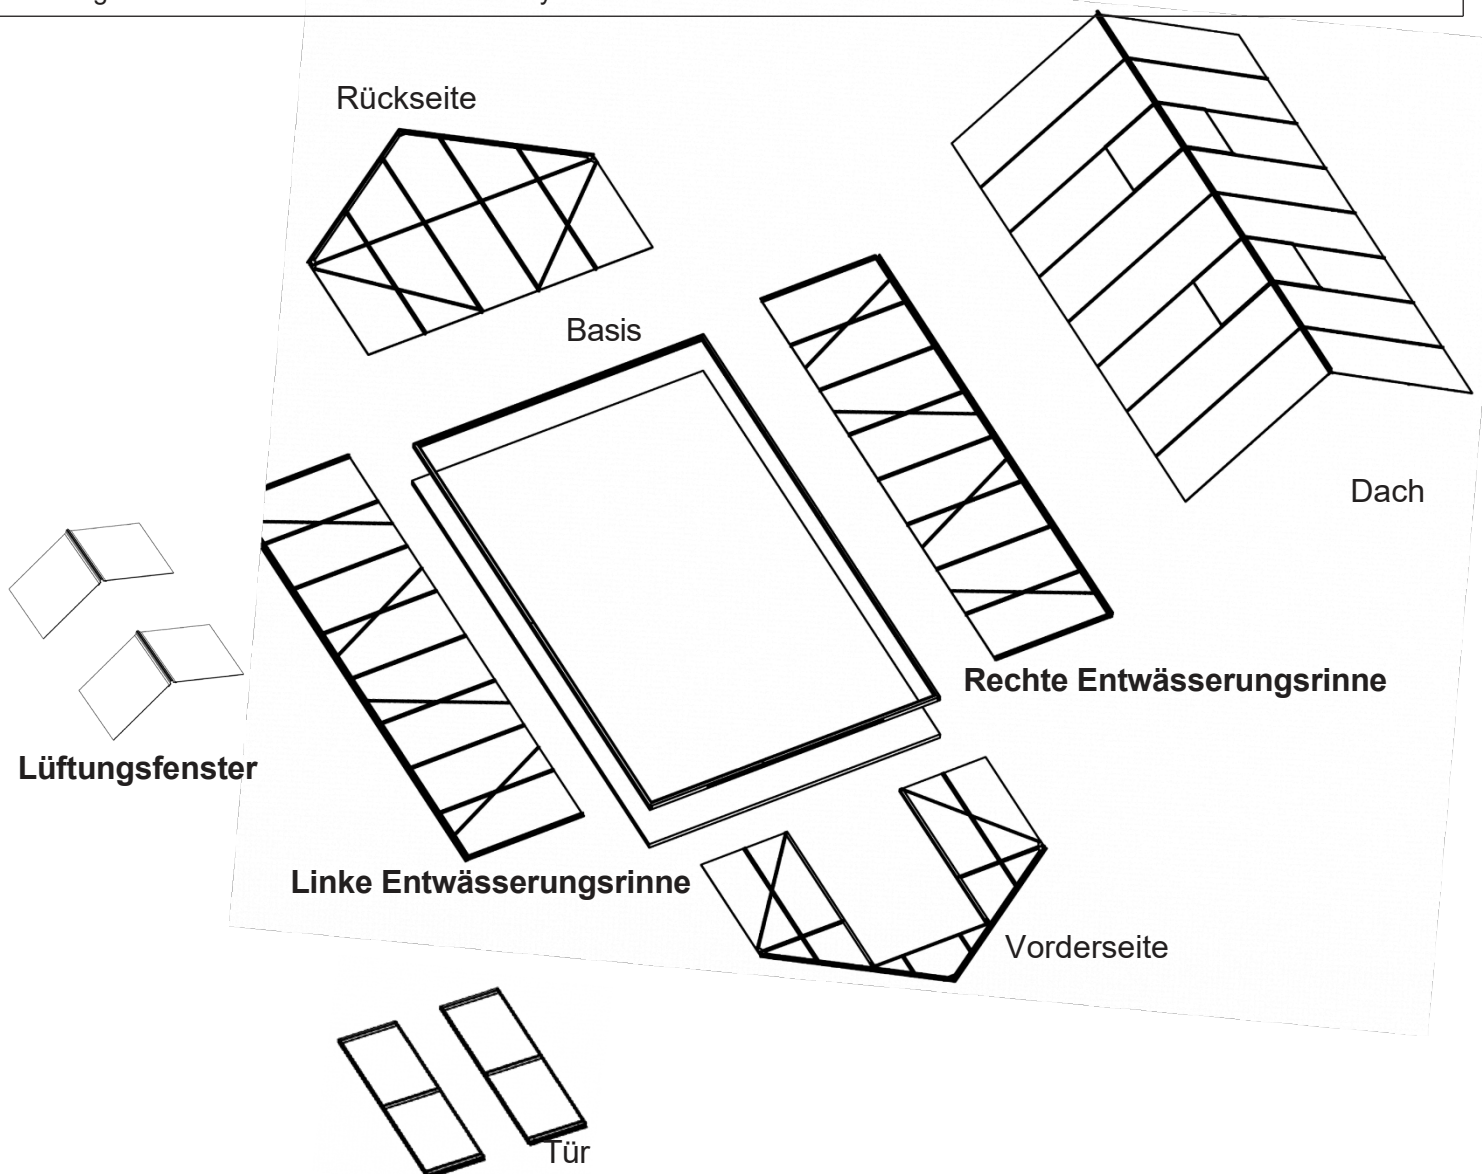








II . Zubehör und Teile (1)

Code		Stück
L1.10L:		4
L2R.10L		1
L2L.10L		1
L3L.10L		1
L3R.10L		1
L4.10L		14
L5L.10L		1
L5R.10L		1
L6.10L		14
L7.16L		2
L8.16L		2
L9.16L		1








Code		Stück
L10.16L		1
L11.10L		4
L12.10L		1
L13.10L		2
L14.10L		2
L15L.10L		1
L15R.10L		1
L16.10L		1
L17.10L		2
L18.10L		2
L19.10L		2
L20.10L		2





II . Zubehör und Teile (1)

Code		Stück
L21L.10L		4
L21R.10L		4
L22.10L		4
L23.10L		4
L24.10L		4
L25.10L		2
L26.10L		1
L27.10L		1
L28.10L		2
L29.10L		2
L30.10L		8
L31.10L		4





Code		Stück
L32.10L		4
L33.10L		5
L34L.10L		1
L34R.10L		1
L35L.10L		1
L35R.10L		1
L36L.10L		1
L36R.10L		1
L37.10L		4
1.10L		1
2.10L		1
3.10L		1







II . Zubehör und Teile (1)

Code		Stück
4.10L		1
5.16L		2
6.16L		2
B1.B		4
B2.B		4
B3.B		1
B4.B		2
B5.B		3
B6.B		6
B7.L		4
B8.B		2
B14.B		6

Code		Stück
B15.B		2
T1		7
T2		8
T3		6
R1		2
R2		2
R3		2
R7		44
R8		2
P1.10L		4
P2.10L		16
P3.10L		12

II . Zubehör und Teile (1)

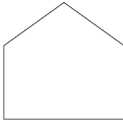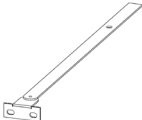
Code		Stück
P4.10L		5
P5.10L		2
P6.10L		1
P7.10L		2
P8.10L		2
P9.10L		1
P10.10L		2
P11.10L		2
P12.10L		4
P13.10L		4
P14.10L		4
J1		4

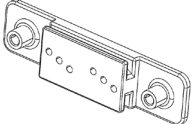Code		Stück
J2		4
J3		2
J4		4
J5		8
J6		400
Y1	M6x9 	330
Y3	M4x14 	10
Y4		6
Y6	ST4.2x9.5 	20
Y7	ST4.8x10 	16
Y9	ST4.8x19 	24
Y10		2



II . Zubehör und Teile (1)

Code		Stück
Z1		8
Z2	M4 	8
Z3	M6 	332

Code		Stück

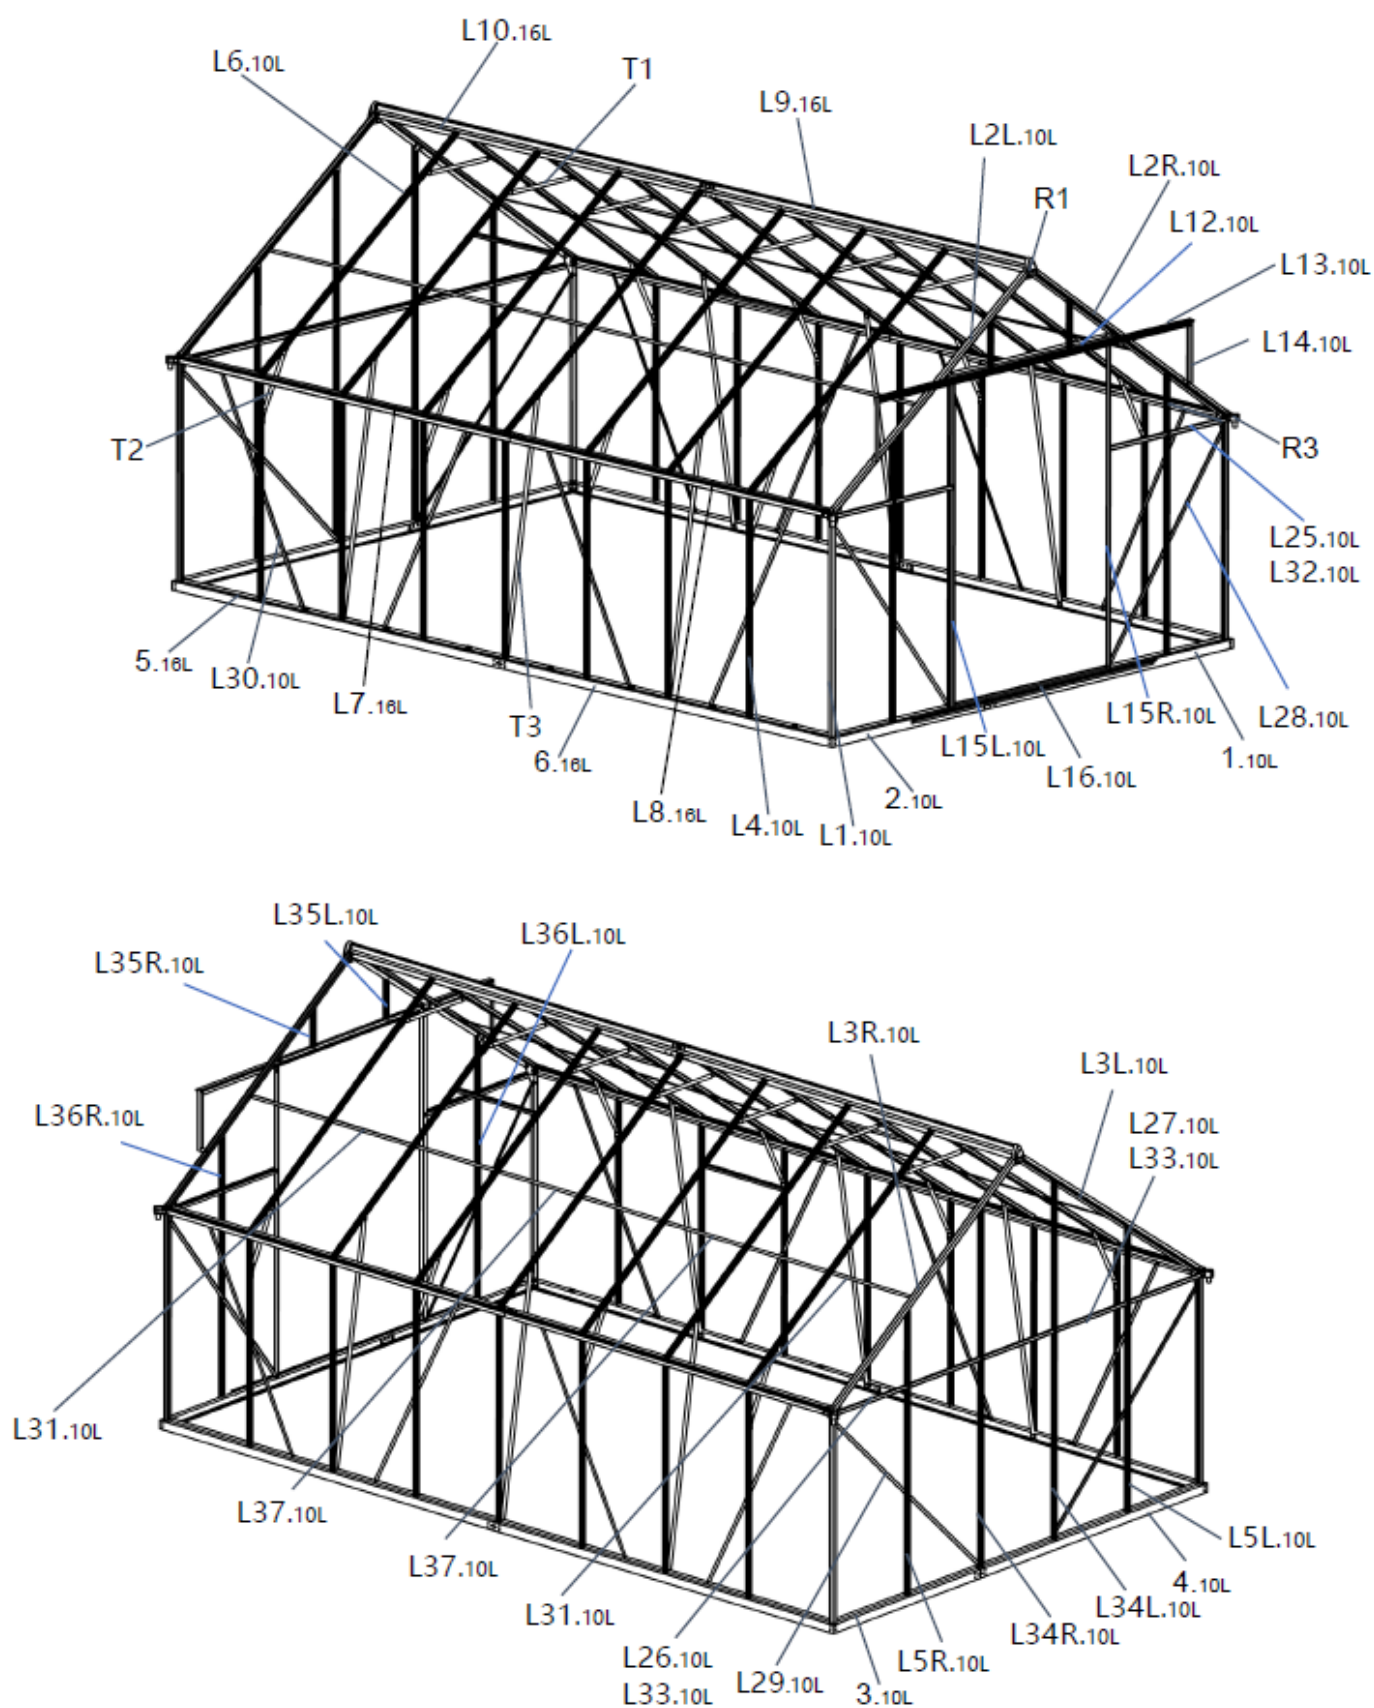


Abschnitt (1) Montage der Basis

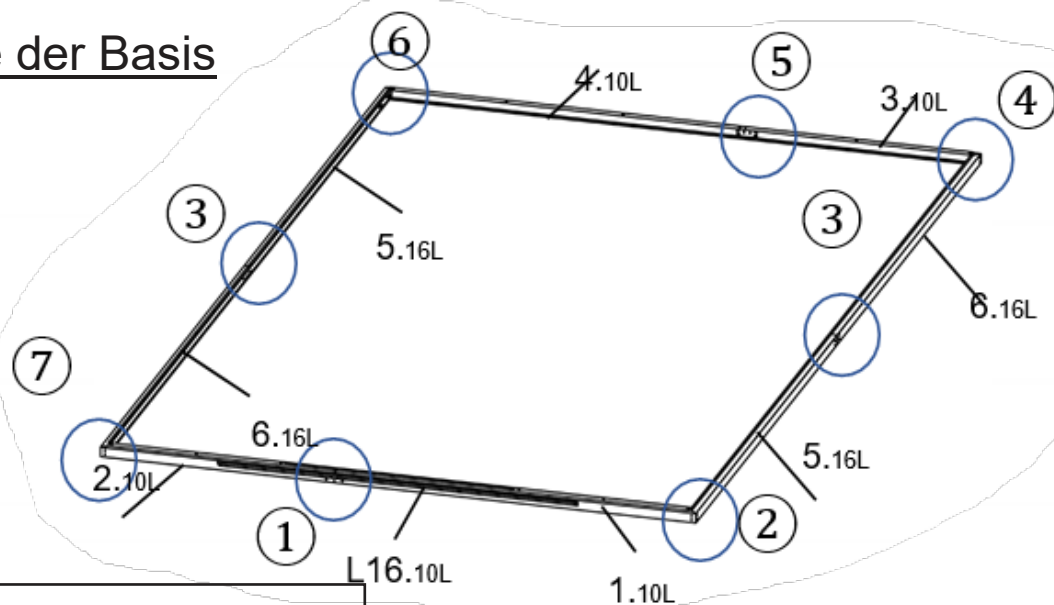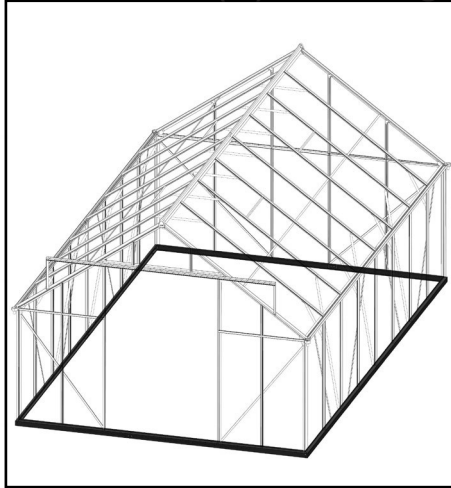


Hinweis:

- (1) Legen Sie alle Teile auf den Boden (siehe Abbildung oben). Befestigen Sie sie nur locker, mit den Muttern zur Innenseite des Rahmens zeigend. (Noch nicht festziehen.)
- (2) Alle Abbildungen zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

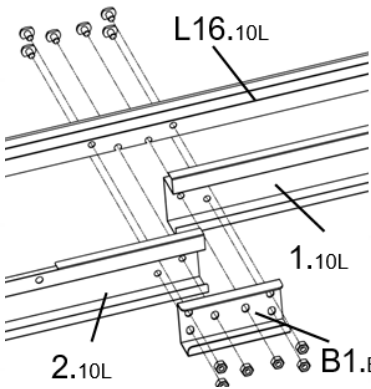

SCHRITT ①

B1.B: Setzen Sie B1.B zwischen 2.10L und 1.10L (innen bündig ausrichten).
L16.10L: Platzieren Sie L16.10L an der Außenseite.
Befestigung: Verbinden Sie 2.10L und 1.10L mit L16.10L miteinander, indem Sie die gemeinsamen Schrauben durch B1.B führen.

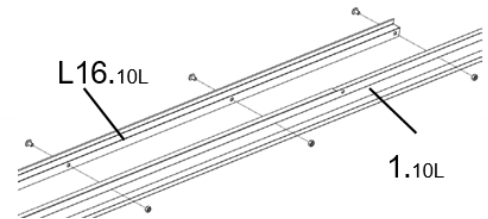


SCHRITT ①

Befestigen Sie L16.10L an 1.10L/2.10L mit Schrauben und Muttern.


Teilleiste

Code		Stück
3.10L		1
4.10L		1
5.16L		2
6.16L		2
2.10L		1
1.10L		1
Y1		43
Z3		43
B1.B		4
B2.B		4
L16.10L		1

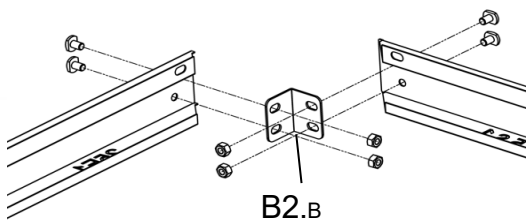

SCHRITT ② ④ ⑥ ⑦



B2.B: Montieren Sie B2.B, um alle vier Ecken zu verbinden:
1.10L-5.16L | 6.16L-3.10L | 4.10L-5.16L | 6.16L-2.10L
Befestigung: Befestigen Sie alle Bauteile mit Schrauben und Muttern.

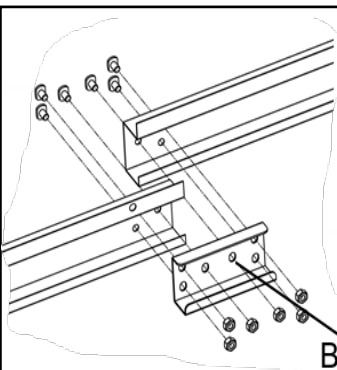

SCHRITT ③ ⑤


B1.B: Setzen Sie B1.B zwischen 6.16L und 5.16L, 3.10L und 4.10L ein (innen bündig ausrichten).
Befestigung: Ziehen Sie alle Verbindungen mit Schrauben und Muttern fest.

Abschnitt (2) Seitliche Entwässerungsleisten und Eckpfosten

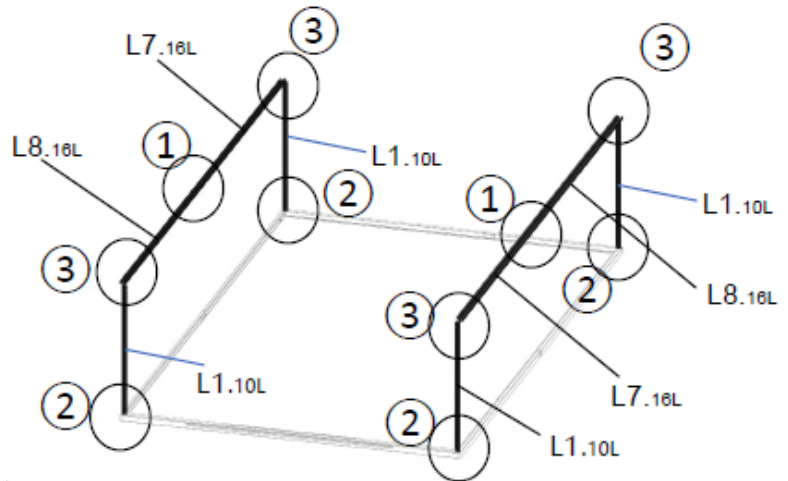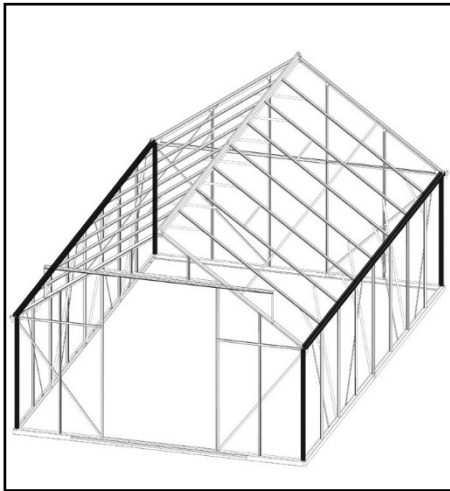

Hinweis:

(1) Alle Abbildungen zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.


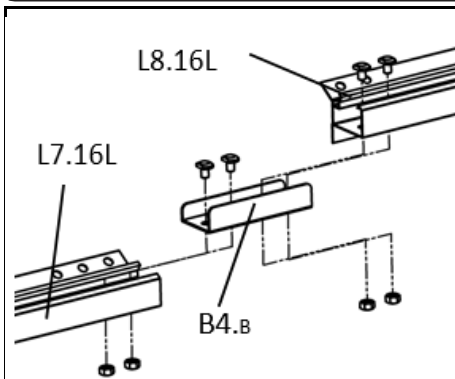


SCHRITT ①

Legen Sie L7.16L (2438 mm), L8.16L (2307 mm), B4.B und B5.B für die Vormontage auf den Boden.


Setzen Sie B4.B in die Nuten von L7.16L/L8.16L ein (4 Bohrungen ausrichten) und sichern Sie anschließend mit Schrauben/Muttern.

Verbinden Sie B5.B mit L7.16L/L8.16L (Versatz Richtung L8.16L), richten Sie die Bohrungen aus und befestigen Sie alles.

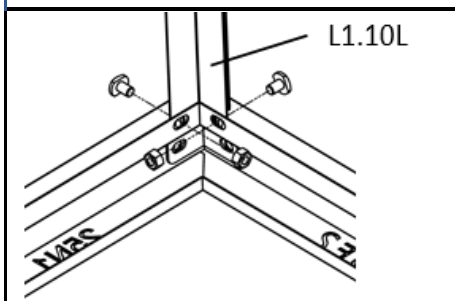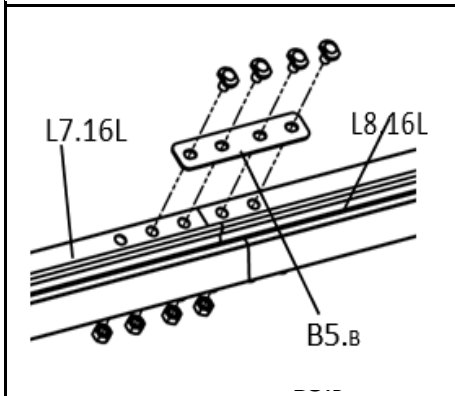

SCHRITT ②


L1.10L: Unterscheiden Sie oben und unten (oberes Ende mit 4 Bohrungen, unteres Ende mit 2 Bohrungen). Befestigen Sie das untere Ende mit Schrauben und Muttern an der Basis.

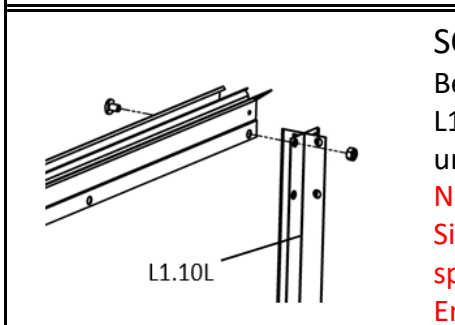

SCHRITT ③

Befestigen Sie das obere Ende von L1.10L an L7.16L/L8.16L mit Schrauben und Muttern.

Nicht vollständig festziehen – lassen Sie einen Spalt von 2–3 mm für die spätere Installation des Entwässerungsrohrs.

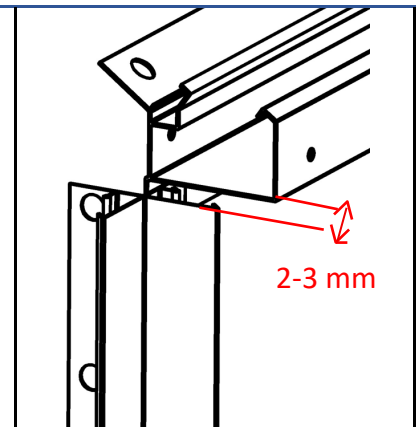



SCHRITT ③

Nicht vollständig festziehen. Lassen Sie einen Spalt von 2–3 mm für die spätere Installation des Entwässerungsrohrs.

Teileliste


Code		Stück
L1.10L		4
L7.16L		2
L8.16L		2
B4.B		2
B5.B		2
Y1		28
Z3		28

Abschnitt (3) Dachfirst

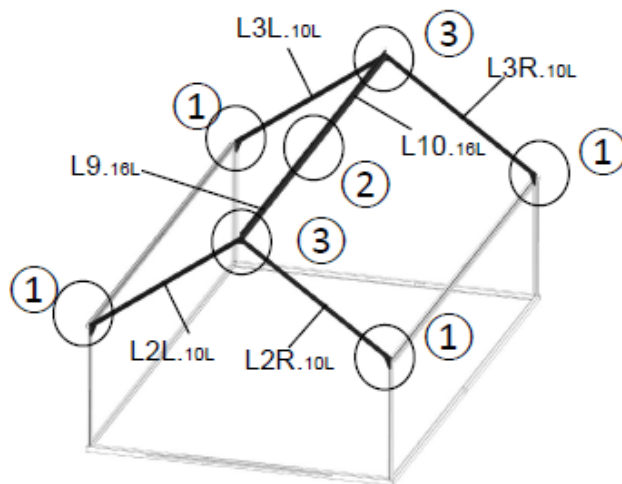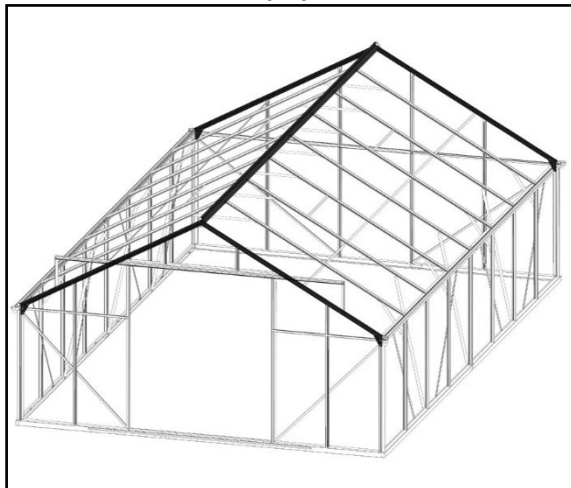

Hinweis:

(1) Alle Abbildungen zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

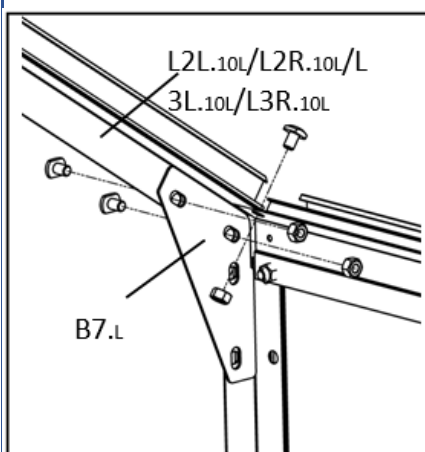



SCHRITT ①

Montieren Sie L2L.10L und L2R.10L an der Vorderseite (Türseite) sowie L3L.10L und L3R.10L an der Rückseite des Gewächshauses.

Unterscheiden Sie bei L2L.10L/L2R.10L/L3L.10L/L3R.10L oben und unten (oberer Teil hat 2 Bohrungen, unterer Teil hat 3 Bohrungen).


Richten Sie die 3 Löcher am unteren Ende wie dargestellt mit B7.L und dem Entwässerungskanal aus und befestigen Sie anschließend mit Schrauben und Muttern.

Befestigen Sie das obere Ende von L2L.10L/L2R.10L/L3L.10L/L3R.10L an B8.B mit Schrauben und Muttern.

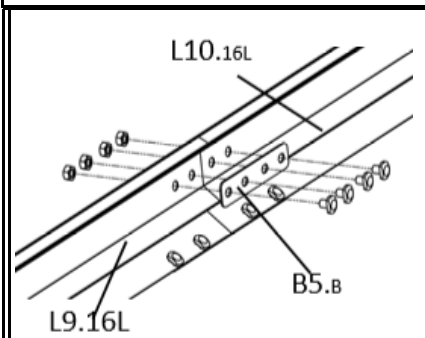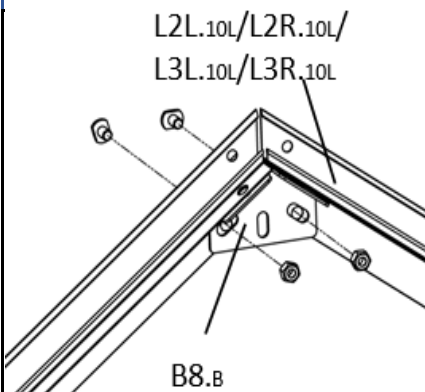


SCHRITT ②

Montieren Sie L9.16L (2336 mm) und L10.16L (2409 mm) mit B5.B vor, indem Sie 4 Bohrungen ausrichten und mit Schrauben und Muttern sichern.

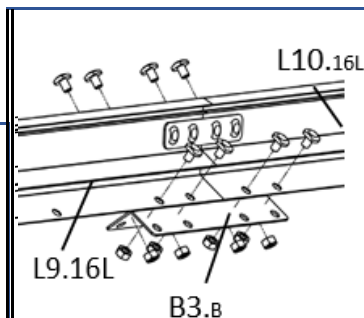

SCHRITT ②

Montieren Sie L9.16L/L10.16L mit B3.B vor, indem Sie die 8 Bohrungen ausrichten und mit Schrauben und Muttern sichern.

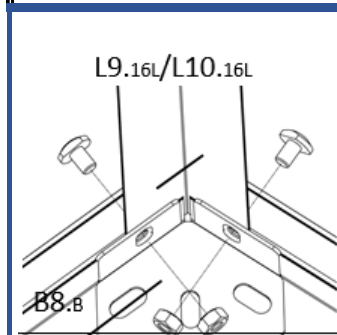

SCHRITT ③



Setzen Sie die vormontierte Einheit L9.16L/L10.16L auf die Konstruktion und verbinden Sie sie mit B8.B mittels Schrauben und Muttern.

Teilleiste

Code		Stück
L2L.10L		1
L2R.10L		1
L3L.10L		1
L3R.10L		1
L9.16L		1
L10.16L		1
Y1		32
Z3		32
B3.B		1
B5.B		1


Code		Stück
B8.B		2
B7.L		4

Abschnitt (3) Vorderwand

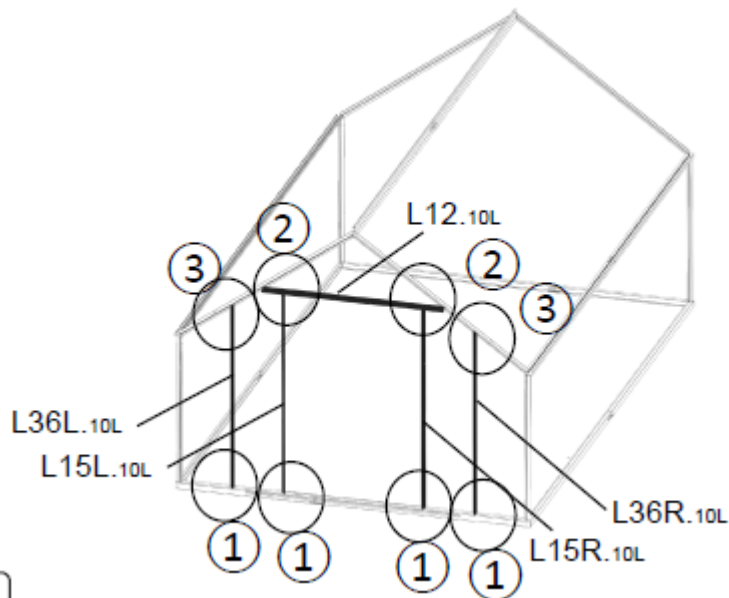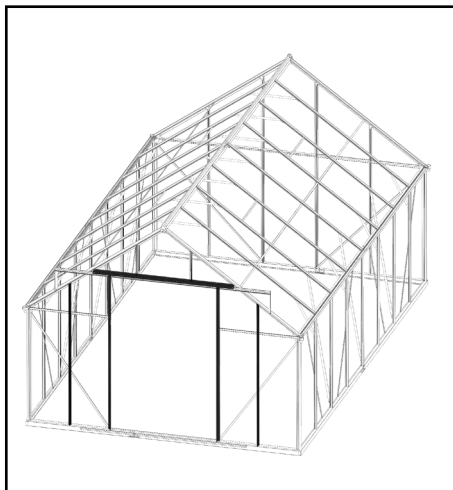



Hinweis:

(1) Alle Abbildungen zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

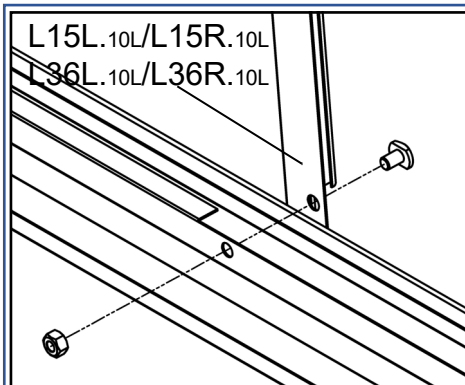

SCHRITT ①

Unterscheiden Sie L15L.10L und L15R.10L (oben mit Schrägschnitt, unten flach). Befestigen Sie die unteren Enden mit Schrauben und Muttern an der Basis, richten Sie anschließend die oberen Enden an B15.B aus und sichern Sie sie.

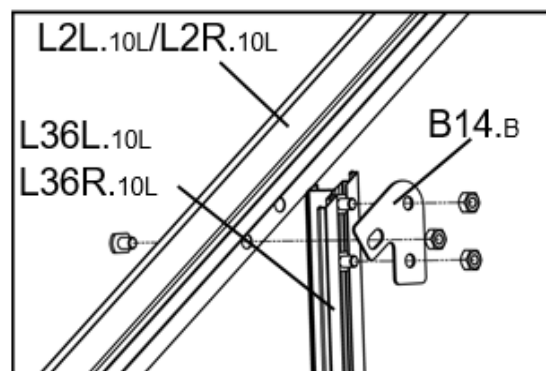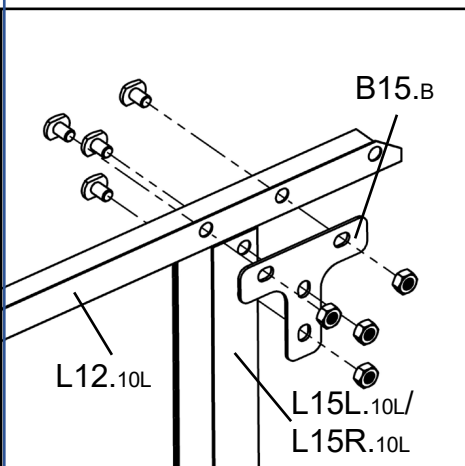


SCHRITT ③

Stellen Sie sicher, dass die Pfosten L36L.10L/L36R.10L oben abgeschrägt und unten flach sind. Setzen Sie vorab 2 Schrauben in L36L.10L/L36R.10L ein – für die spätere Montage der horizontalen Stange. Verbinden Sie L36L.10L/L36R.10L mit B14.B und L2L.10L/L2R.10L, richten Sie die 3 Bohrungen aus und sichern Sie die Verbindung mit Schrauben und Muttern.

Teilleiste




Code		Stück
L15L.10L		1
L15R.10L		1
L36L.10L		1
L36R.10L		1
L12.10L		1
Y1		20
Z3		16
B14.B		2
B15.B		2

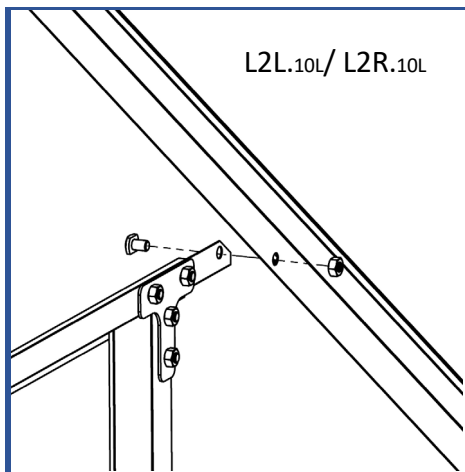

SCHRITT ②



Richten Sie L12.10L (Türsturz) gemäß Abbildung an den Bohrungen aus und befestigen Sie ihn mit Schrauben und Muttern.

Abschnitt (3) Vorderwand

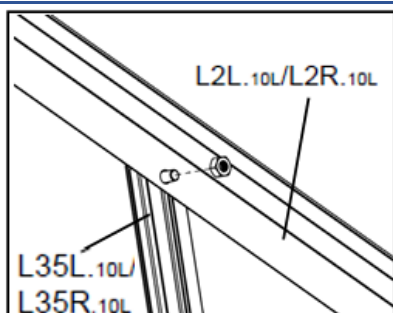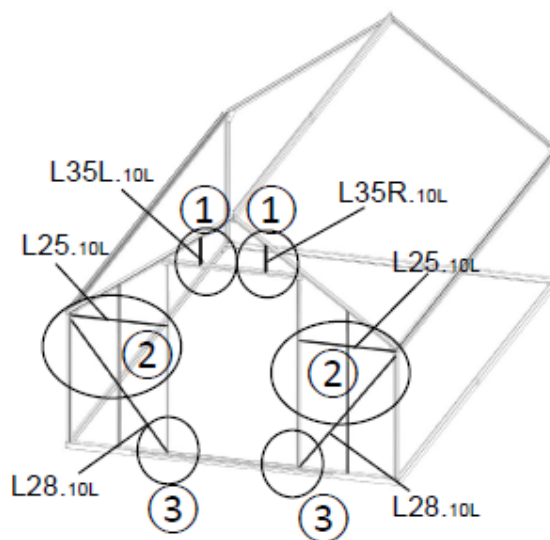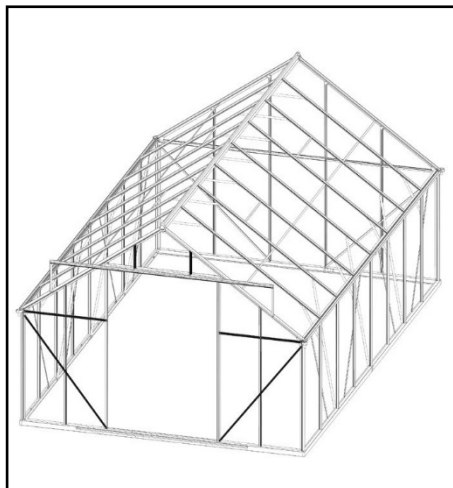


SCHRITT ①

Setzen Sie zwei Schrauben in die Nuten von L35L.10L/L35R.10L ein, befestigen Sie den oberen Teil an L2L.10L/L2R.10L und den unteren Teil an L12.10L (Türsturz) und sichern Sie anschließend mit Muttern.

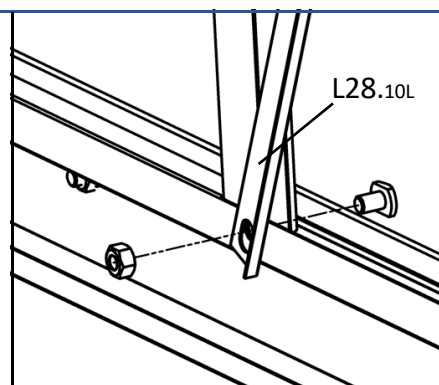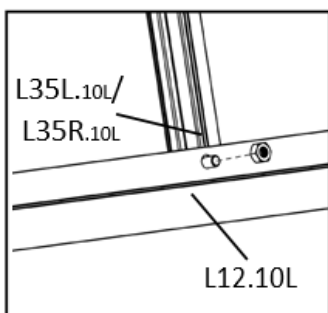



SCHRITT ③

Montieren Sie L28.10L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

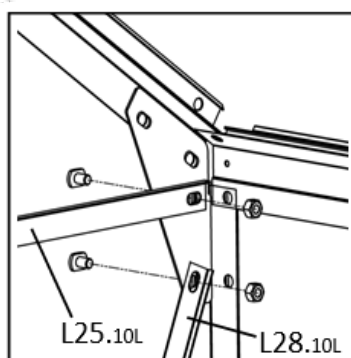

SCHRITT ②




Montieren Sie die Streben L25.10L/L28.10L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

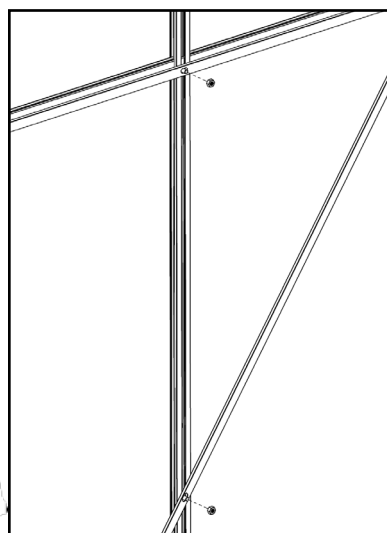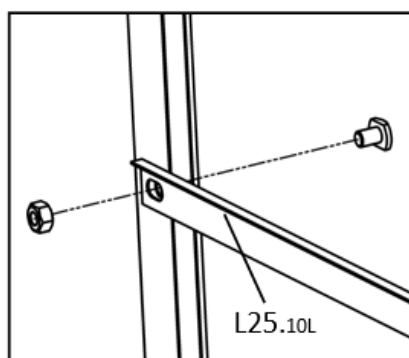


Teileliste

Code		Stück
L35L.10L		1
L35R.10L		1
L25.10L		2
L28.10L		2
Y1		12
Z3		16


Abschnitt (3) Rückwand

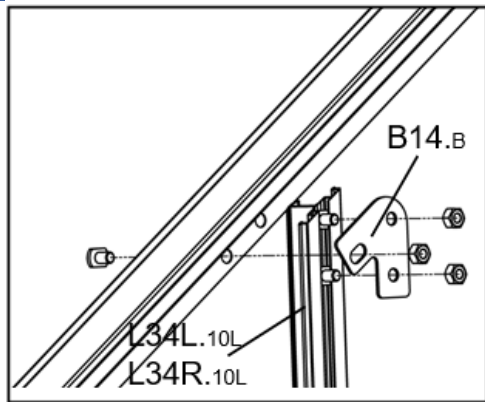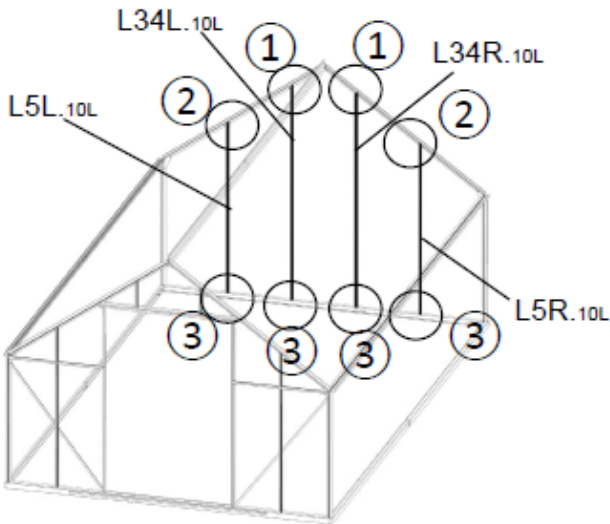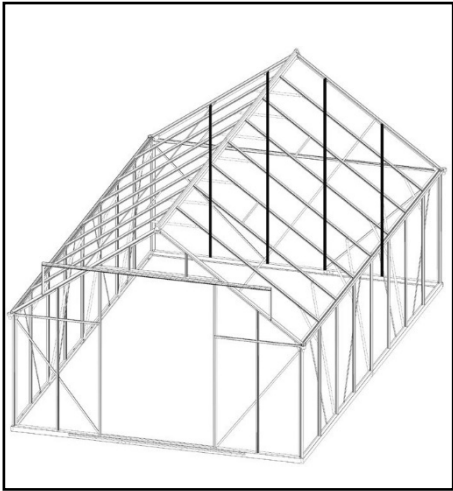

SCHRITT ①
Stellen Sie sicher, dass die Pfosten L34L.10L/L34R.10L oben abgeschrägt und unten flach sind. Setzen Sie vorab 1 Schraube in L34L.10L/L34R.10L ein – für die spätere Montage der horizontalen Stange. Verbinden Sie L34L.10L/L34R.10L mit B14.B und L3L.10L/L3R.10L, richten Sie die 3 Bohrungen aus und sichern Sie die Verbindung mit Schrauben und Muttern.

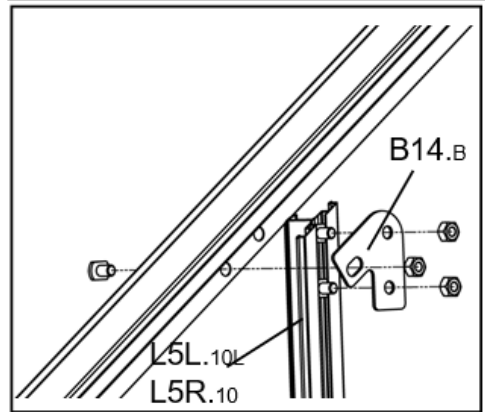

SCHRITT ②
Stellen Sie sicher, dass die Pfosten L5L.10L/L5R.10L oben abgeschrägt und unten flach sind. Setzen Sie vorab 1 Schraube in L5L.10L/L5R.10L ein – für die spätere Montage der horizontalen Stange. Verbinden Sie L5L.10L/L5R.10L mit B14.B und L3L.10L/L3R.10L, richten Sie die 3 Bohrungen aus und sichern Sie die Verbindung mit Schrauben und Muttern.



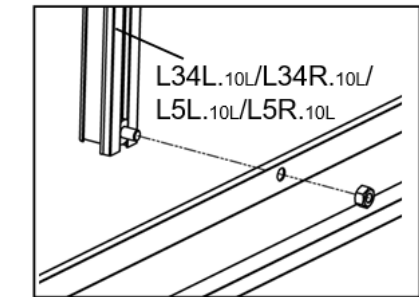


SCHRITT ③
Verbinden Sie L34L.10L/L34R.10L/L5L.10L/L5R.10L gemäß Abbildung mit der Basis und befestigen Sie alles mit Schrauben und Muttern.


Teileliste

Code		Stück
L34L.10L		1
L34R.10L		1
L5L.10L		1
L5R.10L		1
Y1		22
Z3		16
B14.B		4


Abschnitt (3) Streben

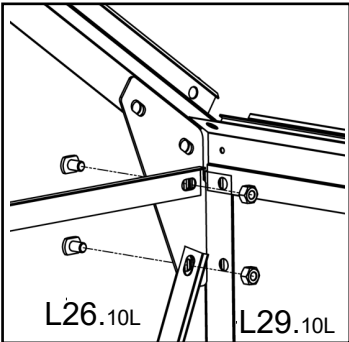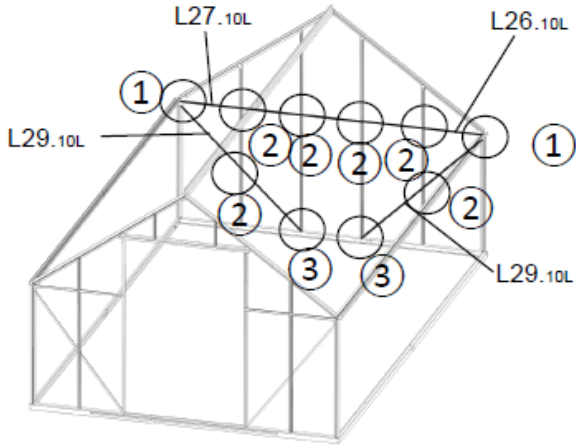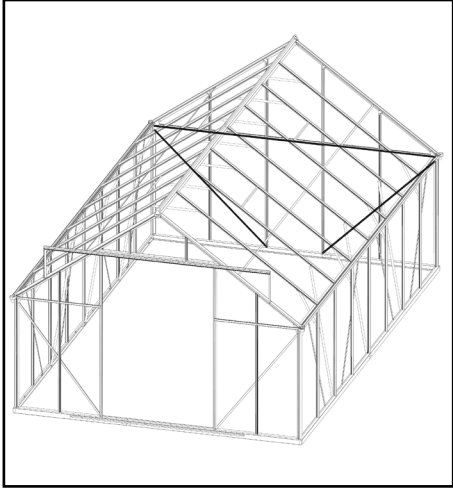

SCHRITT ①
Montieren Sie die Streben L26.10L/L29.10L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

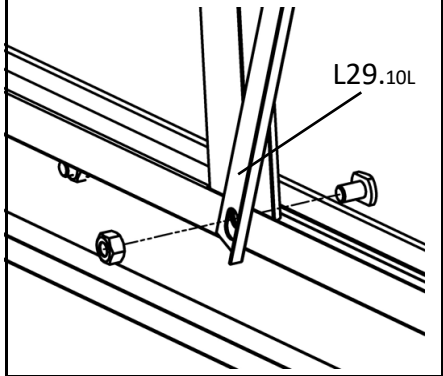

SCHRITT ③
Montieren Sie L29.10L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.



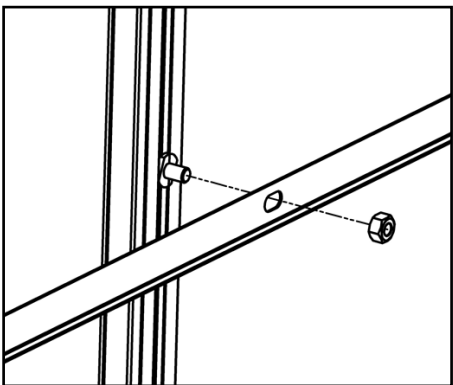


SCHRITT ②
Montieren Sie L26.10L/L27.10L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern. Die Schrauben wurden im vorherigen Schritt eingesetzt.

Teileliste



Code		Stück
L26.10L		1
L27.10L		1
L29.10L		2
Y1		4
Z3		10

Abschnitt (4) Montage der Wände und des Dachs

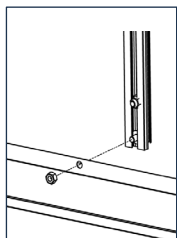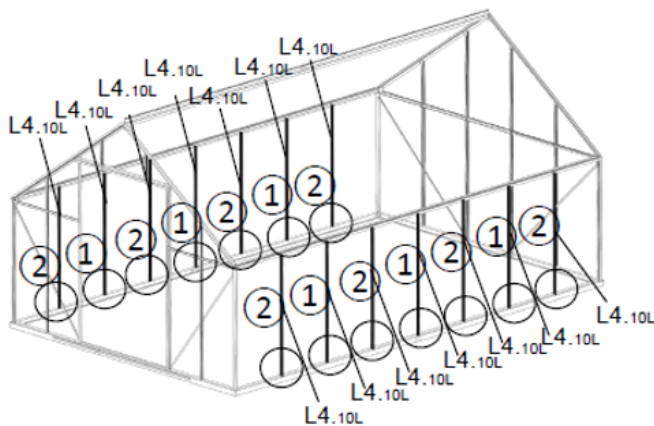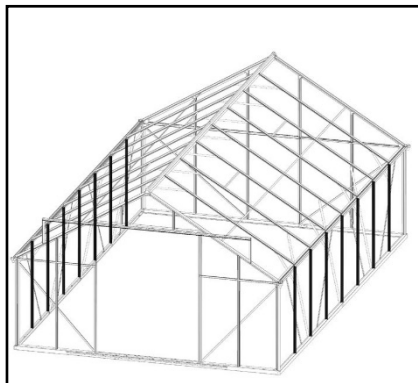


SCHRITT ①

Setzen Sie vorab 1 Schraube in L4.10L ein – für die spätere Montage von Streben und Verstärkungen. Montieren Sie L4.10L wie dargestellt auf der Basis und befestigen Sie es mit Schrauben und Muttern.

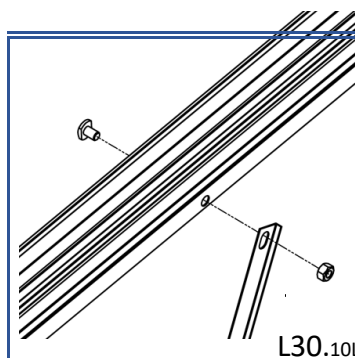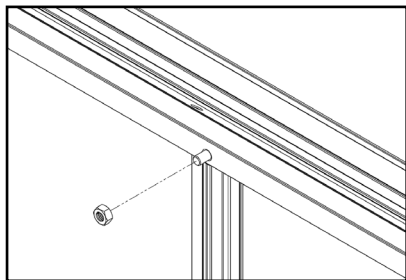




SCHRITT ③

Montieren Sie die Strebe L30.10L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

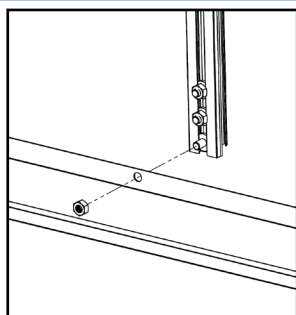


SCHRITT ②

Setzen Sie vorab 2 Schrauben in L4.10L ein – für die spätere Montage von Streben und Verstärkungen. Montieren Sie L4.10L gemäß Abbildung auf der Basis und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.


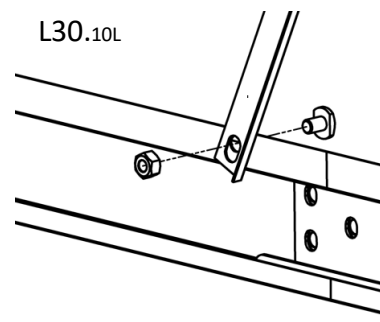
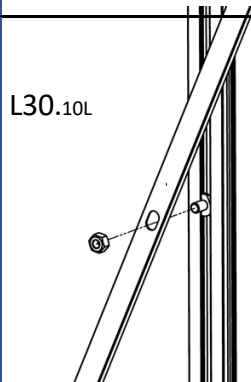
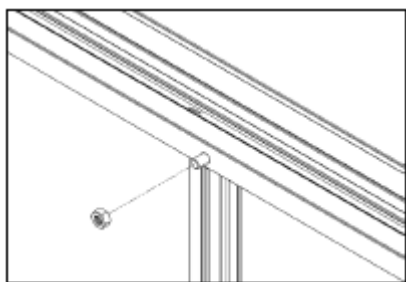


Teileliste

Code		Stück
L30.10L		8
Y1		66
Z3		52
L4.10L		14


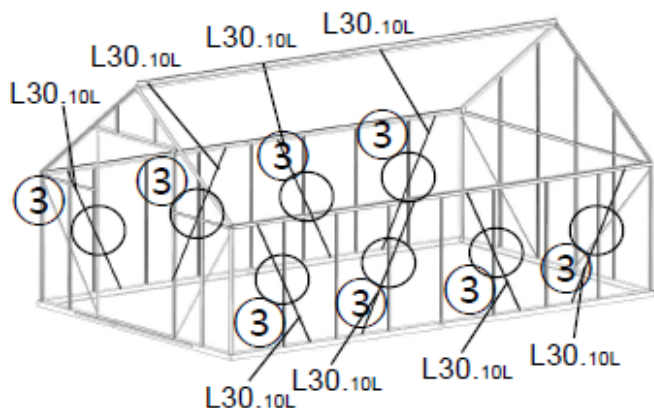


Abschnitt (4) Montage der Wände und des Dachs

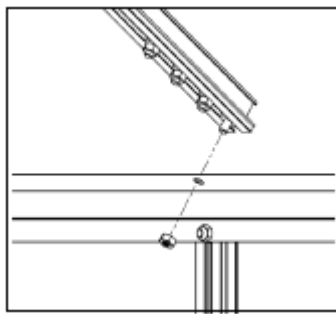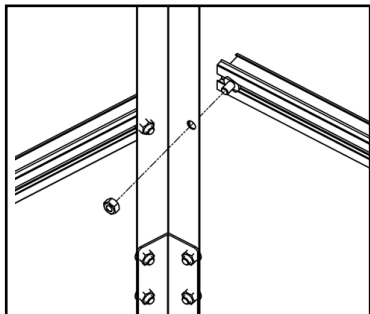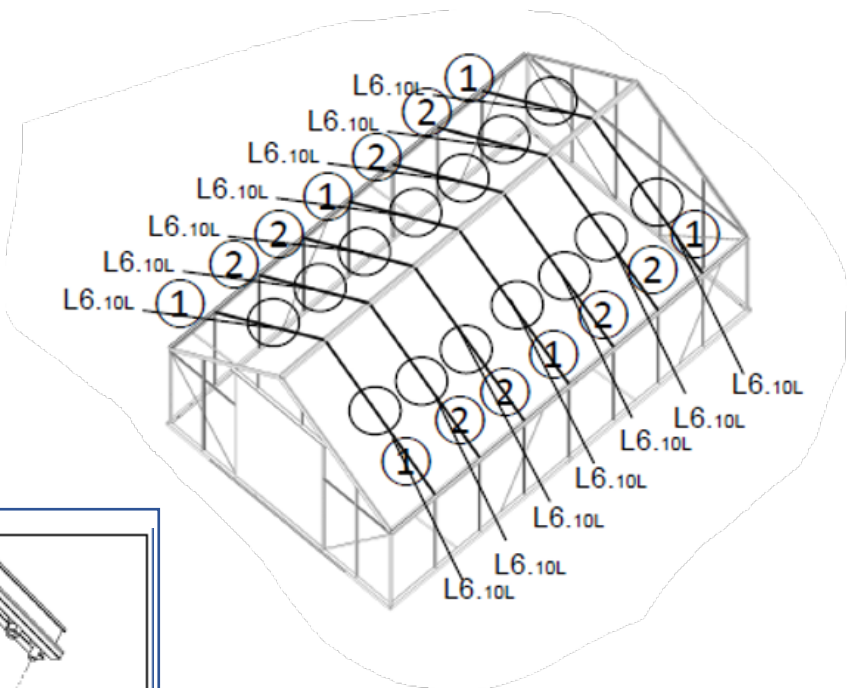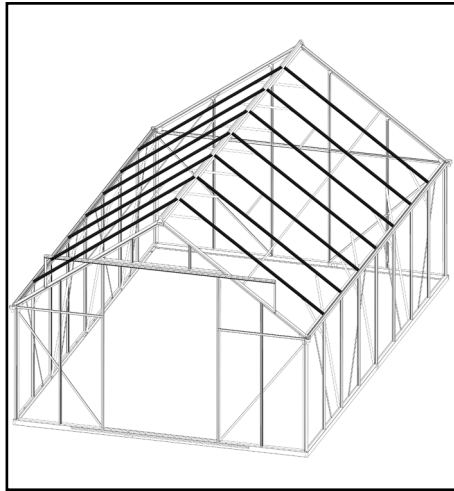


SCHRITT ①

Montieren Sie L6.10L, das sich an den Rändern befindet, gemäß Abbildung und befestigen Sie es mit Schrauben und Muttern. Setzen Sie vorab 3 Schrauben in L6.10L ein – für die spätere Montage von Streben und Verstärkungen.

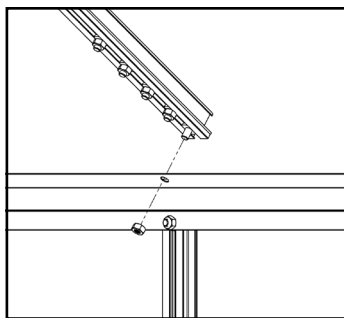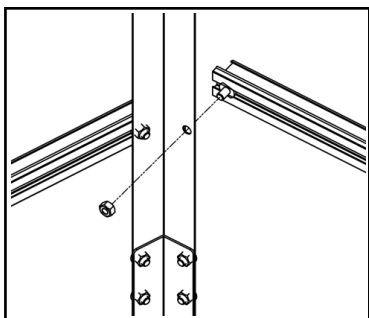


SCHRITT ②

Beachten Sie, dass L6.10L (in der Nähe der Dachmitte) vorab mit 4 Schrauben bestückt sein sollte – für die spätere Montage der Verstärkung. Montieren Sie L6.10L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

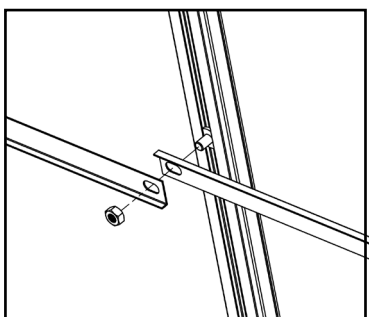

SCHRITT ③




Montieren Sie die Verstärkungen L31.10L und L37.10L gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

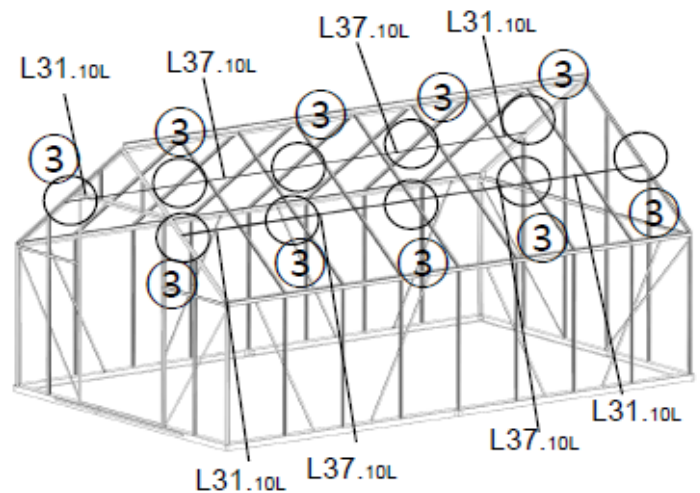

Teilleiste


Code		Stück
L6.10L		14
L31.10L		4
L37.10L		4
Y1		80
Z3		38

Abschnitt (4) Montage der Wände und des Dachs

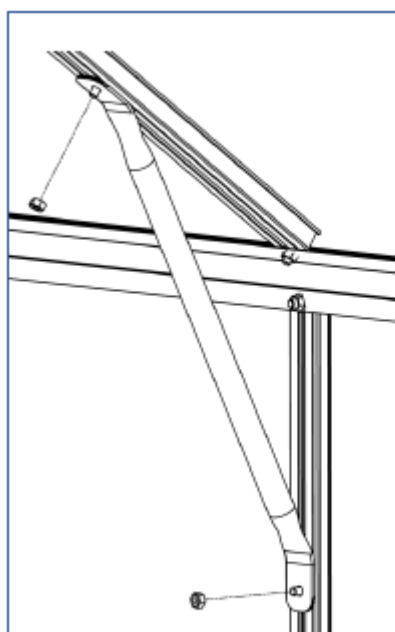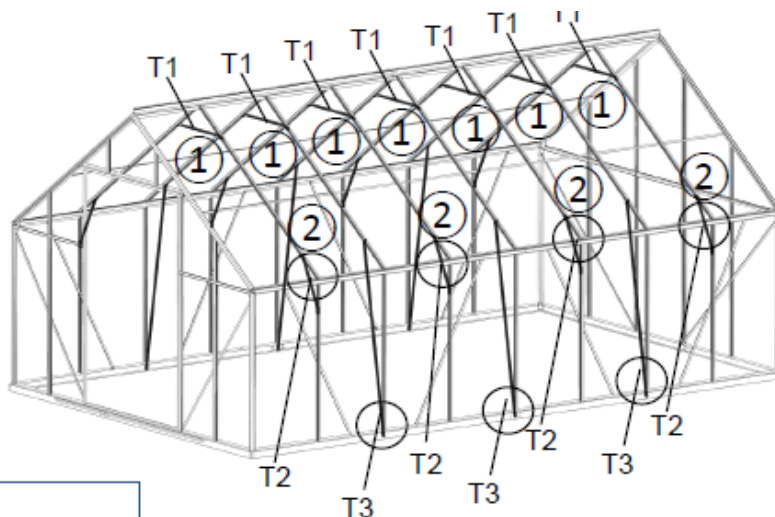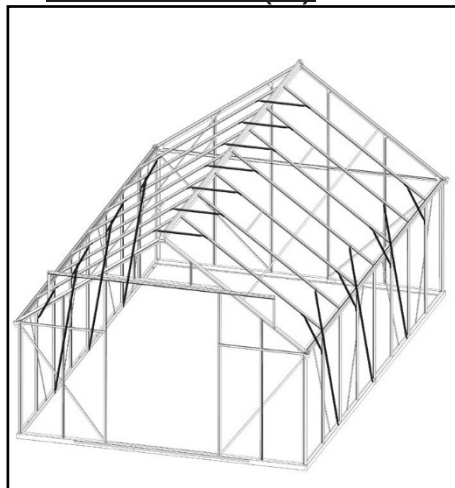


SCHRITT ①

Montieren Sie die Verstärkung T2 (490 mm) gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

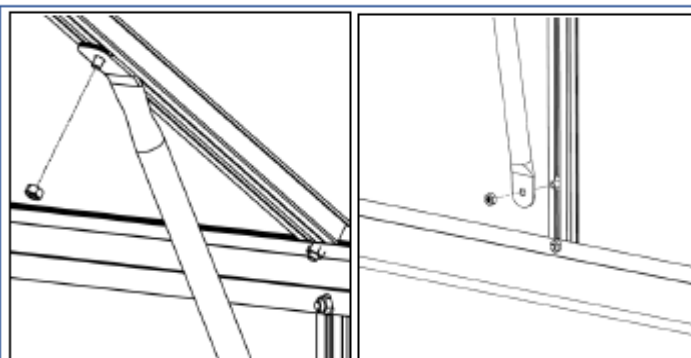

SCHRITT ③

Montieren Sie die Verstärkung T3 (1480 mm) gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

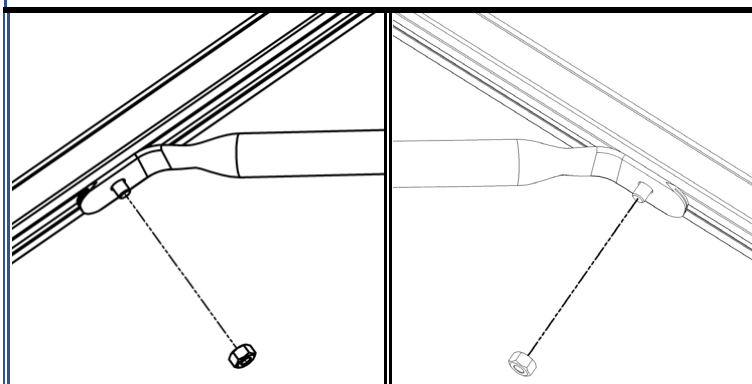





SCHRITT ②

Montieren Sie die Verstärkung T1 (585 mm) gemäß Abbildung und befestigen Sie mit Schrauben und Muttern.

Teileliste


Code		Stück
T1		7
T2		8
T3		6
Z3		42

Abschnitt (5) Montage der Lüftungsfenster

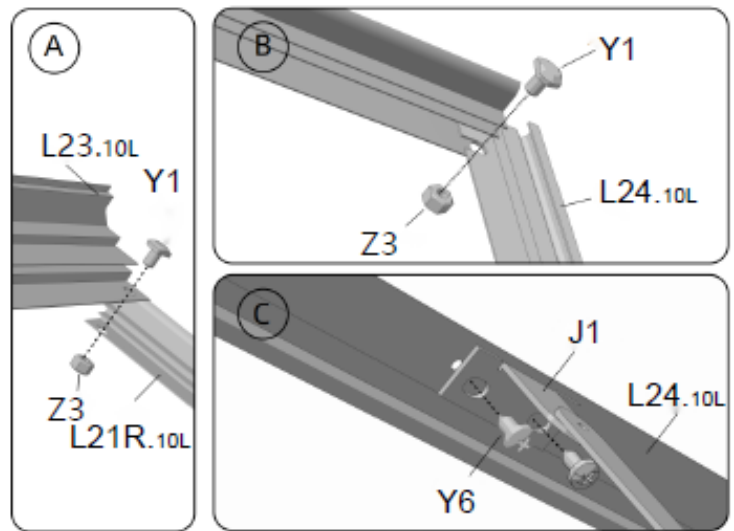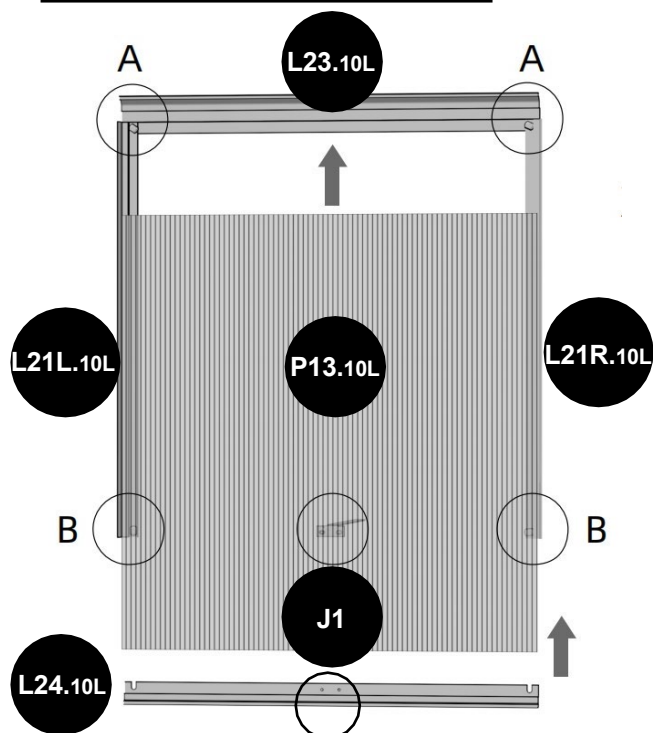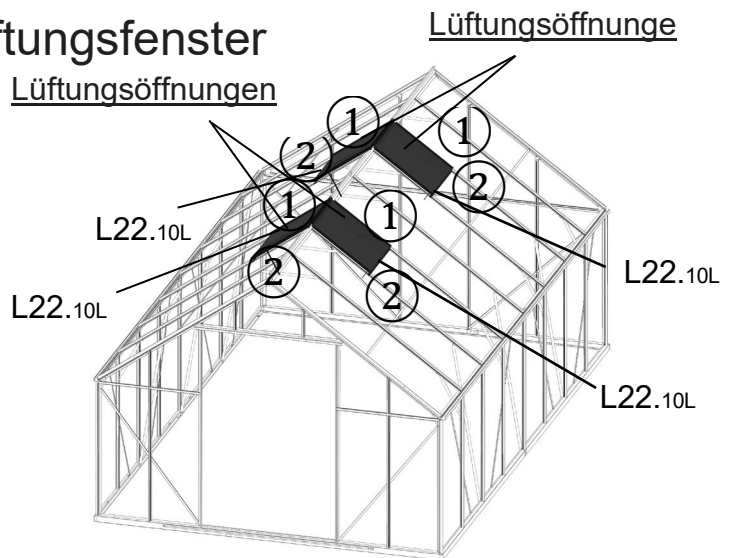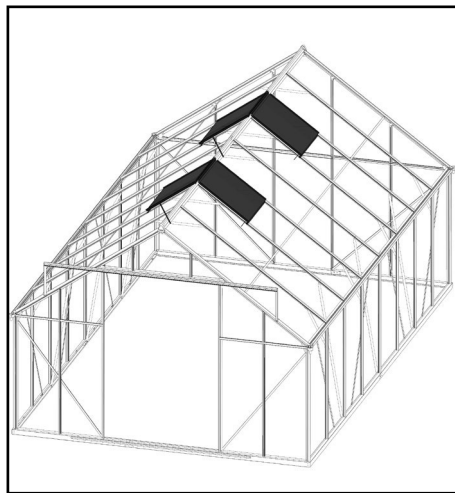

SCHRITT ①



Ordnen Sie die Teile gemäß Abbildung an. Verbinden Sie L23.10L mit L21L.10L und L21R.10L mit Schrauben und Muttern (nicht festziehen). Schieben Sie die Polycarbonatplatte P13.10L in die Nuten von L21L.10L/L21R.10L. Montieren Sie den unteren Fensterrahmen L24.10L und ziehen Sie die Schrauben fest. Drehen Sie das Fenster um und montieren Sie J1 (Stütze) an der Rückseite; sichern Sie es mit Schrauben.

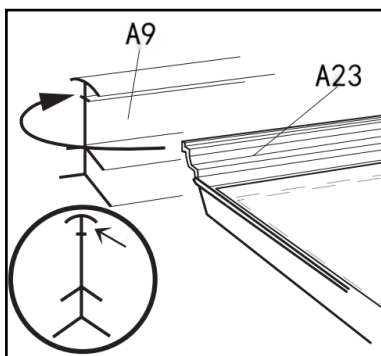

Teilleiste					
Code		Stück	Code		Stück
Y6		8	L23.10L		4
Y1		16	L21L.10L		4
Z3		16	L21R.10L		4
			L24.10L		4
			P13.10L		4
			J1		4


SCHRITT ①: Montieren Sie die vormontierte Lüftungsöffnung auf dem Dach des Gewächshauses. Schieben Sie die Lüftungsöffnung entlang der Firstleiste (L9.16L), bis sie die richtige Position erreicht.

Abschnitt (5) Montage der Lüftungsfenster

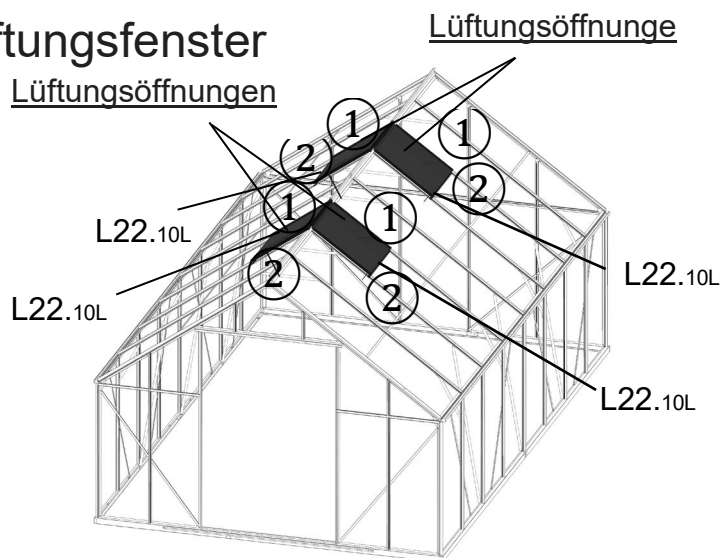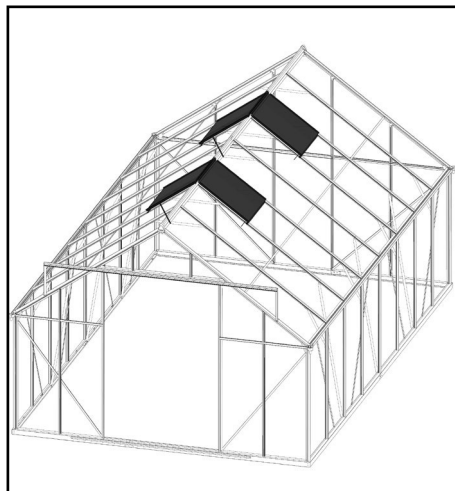

Hinweis:



(1) Alle Abbildungen zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

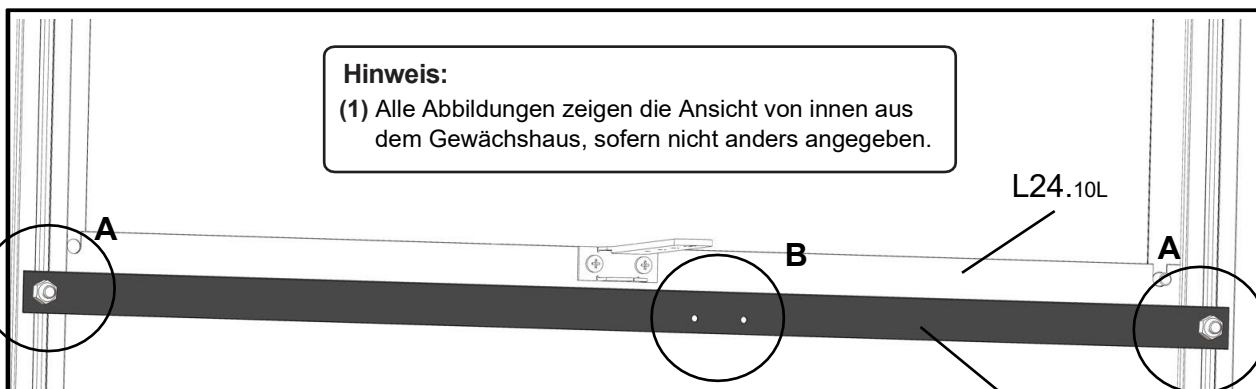

SCHRITT

Stellen Sie sicher, dass das Fenster geschlossen ist, um zu prüfen, dass L22.10L mit L24.10L ausgerichtet ist. Die Nut von L22.10L muss für die anschließende Montage der PC-Platte nach unten zeigen.

Befestigen Sie L22.10L an beiden Enden wie dargestellt mit Schrauben und Muttern. Montieren Sie J2 an L22.10L mit dem Stift nach oben, damit er beim Öffnen des Fensters in J1 einrastet.

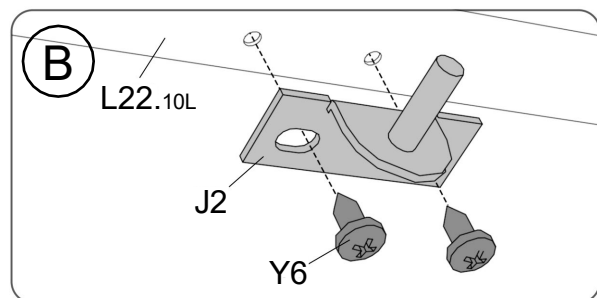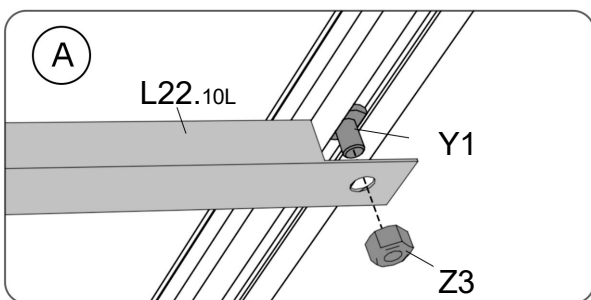



Teileliste

Code		Stück
L22.10L		4
J2		4
Y6		8
Z3		8

Abschnitt (6) Montageanleitung für den Türrahmen

Hinweis:

- (1) Legen Sie die Teile gemäß Abbildung auf den Boden und montieren Sie sie zunächst locker.
- (2) Alle Abbildungen zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

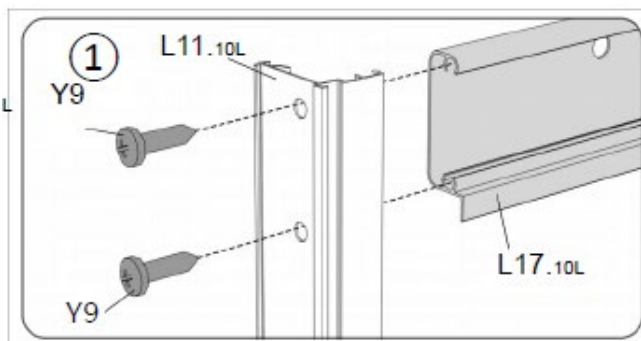
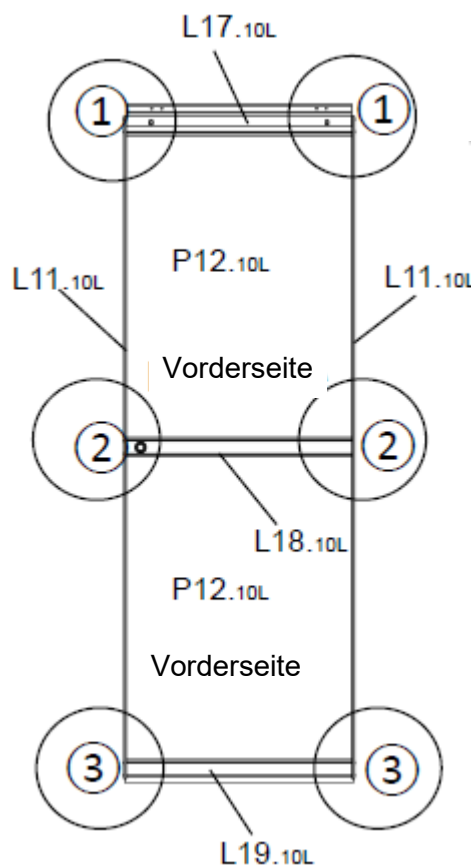


SCHRITT ① ② ③

Platzieren Sie alle Teile gemäß Abbildung an die richtige Position. Verbinden Sie beide Enden von L17.10L (oberer Türrahmen) mit L11.10L (seitliche Türrahmen) mit Schrauben, ziehen Sie diese jedoch noch nicht fest.

Schieben Sie die Polycarbonatplatte P12.10L in die Nut von L17.10L, anschließend in L18.10L (unten) und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten von L18.10L fest.

Schieben Sie die zweite Polycarbonatplatte P12.10L in L18.10L (oben), anschließend in L19.10L (unten) und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten von L19.10L fest.

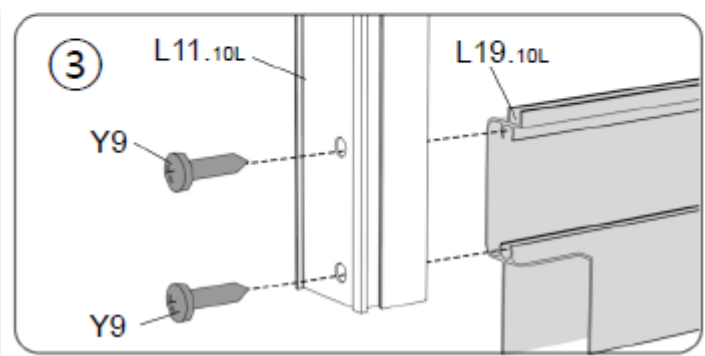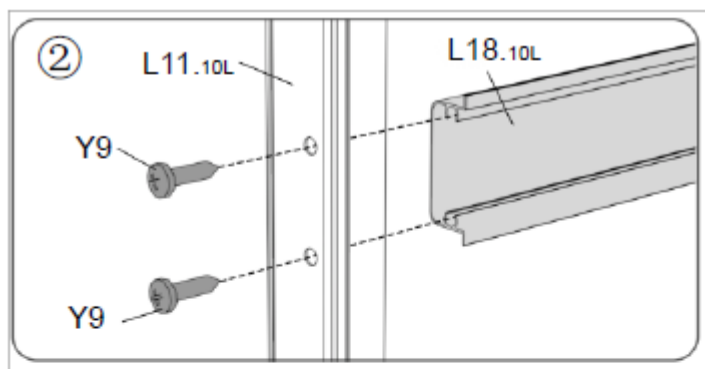




Teilleiste

Code		Stück
L11.10L		4
L17.10L		2
L18.10L		2
L19.10L		2
Y9		24
P12.10L		4

Abschnitt (6) Montageanleitung für den Türrahmen


Hinweis:

- (1) Legen Sie die Teile gemäß Abbildung auf den Boden und montieren Sie sie zunächst locker.
- (2) Alle Abbildungen zeigen die Ansicht von innen aus dem Gewächshaus, sofern nicht anders angegeben.

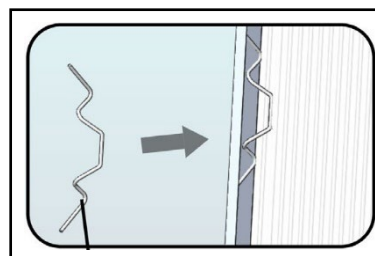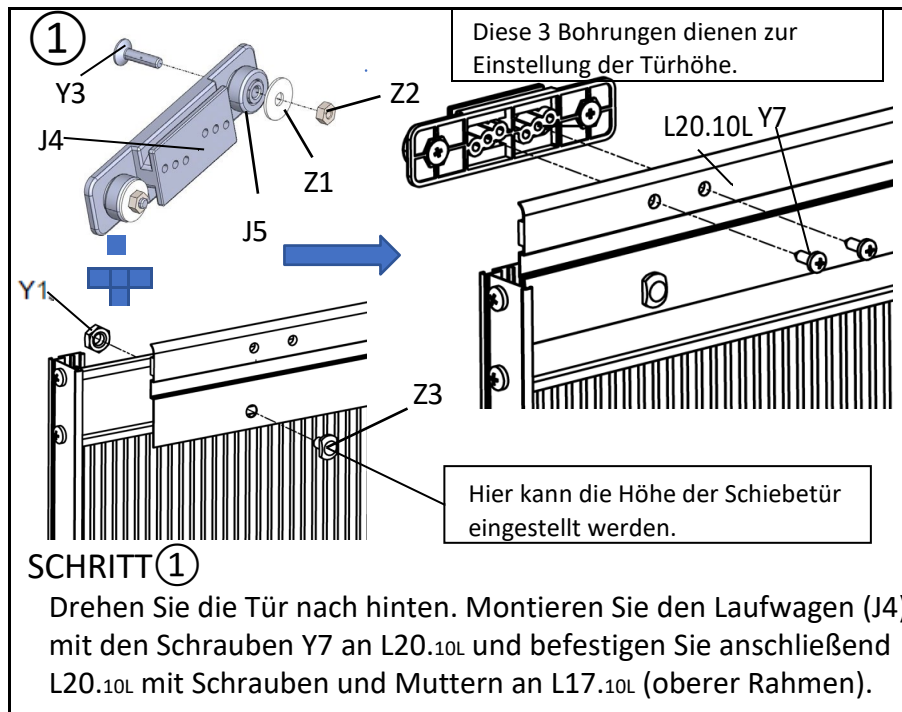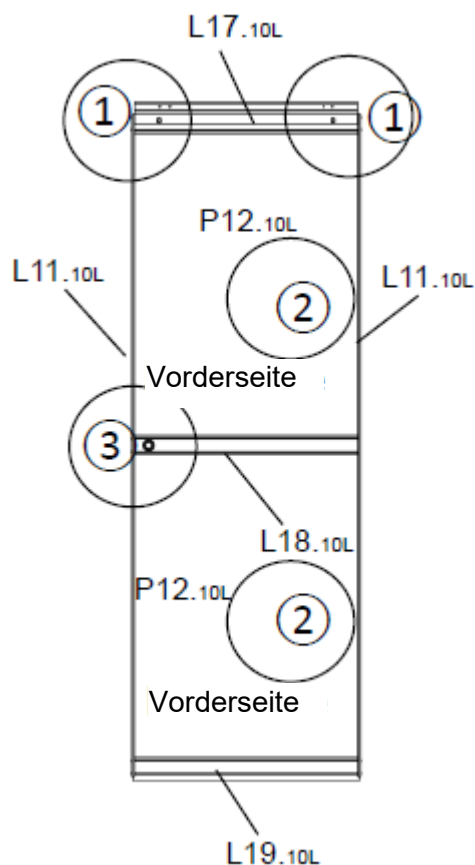

SCHRITT ②

Sichern Sie den seitlichen Spalt der Polycarbonatplatte mit der Verglasungsklammer J6.

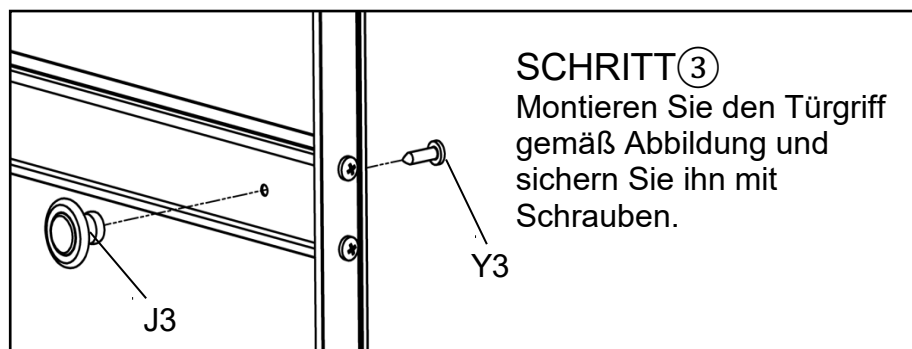





SCHRITT ③

Montieren Sie den Türgriff gemäß Abbildung und sichern Sie ihn mit Schrauben.

Teileliste



Code		Stück
J6		16
J4		4
J5		8
Y3		10
Z1		8
Z2		8
Y7		8
J3		2
Y1		4
Z3		4
L20.10L		2

Abschnitt (6) Montageanleitung für den Türrahmen

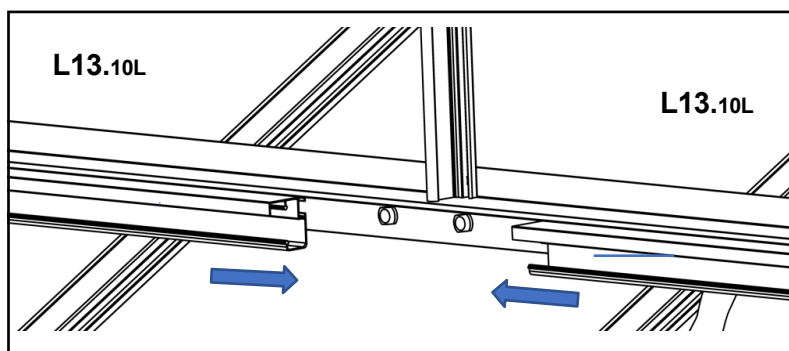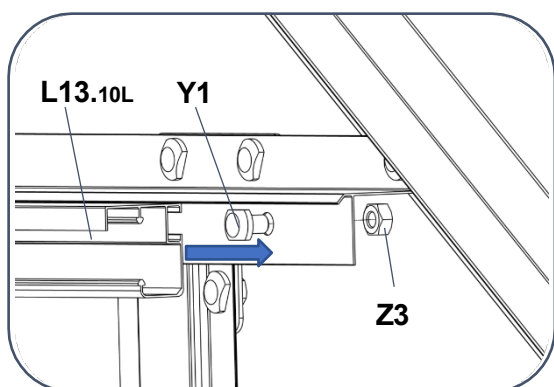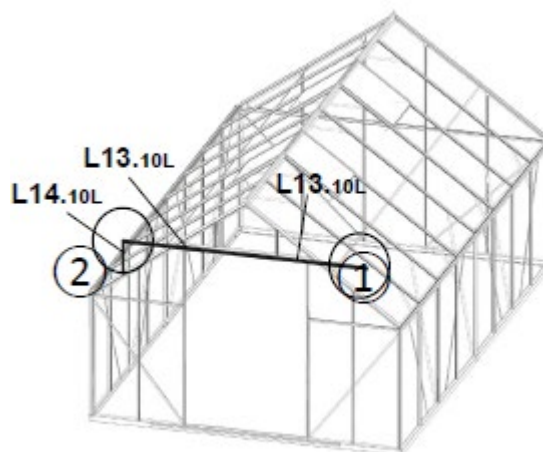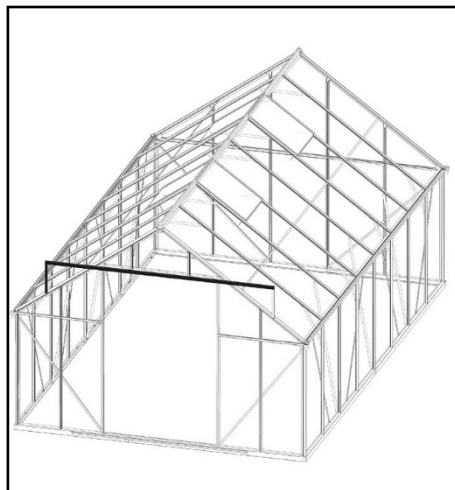

SCHRITT ①

Montieren Sie Schrauben und Muttern an L12.10L, ohne sie festzuziehen. Schieben Sie L13.10L entlang L12.10L auf die Schrauben und ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.

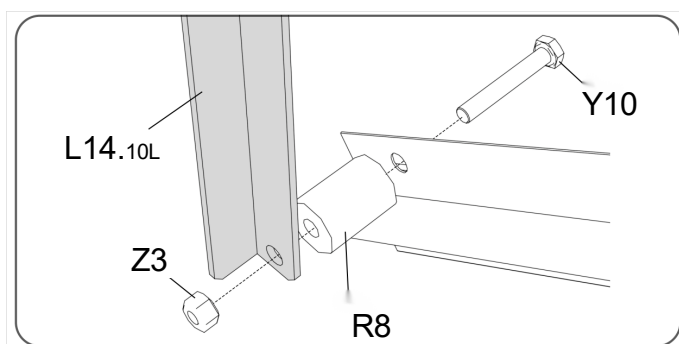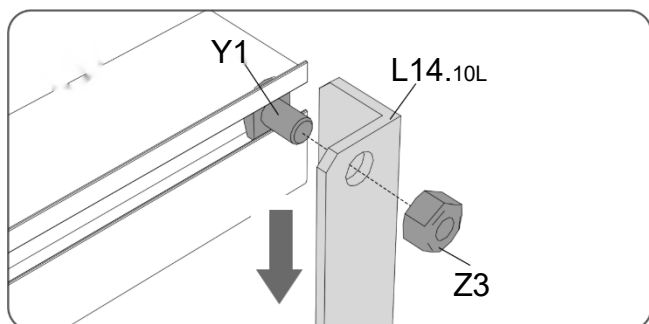





SCHRITT ②

Setzen Sie eine Schraube in die Nut von L13.10L ein und befestigen Sie sie am oberen Teil von L14.10L. Befestigen Sie den unteren Teil von L14.10L und R8 mit Schraube und Mutter an L2L.10L.

Teileliste



Code		Stück
L13.10L		2
L14.10L		1
Y1		1
Z3		2
Y10		1
R8		1

Abschnitt (6) Montageanleitung für den Türrahmen

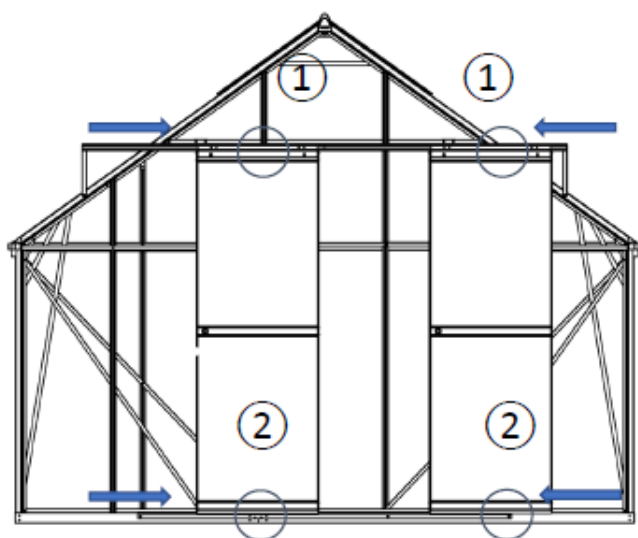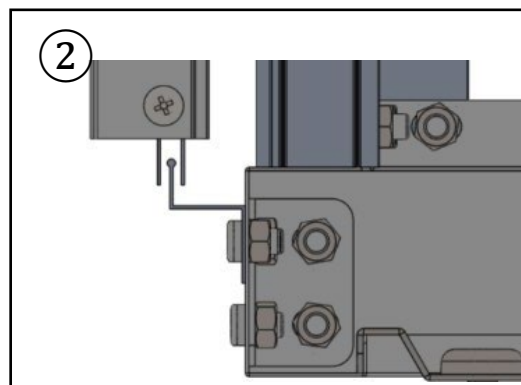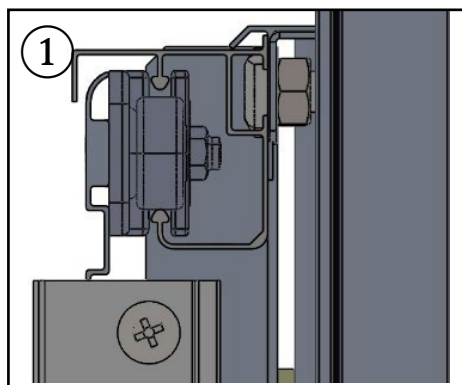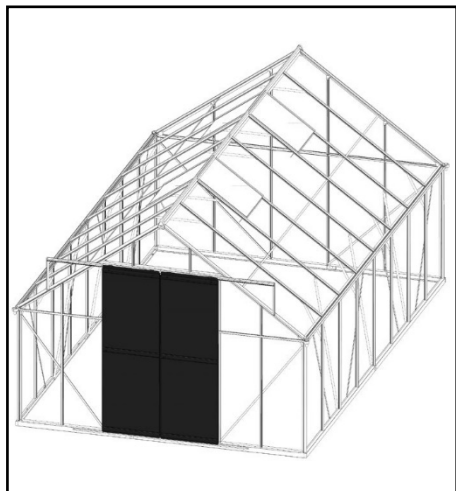


SCHRITT ①②

Schieben Sie die Tür in die Nut ein. Die oberen Laufrollen sitzen in der oberen Führungsschiene – drücken Sie sie vollständig hinein. Der untere Teil (L19.10L) läuft in der Bodenschiene (L16.10L).

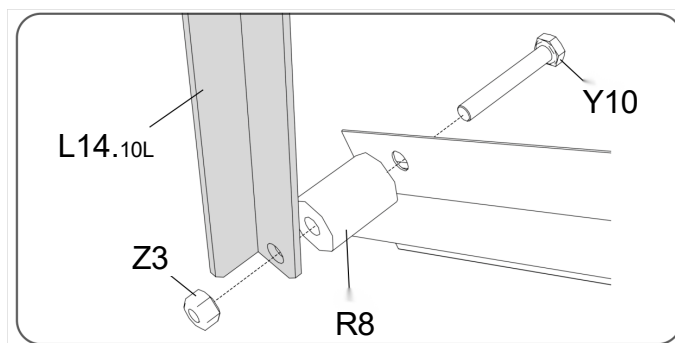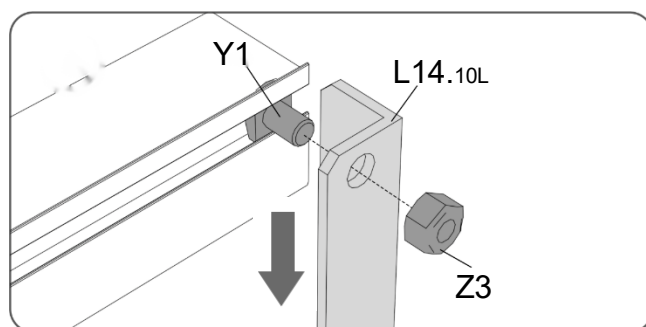

SCHRITT ③

Setzen Sie eine Schraube in die Nut von L13.10L ein und befestigen Sie sie am oberen Teil von L14.10L. Befestigen Sie den unteren Teil von L14.10L und R8 mit Schraube und Mutter an L2R.10L.

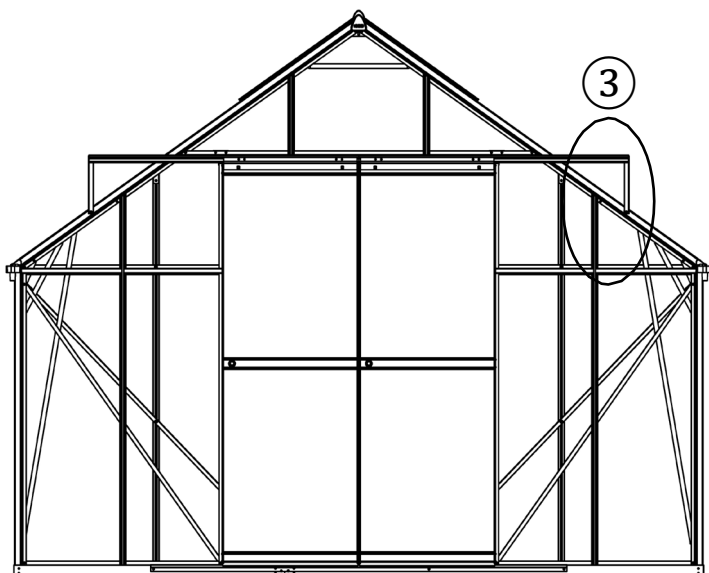


Teilleiste








Code		Stück
L14.10L		1
Y1		1
Z3		2
Y10		1
R8		1

Abschnitt (7) Montage der Polycarbonatverglasung

Vorderseite

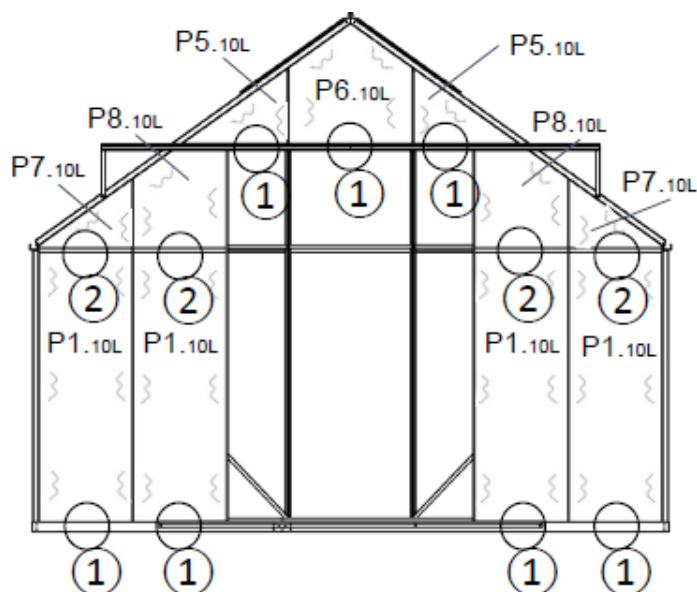

Rückseite

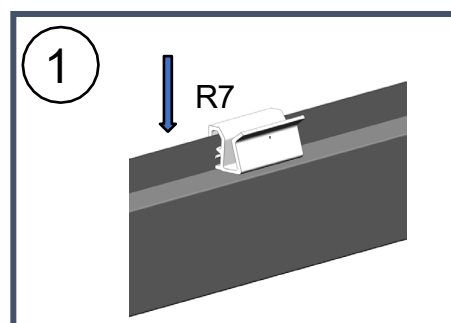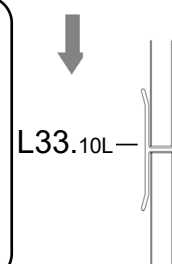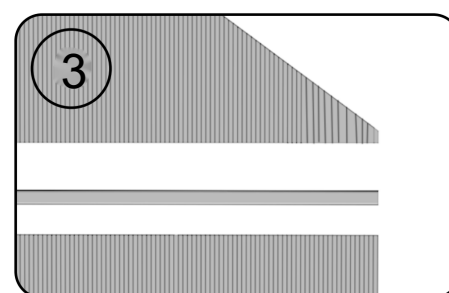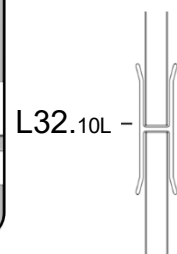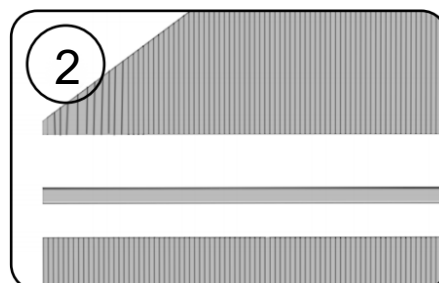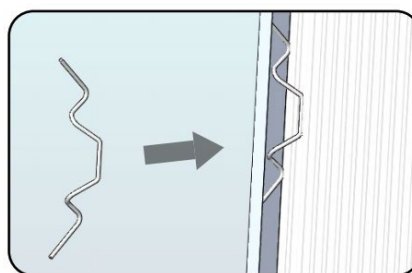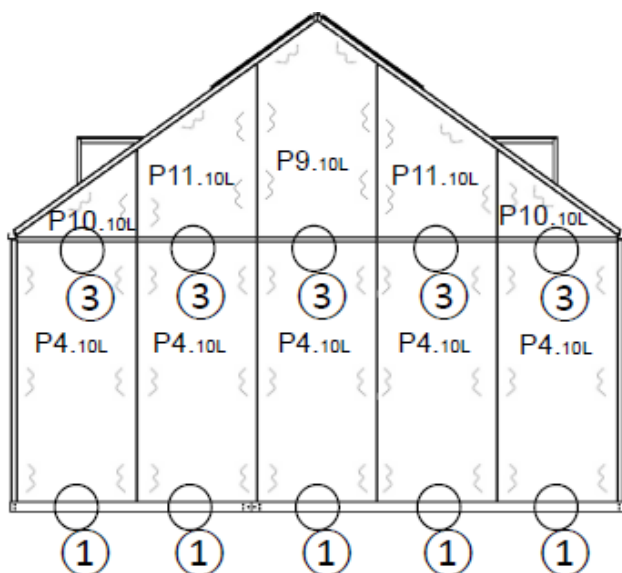

SCHRITT ①

Befestigen Sie die Klammern (R7) an der Basis des Gewächshauses, damit sie die PC-Platten halten.

SCHRITT ②

Montieren Sie die Verbindungsleiste (L32.10L und L33.10L) zwischen den oberen/unteren PC-Platten und sichern Sie anschließend die Seiten mit Federklammern (J6).

Teileliste





Code		Stück
L32.10L		4
L33.10L		5
R7		12
J6		90

Teileliste


Code		Stück
P1.10L		4
P4.10L		5
P5.10L		2
P6.10L		1
P7.10L		2
P8.10L		2
P9.10L		1
P10.10L		2
P11.10L		2

Abschnitt (7) Hinweise zur Montage der Polycarbonatverglasung

Ansicht von oben

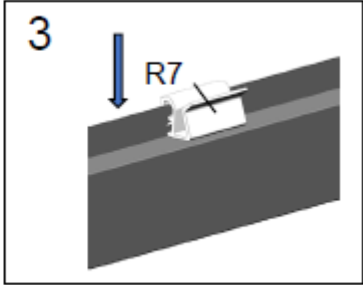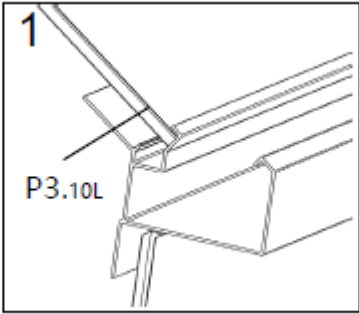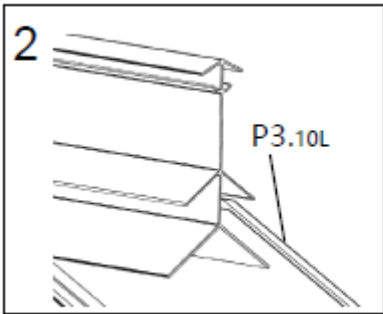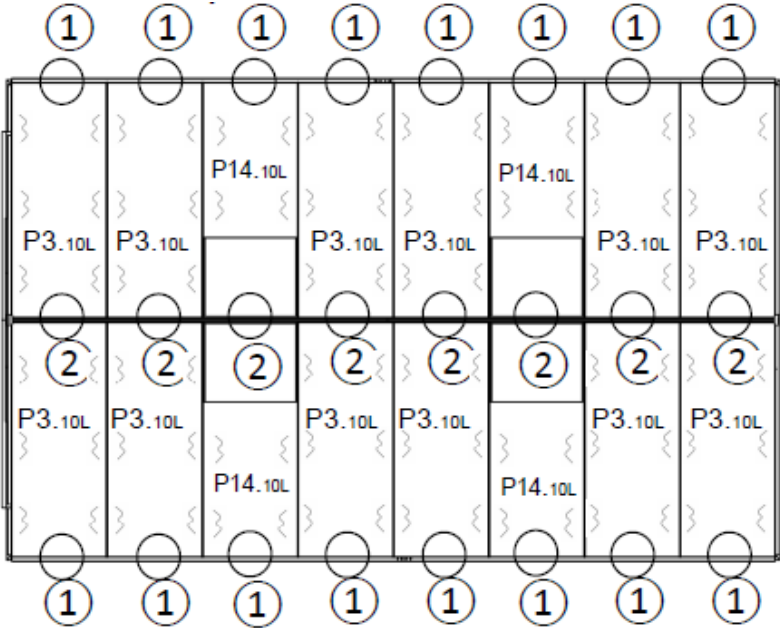




Seitenansicht

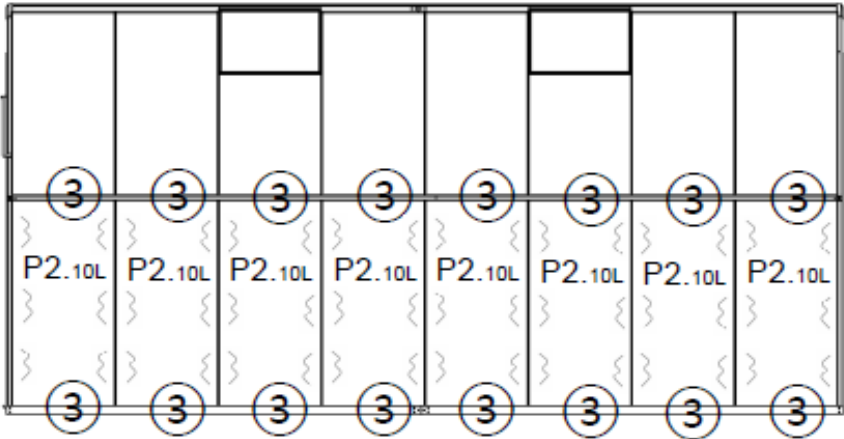

x2

Teilleiste		
Code		Stück
P3.10L		12
P14.10L		4
J6		184
P2.10L		16
R7		32

Abschnitt (7) Hinweise zur Montage der Polycarbonatverglasung

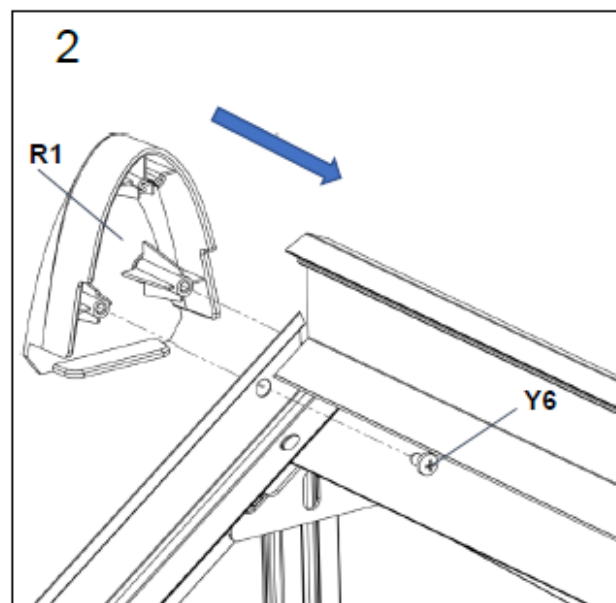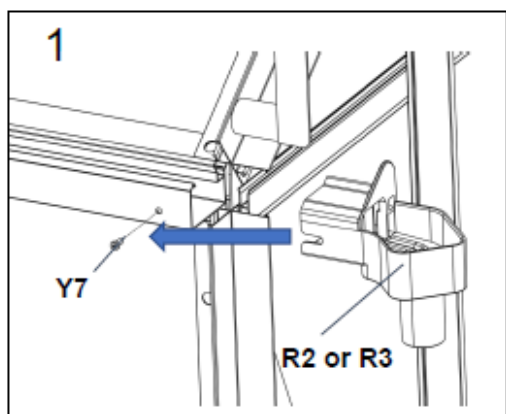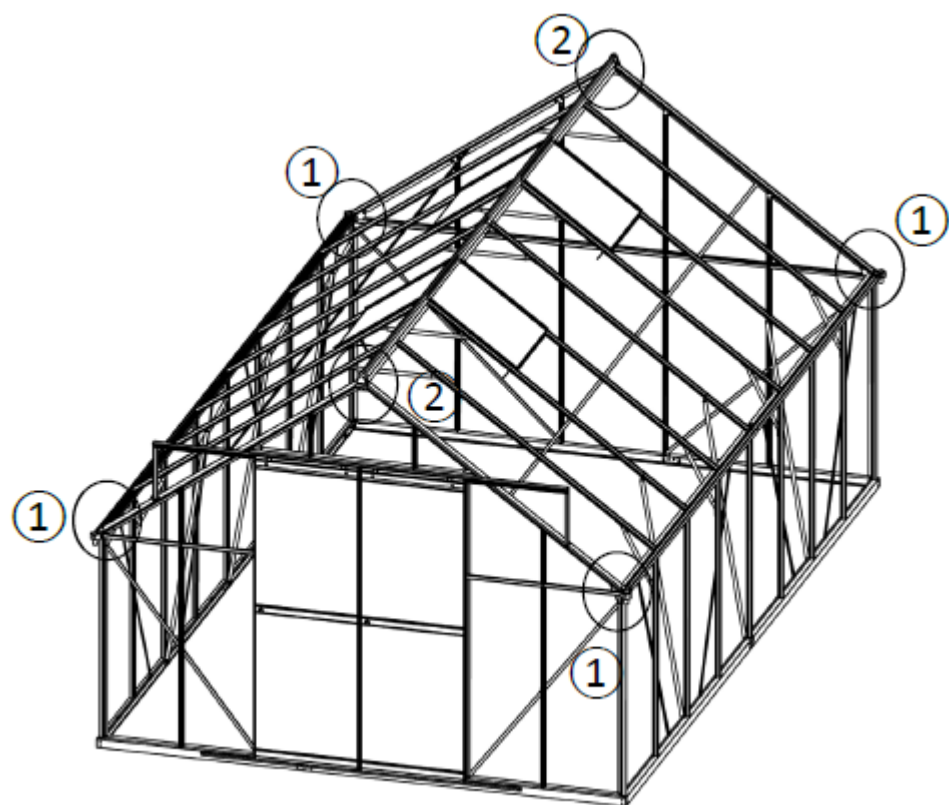

Teileliste

Code		Stück
R2		2
R3		2
Y7	ST4,8x10 	8
R1		2
Y6	ST4,2x9,5 	4