

Gebrauchsanweisung BOLEZZO Staubsauger**403032, 403033, 403034, 403035**

403032



403033



403034



403035

Technische Parameter der Staubsauger

Modell	403032	403033	403034	403035
Leistung (W)	1000	1200	2000	3000
Anzahl der Motoren	1	1	2	3
Stromversorgung	220-240 V/ 50-60Hz			
Behältervolumen	15	30	70	80
Leistung (l/s)	48	53	106	120
Leistung (m3/h)	173	191	382	432
Arbeitsunterdruck (H2O)	1800	2000	2000	3000
Abmessungen (H x B) mm	620 x 430	830 x 450	1030 x 630	1120 x 630
Behälterdurchmesser (mm)	345	345	440	440
Länge des Stromkabels (m)	7,2			
Saugart	Trocken/nass			

Die Staubsauger wurden getestet und erfüllen die folgenden Normen:

- EN 55014-1:2006
- EN 55014-2:1997 + A1:2001
- EN 61000-3-2:2006
- EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005



Eigenschaften der Staubsauger

- Die Staubsauger können sowohl Staub als auch Wasser ansaugen.
- Die Staubsauger sind mit Abfallbehältern aus Edelstahl und säurebeständigen alkalischen Kunststoffbehältern ausgestattet.

Gebrauchsanweisung

- Schließen Sie den Schlauch und die Saugrohre an. Der längere Schlauchanschluss ist für den Anschluss an die Rohre ausgelegt. Die kürzere Verbindung dient zur Befestigung am Staubsauger.
- Bringen Sie eine geeignete Saugdüse an, die dem Boden und der Beschaffenheit des abgesaugten Materials entspricht, und befestigen Sie sie am Ansaugrohr aus Metall.
- Stellen Sie sicher, dass der Gewebefilter richtig angeschlossen ist.
- Bevor Sie Wasser absaugen, entfernen Sie den Stofffilter und andere Dinge aus dem Staubsauger.
- Schalten Sie den Staubsauger mit dem Wippschalter an der oberen Abdeckung des Staubsaugers ein / aus. Bei einem Staubsauger mit mehreren Motoren gibt es für jeden Motor einen separaten Schalter. Beim Einschalten des Motors leuchtet der Schalter.
- Verwenden Sie die Maschine nicht über längere Zeiträume ununterbrochen. Beschränken Sie die Betriebszeit auf maximal 2 Stunden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Wartung

- Wenn der Textilfilter zu stark verschmutzt ist, kann dies zu einer verminderten Saugleistung führen.
- Sie können den Stofffilter mit warmem Wasser und einem Reiniger waschen. Trocknen Sie den Filter nach dem Waschen. Verwenden Sie niemals einen nassen Filter. Ein verschmutzter, beschädigter Filter oder wenn dieser ausgetauscht werden muss, sind kein Gegenstand von Reklamationen.
- Tauschen Sie den Staubbeutel je nach Verschmutzungsgrad etwa alle 6 Monate aus. Reinigen und trocknen Sie ihn nach Gebrauch.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Durchgängigkeit der Saugdüsen, Rohre und Schläuche.
- Kontrollieren Sie alle 3 Monate die Funktion des Motors.


Sicherheitsanweisungen

- Halten Sie den Staubsauger sauber und trocken.
- Der Staubsauger darf nicht von Kindern oder Personen bedient werden, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stehen.
- Trennen Sie den Staubsauger immer vom Stromnetz, bevor Sie den Staubsauger warten.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Staubsaugers, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.
- Wenn das Netzkabel oder ein Teil des Staubsaugers beschädigt ist, verwenden Sie den Staubsauger nicht, bis der Defekt behoben ist.
- Reparaturen dürfen nur qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht zum Aufsaugen von gefährlichem Staub geeignet.

Hinweis für 403035:


Im Normalbetrieb sollte nur ein Motor aktiviert und alle 30 Minuten auf einen anderen umgeschaltet werden. Durch den regelmäßigen Betrieb aller drei Motoren wird deren Lebensdauer und die des Geräts verlängert. Für die Nass- und Trockenreinigung großer Flächen dürfen maximal zwei Motoren gleichzeitig betrieben werden; verwenden Sie diese abwechselnd. **Der gleichzeitige Betrieb aller drei Motoren ist nicht zulässig.**

403032 - Zubehör

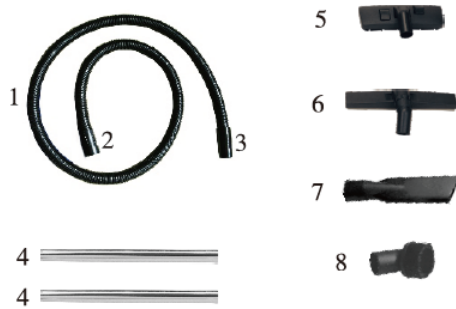


Position	Beschreibung
1-3	Saugschlauch mit Anschlüssen
4	Saugrohr aus Metall 2x
5	Saugaufsatz zum trockenen Saugen
6	Saugaufsatz zum nassen Saugen
7	Saugaufsatz zum Saugen von Fugen und Spalten
8	Saugaufsatz mit Staubbürste
9	Saugaufsatz zum Saugen von Stuhlbezügen, usw.

403032 - Liste der Teile

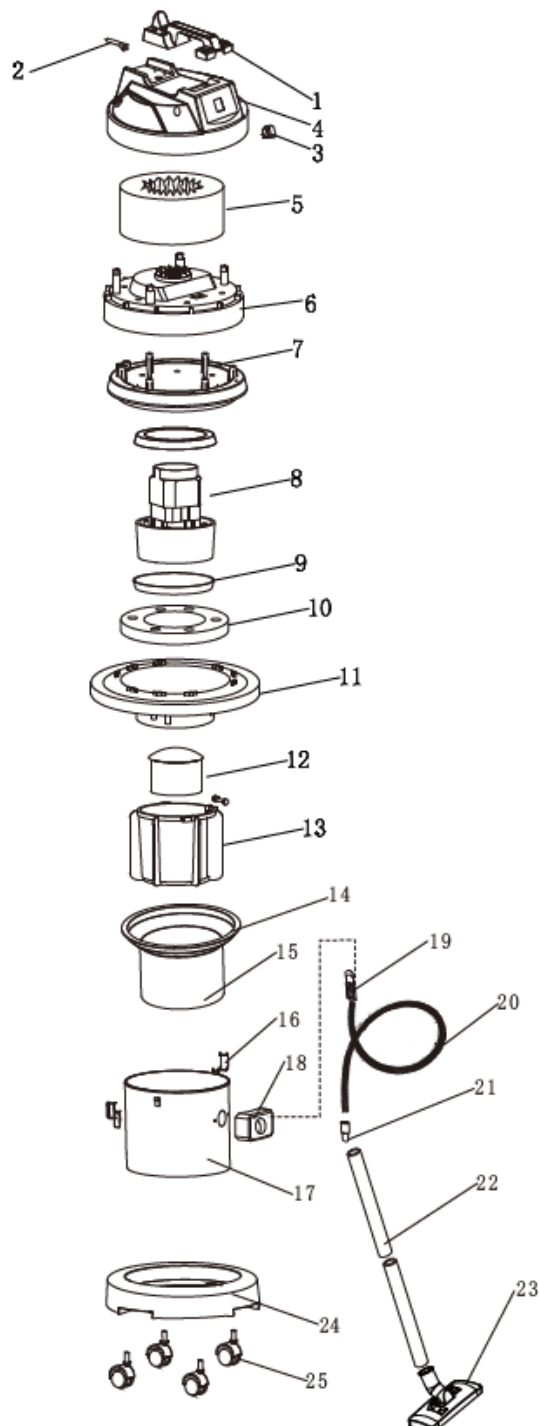


1	Griff aus Kunststoff
2	Durchgang
3	Wippschalter Ein/Aus
4	Obere Abdeckung
5	Luftkammer
6	Motorabdeckung
7	Motoraufhängung
8	Motor
9	Gummidichtung
10	Luftkammer
11	Sockel zur Befestigung des Motors
12	Schwebendes Element
13	Kammer für die Luftzufuhr
14	Kreis für Textilfilter
15	Textilfilter
16	Befestigung des Behälters für die aufgesaugte Flüssigkeit
17	Edelstahlbehälter für die aufgesaugte Flüssigkeit
18	Saugschlauch-Befestigung
19	Anschluss Saugschlauch
20	Flexibler Saugschlauch
21	Anschluss Saugschlauch
22	Saugrohr aus verchromtem Metall
23	Saugdüse
24	Kunststoff-Untergestell
25	Räder

403033 - Zubehör

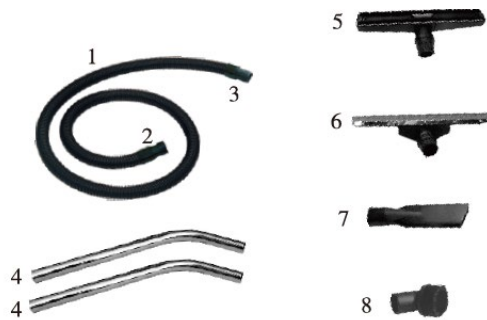


Position	Beschreibung
1-3	Saugschlauch mit Anschlüssen
4	Saugrohr aus Metall 2x
5	Saugaufsatz zum trockenen Saugen
6	Saugaufsatz zum nassen Saugen
7	Saugaufsatz zum Saugen von Fugen und Spalten
8	Saugaufsatz mit Staubbürste

403033 - Liste der Teile

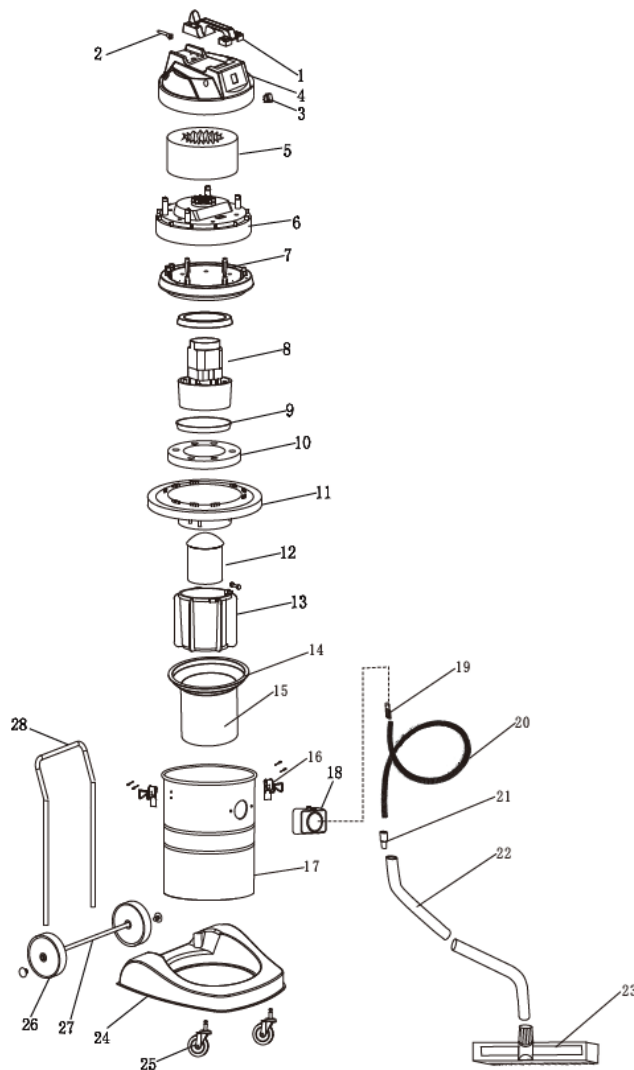


1	Griff aus Kunststoff
2	Durchgang
3	Wippschalter Ein/Aus
4	Obere Abdeckung
5	Luftkammer
6	Motorabdeckung
7	Motoraufhängung
8	Motor
9	Motoraufhängung
10	Luftkammer
11	Sockel zur Befestigung des Motors
12	Schwebendes Element
13	Kammer für die Luftzufuhr
14	Kreis für Textilfilter
15	Textilfilter
16	Befestigung des Behälters für die aufgesaugte Flüssigkeit
17	Edelstahlbehälter für die aufgesaugte Flüssigkeit
18	Saugschlauch-Befestigung
19	Anschluss Saugschlauch
20	Flexibler Saugschlauch
21	Anschluss Saugschlauch
22	Saugrohr aus verchromtem Metall
23	Saugdüse
24	Kunststoff-Untergestell
25	Vorderräder
26	Hinterräder
27	Hinterradachse
28	Griff des Staubsaugerwagens

403034 - Zubehör

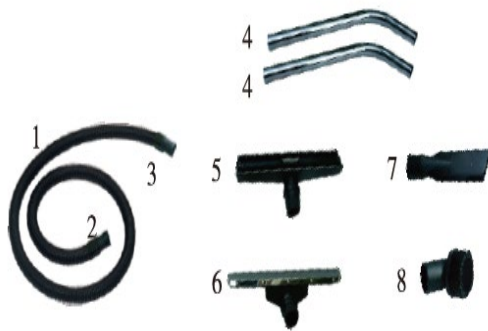


Position	Beschreibung
1-3	Saugschlauch mit Anschlüssen
4	Saugrohr aus Metall 2x
5	Saugaufsatz zum trockenen Saugen
6	Saugaufsatz zum nassen Saugen
7	Saugaufsatz zum Saugen von Fugen und Spalten
8	Saugaufsatz mit Staubbürste

403034 - Liste der Teile

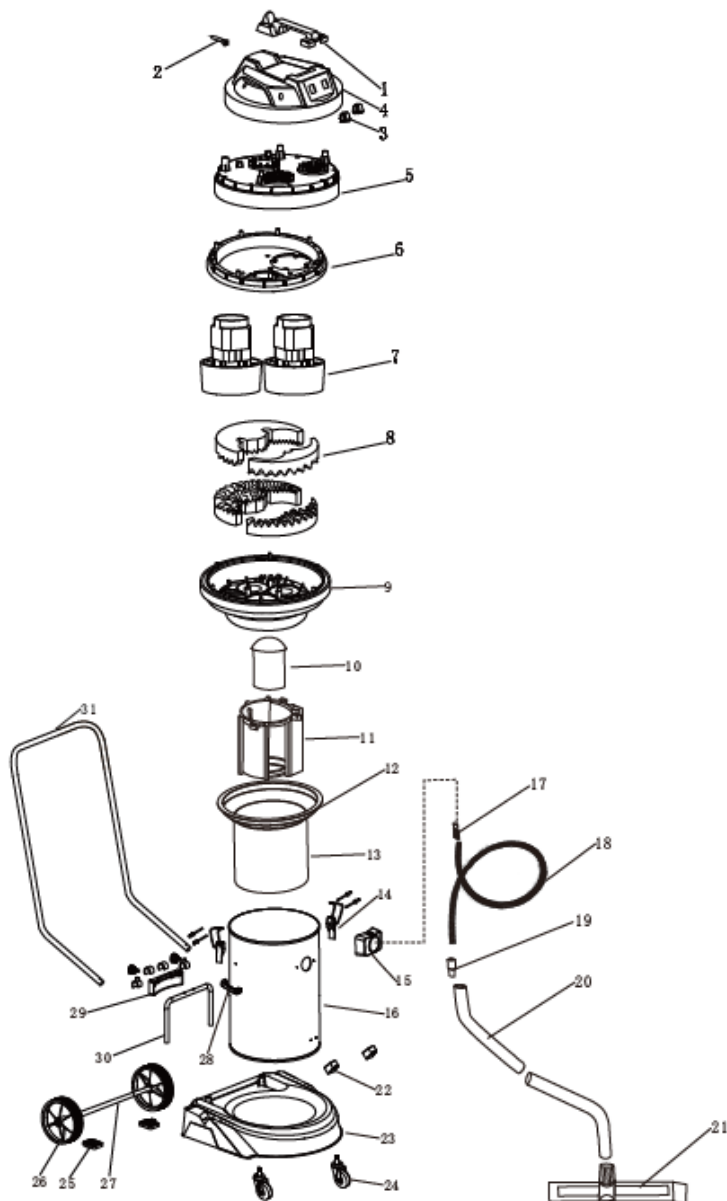


1	Griff aus Kunststoff
2	Durchgang
3	Wippschalter Ein/Aus (getrennt für jeden Motor)
4	Obere Abdeckung
5	Verschluss des Motors
6	Motoraufhängung
7	Motor
8	Luftkammer
9	Motoraufhängung
10	Schwebendes Element
11	Kammer für die Luftzufuhr
12	Kreis für Textilfilter
13	Textilfilter
14	Befestigung des Behälters für die aufgesaugte Flüssigkeit
15	Saugschlauch-Befestigung
16	Edelstahlbehälter für die aufgesaugte Flüssigkeit
17	Schlauchmanschette
18	Flexibler Saugschlauch
19	Anschluss Saugschlauch
20	Saugrohr aus verchromtem Metall
21	Saugdüse
22	Halterung des Griffes
23	Kunststoff-Untergestell
25	Vorderräder
26	Hinterräder mit Abdeckungen
27	Hinterradachse
28	Griff des Staubsaugerwagens
29	Griff des Behälters
30	Kleiner Griff des Staubsaugerwagens
31	Großer Griff des Staubsaugerwagens

403035 - Zubehör

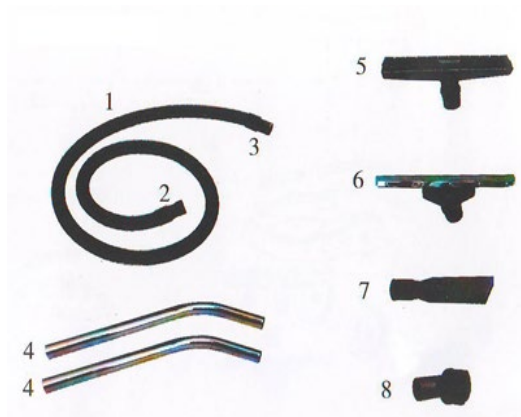


Position	Beschreibung
1-3	Saugschlauch mit Anschlüssen
4	Saugrohr aus Metall 2x
5	Saugaufsatz zum trockenen Saugen
6	Saugaufsatz zum nassen Saugen
7	Saugaufsatz zum Saugen von Fugen und Spalten
8	Saugaufsatz mit Staubbürste

403035 - Liste der Teile

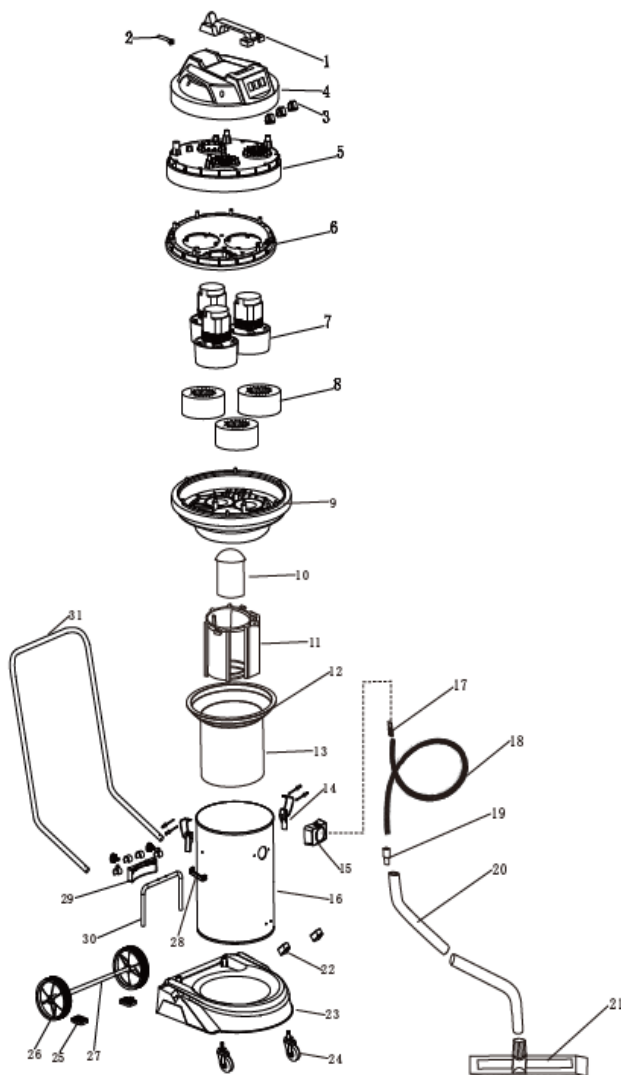


1	Griff aus Kunststoff
2	Durchgang
3	Wippschalter Ein/Aus (getrennt für jeden Motor)
4	Obere Abdeckung
5	Verschluss des Motors
6	Motoraufhängung
7	Motor
8	Luftkammer
9	Motoraufhängung
10	Schwebendes Element
11	Kammer für die Luftzufuhr
12	Kreis für Textilfilter
13	Textilfilter
14	Befestigung des Behälters für die aufgesaugte Flüssigkeit
15	Saugschlauch-Befestigung
16	Edelstahlbehälter für die aufgesaugte Flüssigkeit
17	Schlauchmanschette
18	Flexibler Saugschlauch
19	Anschluss Saugschlauch
20	Saugrohr aus verchromtem Metall
21	Saugdüse
22	Halterung des Griffes
23	Kunststoff-Untergestell
25	Vorderräder
26	Hinterräder mit Abdeckungen
27	Hinterradachse
28	Griff des Staubsaugerwagens
29	Griff des Behälters
30	Kleiner Griff des Staubsaugerwagens
31	Großer Griff des Staubsaugerwagens

403032, 403033 - Elektrischer Schaltplan

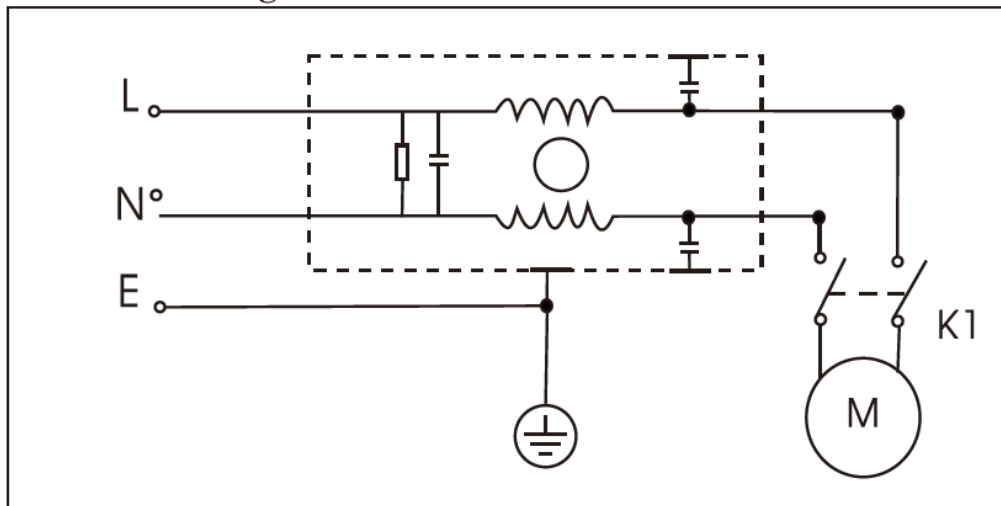

403034 - Elektrischer Schaltplan

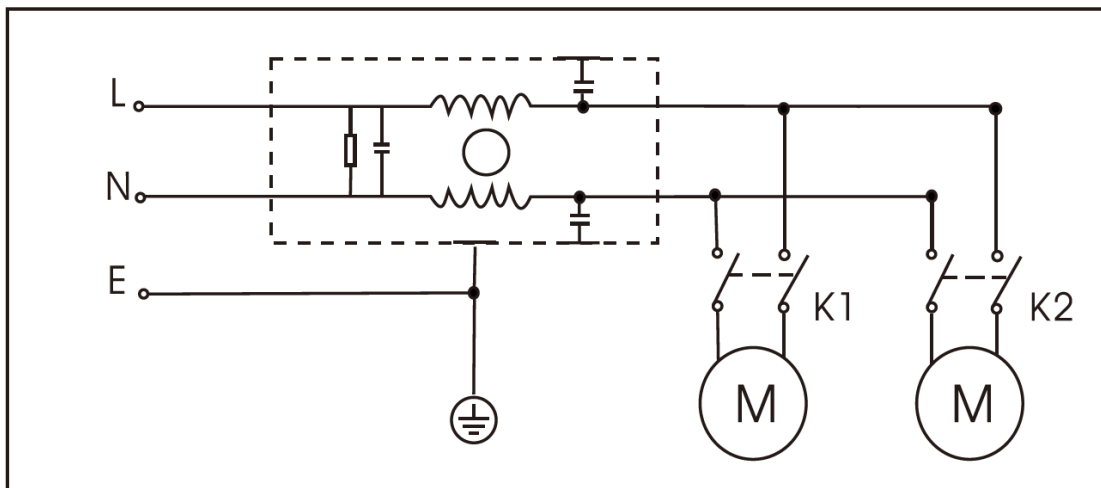

403035 - Elektrischer Schaltplan

