


Gebrauchsanweisung für Fasszangen für Gabelstapler



Katalog Nr. 186120

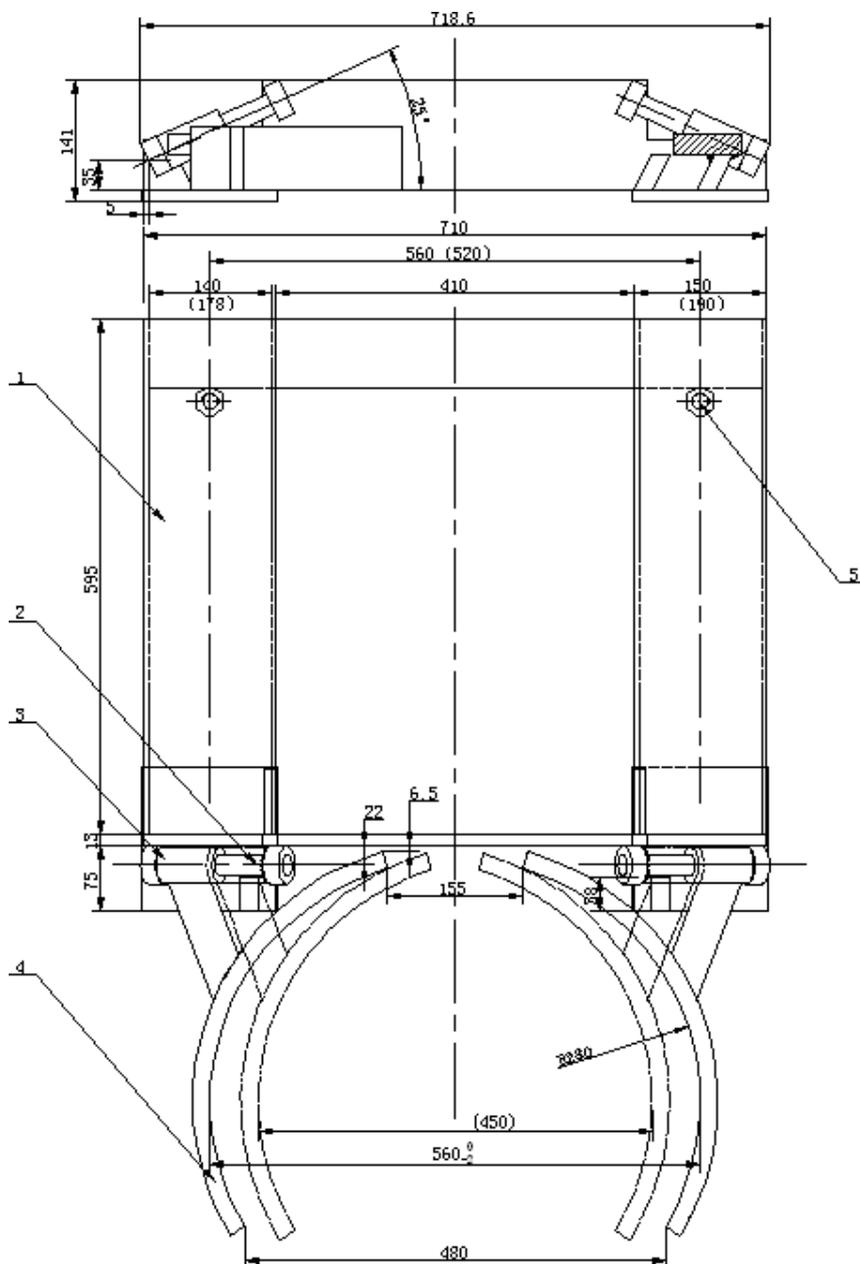

1. Stütze
2. Achsbefestigung
3. Achse
4. die Backen
5. Schraube

Belastbarkeit: 600 kg

Gewicht: 63 kg

Bohrungen für Gabeln: 140 x 51 mm

Konzipiert für 113 und 208 l Fässer

Sicherheitshinweise


HINWEIS: Der Fassträger ist für bestimmte Anwendungen konzipiert. Um ein ordnungsgemäßes Verfahren zu gewährleisten, muss die müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden:

- Der Fass-Träger ist nur für die oben aufgeführten Fässer geeignet.
- Verwenden Sie den Träger nicht für offene Fässer mit flüssigem oder loseem Inhalt.
- Nicht für Fässer aus Glasfaser oder Kunststoff verwenden.
- Die Fässer müssen mit umlaufenden Rippen versehen sein und dürfen nicht stark verbeult oder anderweitig beschädigt sein deformiert.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Verwendung und Lagerung von Fässern.
- Verwenden Sie keinen Fassträger auf handbetriebenen Gabelhubwagen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Heben von Personen oder zum Heben von Personenlasten.
- Lassen Sie hängende Lasten nicht unbeaufsichtigt.
- Das Tragfähigkeitsetikett darf nicht entfernt oder abgedeckt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt jeden Tag vor der Verwendung. Im Falle einer Beschädigung oder Störung
- Verwenden Sie das Produkt nicht, bevor es repariert ist.
- Das Produkt darf in keiner Weise verändert werden.


Verwendung

Die allgemeine Verwendung des Fassträgers wird im Folgenden beschrieben. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen sind im Folgenden dargestellt Abschnitt.


- Stellen Sie das Produkt auf dem Boden oder auf einer ebenen Fläche an einem Ort auf, der leicht zugänglich ist für den Gabelstapler. Prüfen Sie, ob die T-Schrauben locker genug sind, um die Gabeln des Wagens können in die Löcher des Trägers eingeführt werden.
- Führen Sie die Gabeln (keine Gabelverlängerungen verwenden) vorsichtig in die Löcher des Trommelträgers ein. Stellen Sie sicher, dass die Gabeln so weit wie möglich in die Löcher eingeführt werden.
- Befestigen Sie den Gepäckträger von Hand an den Gabeln, indem Sie die T-Schrauben anziehen (ein Handwerkzeug kann verwendet werden), aber nicht notwendig). Prüfen Sie bei der Verwendung des Gepäckträgers regelmäßig, ob die Schrauben fest angezogen sind.
- Falls dies noch nicht geschehen ist, entfernen Sie die Trägerbacken.
- Heben Sie den Träger an und bringen Sie ihn nahe an das Fass heran, so dass die Backen fest am Fass anliegen (unter der oberen Rippe des Fasses)

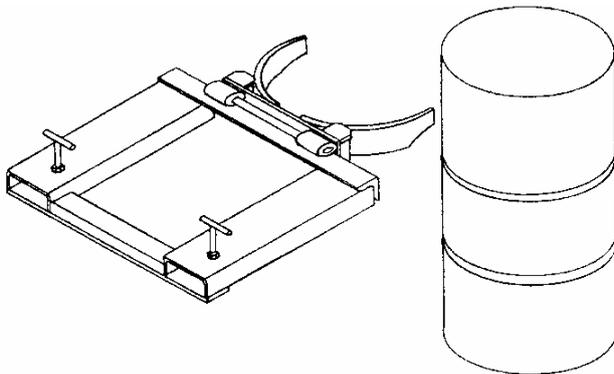

- Schieben Sie den Träger auf den Fass, während Sie die Backen langsam nach unten absenken. Die Backen werden geöffnet und greifen Sie den Fass.

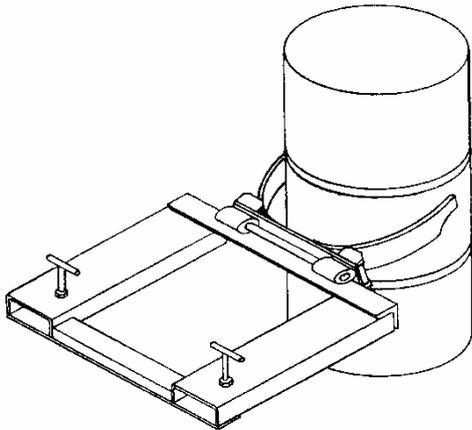

- Sobald die Backen den Lauf greifen, heben Sie die Gabeln an, bis die Backen die Rippe greifen. Jetzt ist die kann das Fass angehoben und an den gewünschten Ort gebracht werden.

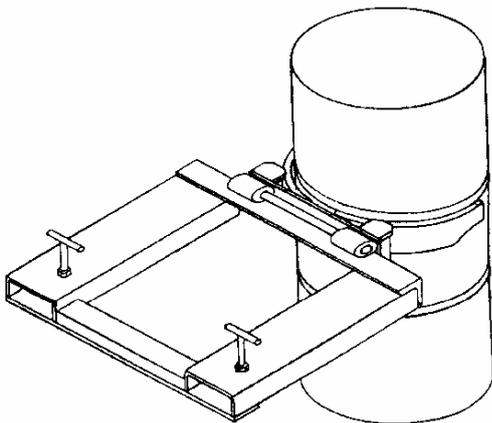

- Um den Fass vom Träger zu lösen, senken Sie ihn auf den Boden, während Sie den Träger langsam absenken und rückwärts.
- Die Backen müssen für 113 l- oder 208 l-Fässer richtig eingestellt werden, indem sie angehoben werden. in einen 90°-Winkel bringen und in die entsprechende Position auf der Achse schieben.

Wartung

Schmieren Sie die beweglichen Teile regelmäßig. Wenn der Träger nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Händler oder Hersteller.