


OFR-3

Abroller für Folie

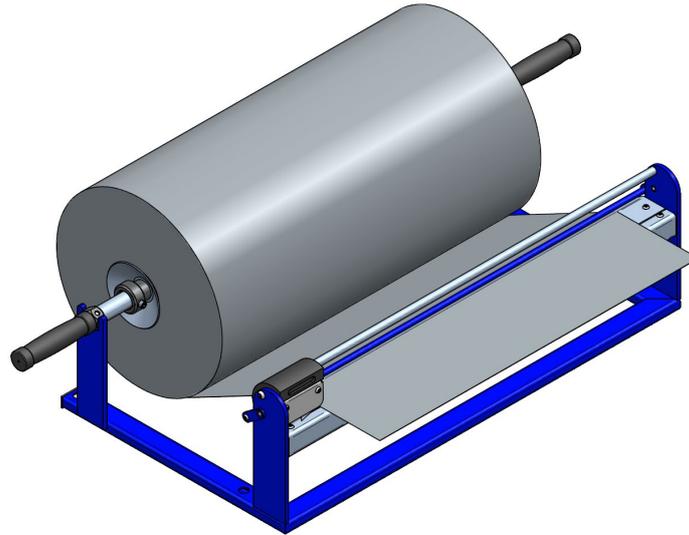

***Tischausführung, mit Schneidekassette, bis zu einer
Breite von 500 mm***

Tischabroller aus Metall für Folien, ausgestattet mit einer Abrollachse, Haltevorrichtung und Schneidekopf mit Klängenmesser.

Der Rahmen des Abrollers ist mit Bohrungen zur Befestigung an der Tischplatte versehen.


Der Abroller kann zum Abwickeln und Schneiden von Material von Rollen mit folgenden Abmessungen verwendet werden:

- Rollendurchmesser max. 260 mm,
- Länge der Rolle (Kern) max. 500 mm,
- Innendurchmesser des Kerns 30-75 mm.

Gebrauchsanweisung


Befestigen Sie den Abroller nach dem Auspacken an der Tischplatte. Sie können Bohrungen im Rahmen des Abrollers verwenden oder Klammern einsetzen.

Die Achse der Rolle besteht aus zwei ineinander geschraubten Teilen, siehe Abb. - Pos.1 und 4 und zwei Kegeln - Pos.2, deren Position mit der Stellschraube - Pos.3 eingestellt werden kann

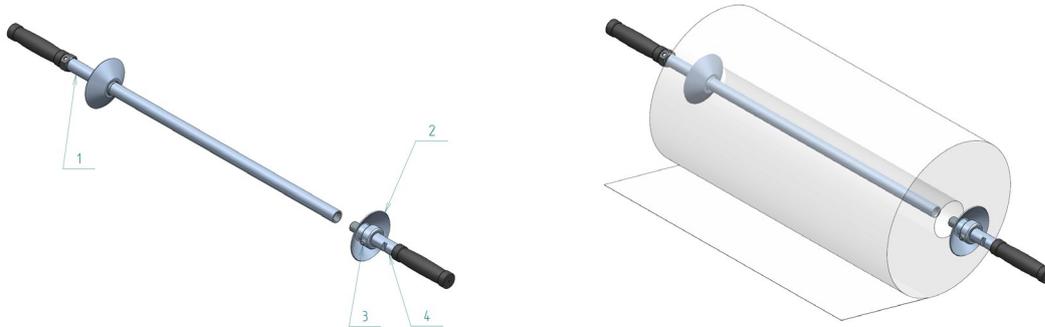

Positionierung der Rolle auf der Achse: Schrauben Sie die beiden Teile der Achse voneinander ab und schieben Sie den längeren Teil durch den Hohlraum der Rolle, wie auf den Bildern dargestellt. Schrauben Sie beide Teile vollständig ein und drehen Sie dann etwa 2 Umdrehungen zurück. Schieben Sie die Kegel (Pos. 2) gegen den Hohlraum, stellen Sie die Position der Rolle ungefähr auf die Mitte ein und ziehen Sie die Feststellschraube (Pos. 3) an einem der Kegel fest. Befestigen Sie dann den zweiten Kegel durch leichten Druck mit der Hand in Richtung des Hohlraumes. Drehen Sie den Griff zur einen oder anderen Seite, um die Bremswirkung der Kegel einzustellen. Wenn man sie zusammenschraubt, erhöht sich die Bremswirkung und umgekehrt. Dies kann während der Nutzung jederzeit angepasst werden. Lässt sich die Bremswirkung nicht mehr erhöhen, muss einer der Kegel gelöst werden, die Achse wieder um 2 bis 3 Umdrehungen gelockert werden und der Vorgang des Spanns und Einstellens der Bremse wiederholt werden.

Legen Sie die Achse mit der Folie (Pos.3) in den Rahmen der Abrollvorrichtung (Pos.2). Ziehen Sie die Folie unter die Halterung (Pos.4) und ziehen Sie sie auf den gewünschten Abstand heraus. Nach dem Einwickeln der Ware schneiden Sie die Folie ab, indem Sie den Schneidkopf (Pos.6) von einer Seite zur anderen bewegen. Das Abschneiden funktioniert in beiden Richtungen.

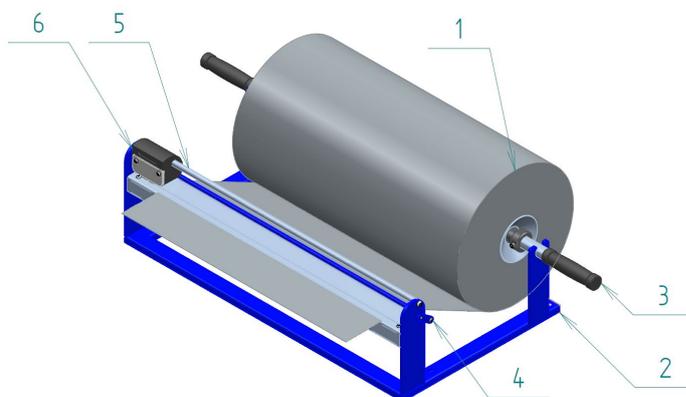

HINWEIS: Klammern sind scharfe Werkzeuge - Schnittgefahr! Gehen Sie beim Wechseln der Messer und beim Einstellen besonders vorsichtig vor!