

**Montageanleitung für den Behälter mit Papiertüchern in Rollen  
RTB101, ROB105, RKZ102, PR11-(der Papierspendeadapter darf nicht  
verwendet werden, Abb.3-falls im Lieferumfang enthalten).**



Abb.1

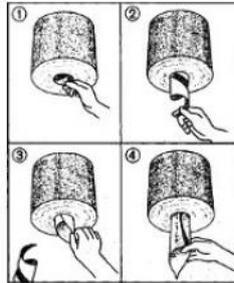


Abb.2



Abb.3

**Montage**

Stecken Sie den Schlüssel in die Löcher oben, um das Schloss zu öffnen, und klappen Sie die Magazinabdeckung nach unten. Nachdem Sie die Löcher markiert und gebohrt haben, schrauben Sie die Rückseite des Tablett an die Wand / unten ist ein Reduzierstück angebracht, damit das Papier nicht von selbst herausfällt/. Da das Papier von der Mitte der Rolle abgewickelt wird, entfernen Sie vor dem Einlegen der Rolle in das Fach den speziellen Hohlraum, der spiralförmig in der Rolle aufgerollt ist (siehe Abb. 2). Schieben Sie das aufgerollte Ende der Rolle durch die Mitte des unteren Teils und schließen Sie den vorderen Teil, bis Sie das Klicken des Verschlusses hören.

**Anleitung für den Spender (bei Verwendung von FLEXI MAXI RTB909 oder REB701  
Papierhandtüchern in Rollen - (MUSS ADAPTER-PAPIERZUFÜHRUNG BILD 3 VERWENDET  
WERDEN).**

Der Adapter wird von der Rückseite des Tablett aus eingesetzt, bevor es an der Wand befestigt wird. Sobald das Tablett an der Wand befestigt ist, wird die FLEXI MAXI Rolle aus dem Hohlraum herausgezogen. Die Rolle wird dann in das Fach eingelegt. Ziehen Sie den Hebel, um ein größeres Loch zu schaffen, durch das Sie das Papier schieben können. Anschließend wird das Fach geschlossen und ist einsatzbereit.

