



MONTAGEANLEITUNG DER WERKSTATTISCHE MECHANIC



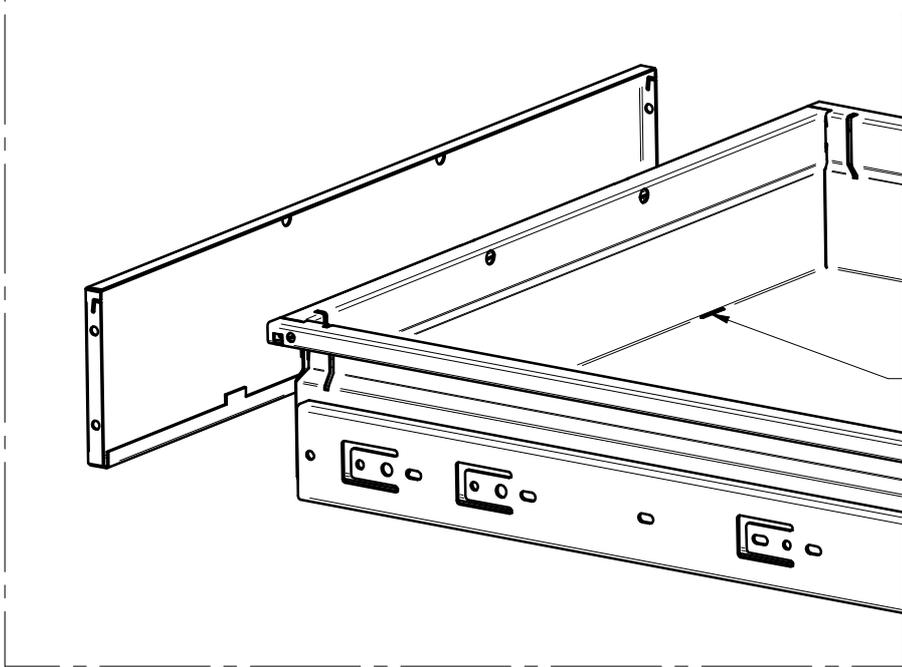

- 1) Montage der Fronten an den Schubladen von Containern
- Auspacken der Fronten aus der Verpackung
 - Entriegeln Sie den Container mit einem Schlüssel
 - schieben Sie die Schublade des Containers heraus
 - setzen Sie die Front auf die unteren Ausschnitte der Schublade
 - neigen Sie die Front auf die Schublade

Ausschnitte in der Schublade

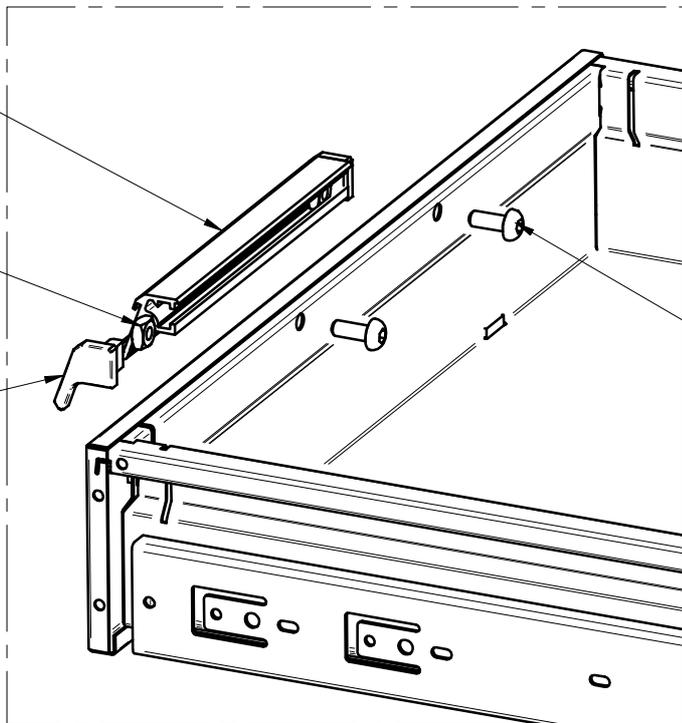

AL Griff

4 Kantenmutter M6




Endkappe aus Kunststoff


2.) Befestigung der Front der Schublade

- 2 x 4HR M6-Mutter in das AL-Profil einschieben
- die Enden des AL-Profiles mit Kunststoffenden versehen
- mit Schraube M6 x 16 den AL-Griff sichern (siehe Bild)
- ausreichend festziehen

Schraube M6 x 16

3.) wiederholen Sie den Vorgang für alle Arten von DK2U-Containern

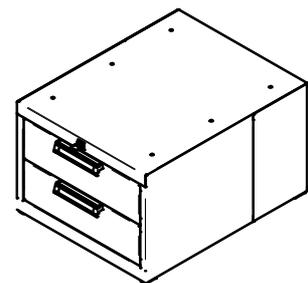
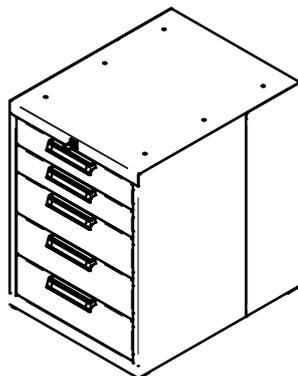
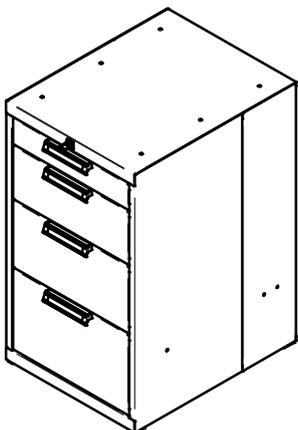



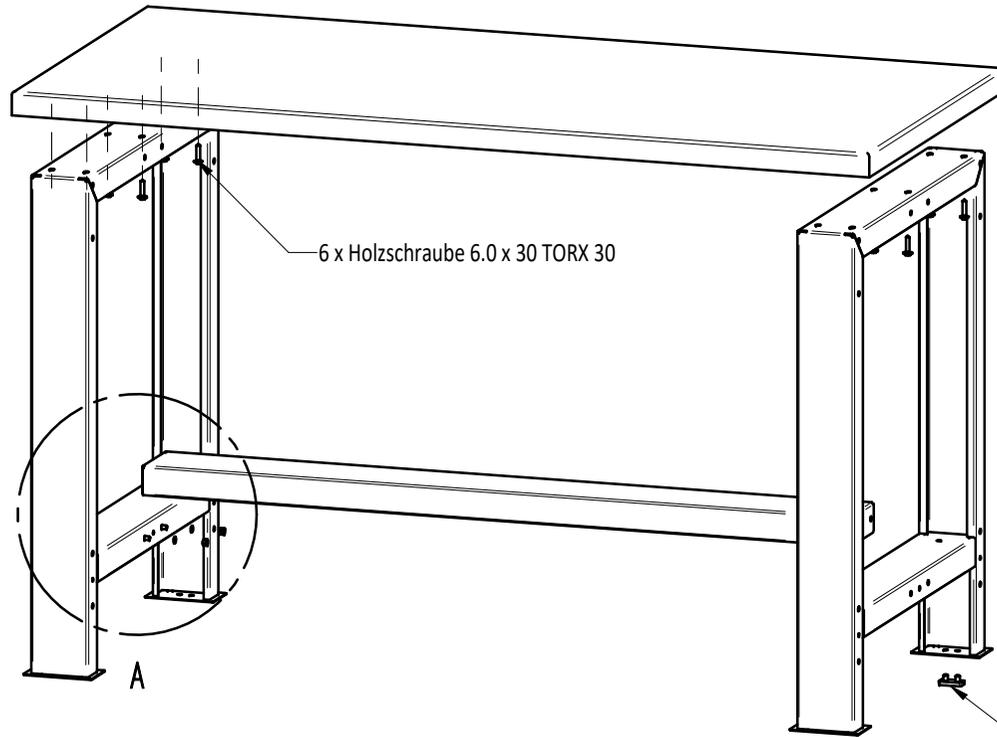


1) Auspacken der Produkte
 - einzelne Komponenten aus der Verpackung auspacken
 - führen Sie die Demontage der Transportfüße am Werkstatttischbein durch!



2) Montage der Tischplatte
 - Arbeitsplatte mit Schrauben HOLZSCHRAUBE 6 X 30 TORX 30 befestigen
 - jeder Bein ist mit 6 Schrauben zu montieren
 - Zurücksetzen der Beine siehe Zeichnung

3) Montage des Stegs
 - der Steg wird am Beinrahmen montiert 4 x M6 Schraube x 10 + Unterlegscheibe 6 + Mutter M6

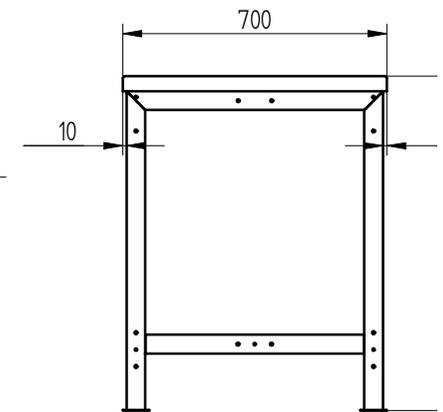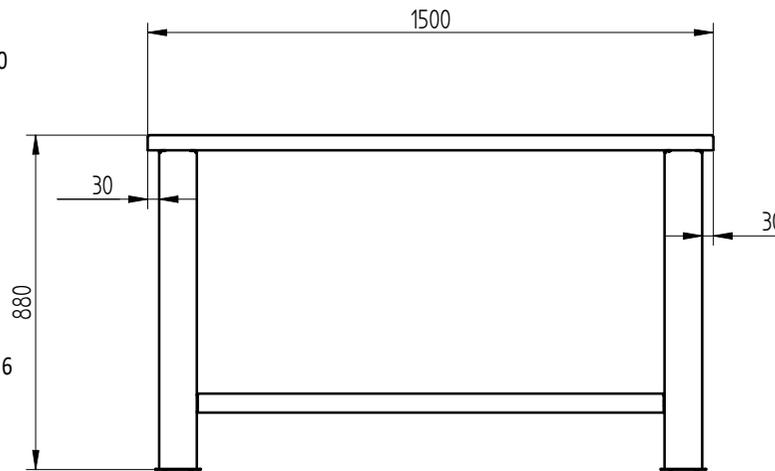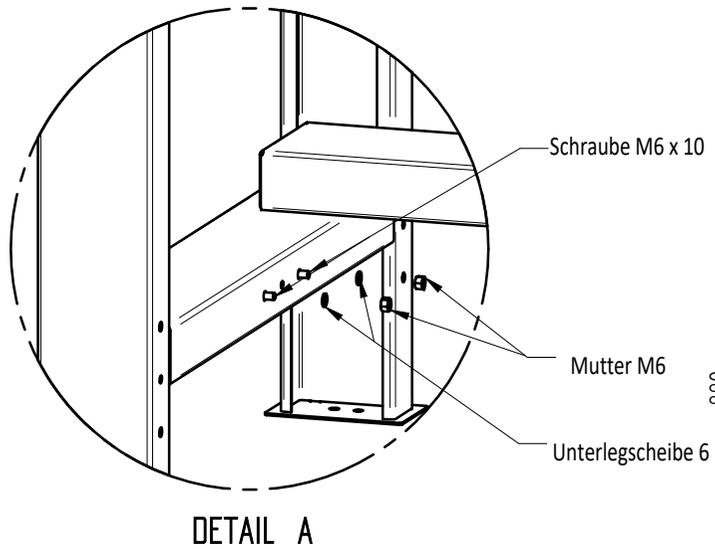

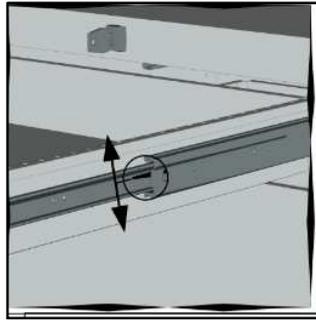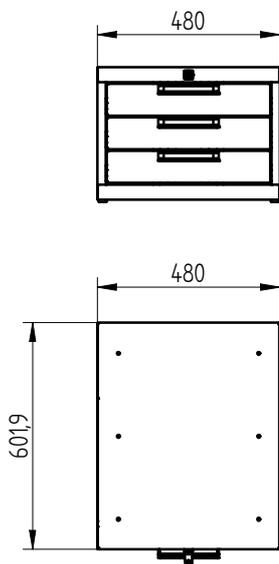

- 1) alle Schubladen aus den Schubladencontainern herausnehmen
- den Container entriegeln
 - die Schublade zu 100% herausziehen und die Sicherung an den Schubladen entfernen (linke und rechte Seite gleichzeitig)
 - die Sicherungen entriegelt halten, um die gesamte Schublade herauszuziehen
 - Vorgang für alle Schubladen wiederholen

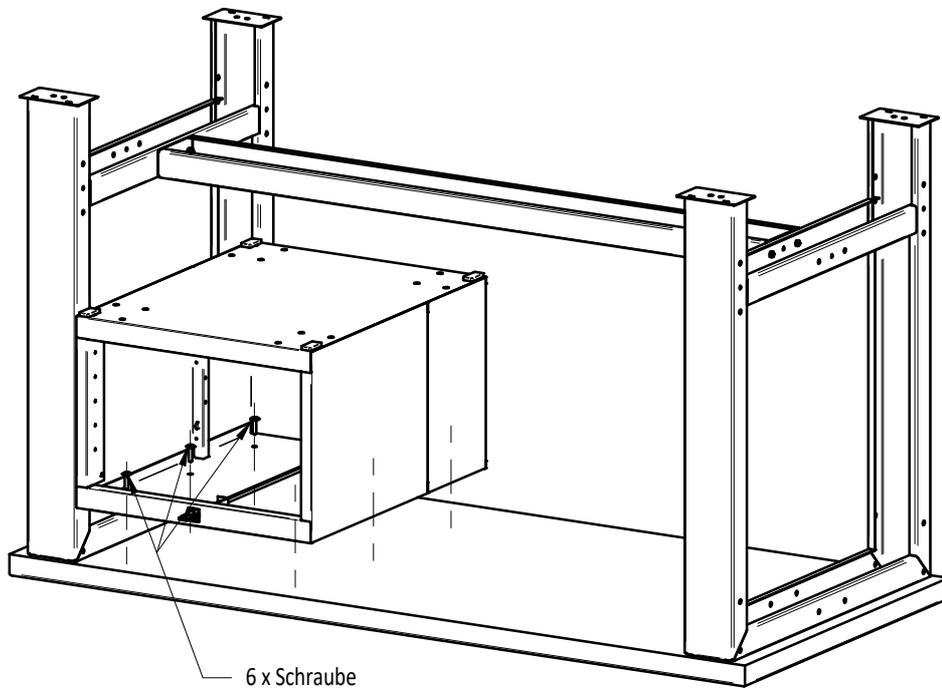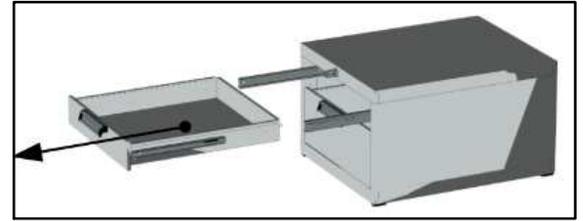

2) Montage des Containers in das Tischgestell

- Platzieren Sie den Körper des Containers in die gewünschte Position
- führen Sie die Montage mit Hilfe von Folgendem durch:
6 x Konstruktionsschraube 6,0x30+R, TORX 30, ZN

3) Setzen Sie die Schubladen in die Container ein

- führen Sie die Schubladenteile in die Teile des Auszugs im Körper ein
- drücken Sie die Schublade, um die Schubladen in die Randposition zu hineinzuschieben

