




164023 – 164025

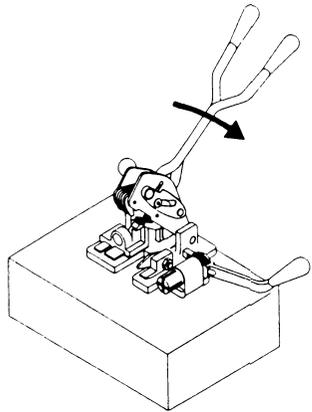


- 1.** Legen Sie das Umreifungsgerät auf den eingewickelten Gegenstand und klappen Sie die Verriegelungshebel von sich weg

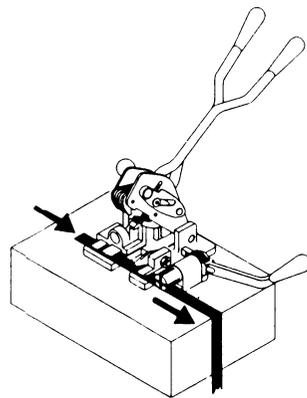


- 2.** Führen Sie das freie Ende des Umreifungsbandes entsprechend den Pfeilen in das

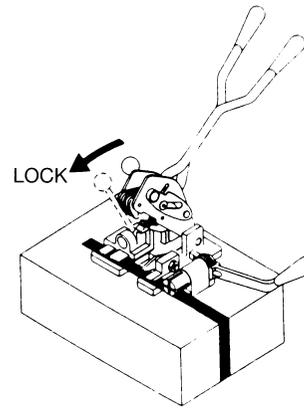


- 3.** Verwenden Sie die Halterung, um das Band zu sichern

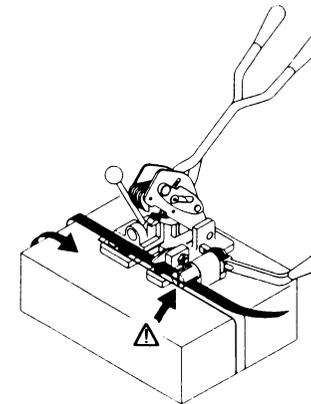


- 4.** Wickeln Sie das Band um den verpackten Artikel und führen Sie es unter die Klinge und durch das Wickelrad ein

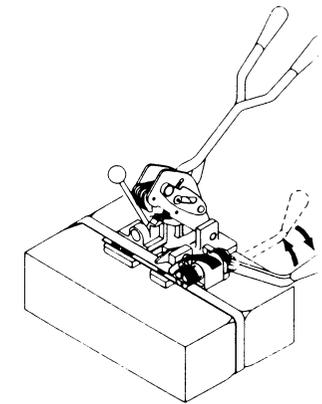


- 5.** Bewegen Sie den Spannhebel zurück, um das Band festzuziehen

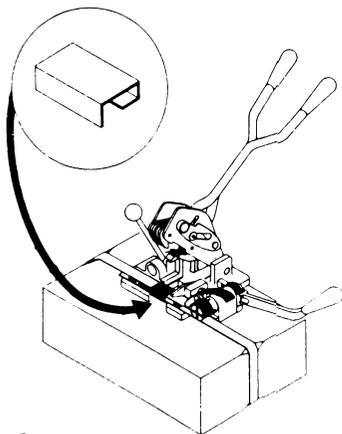


- 6.** Schieben Sie die Klemme auf das Band

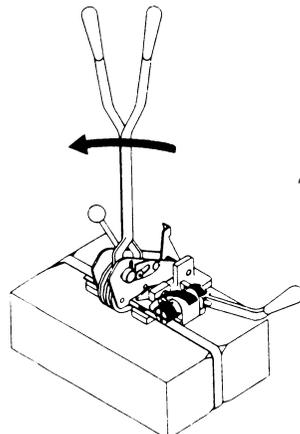


- 7.** Klappen Sie die Verriegelungshebel zu sich hin

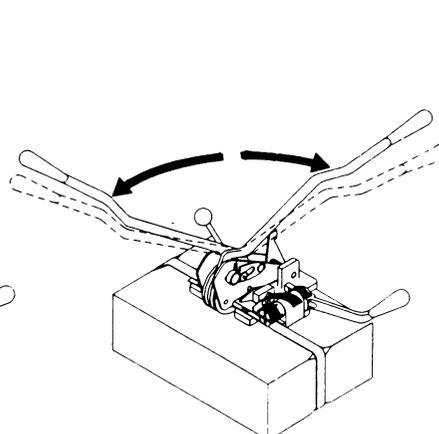

- 8.** Folgen Sie den Pfeilen, um die Hebel auseinander zu ziehen. Dadurch wird die Klemme geschlossen und überschüssiges Band abgeschnitten

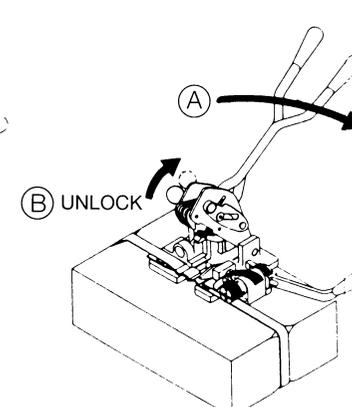

- 9.** Bringen Sie die Verriegelungshebel wieder in ihre ursprüngliche Position und lösen Sie das Band von der

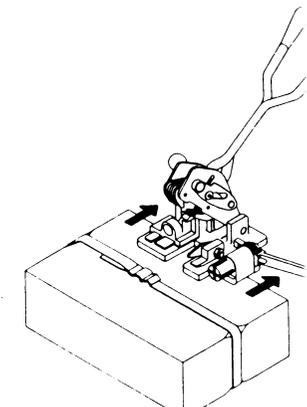

- 10.** Schieben Sie das Umreifungsgerät aus der durchgeführten Verbindung heraus